


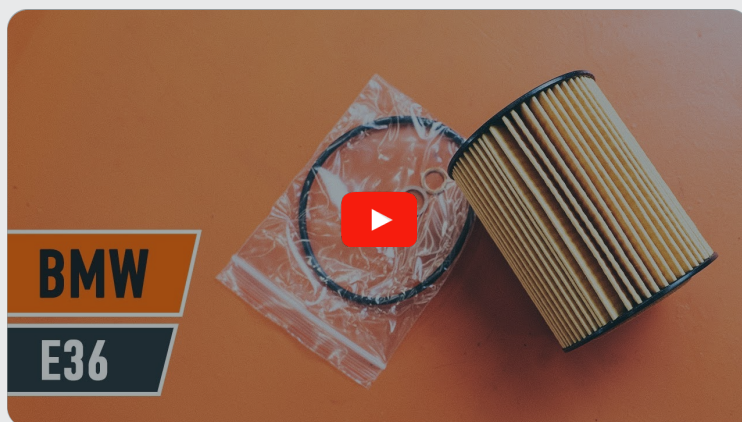

Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **BMW**
E36 – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, (+ 56)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – BMW E36.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.36
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Platte schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorolie en filter – BMW E36. Tip van AUTODOC:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW E36 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

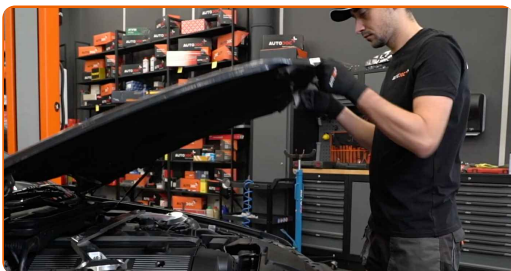


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Schroef de olievuldop los.

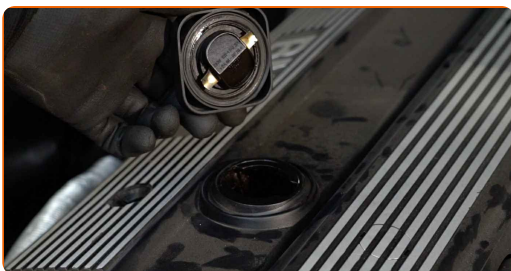

4 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

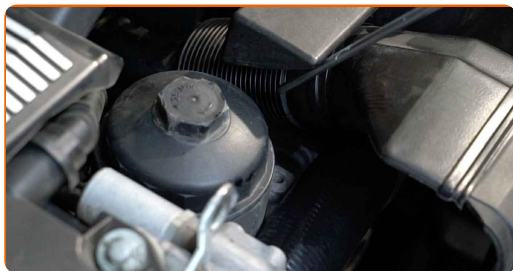

5 Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een ratelsleutel.



6 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.



7 Doe het oude oliefilter in de bak.




AUTODOC raadt aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

8 Bedek de oliefilterbehuizing met een microvezeldoek om te voorkomen dat er vuil en vreemde objecten in het systeem komen.


9 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

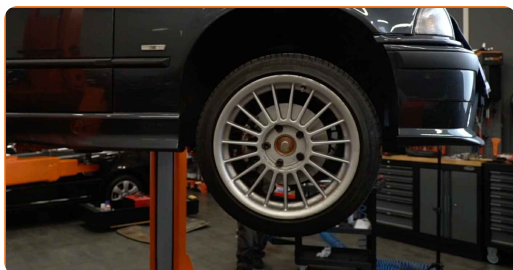


Vervanging: motorolie en filter – BMW E36. Tip:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


10 Zet een olie opvangbak van ten minste 7 liter onder het afvoergat.

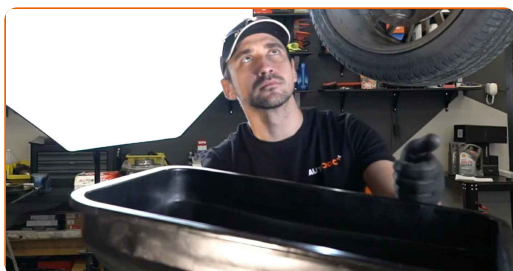


11 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

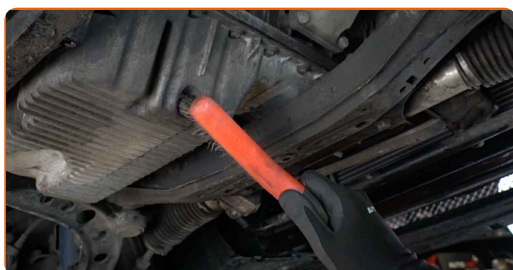

12 Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een wringijzer.

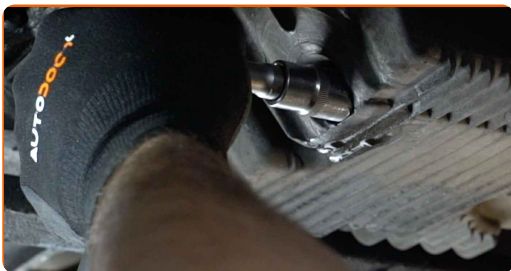


13 Voer de gebruikte olie af.

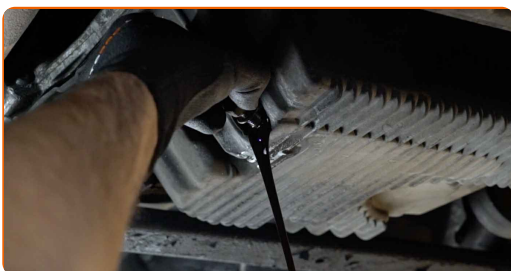


Vervanging: motorolie en filter – BMW E36. AUTODOC beveelt aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.

14 Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel.

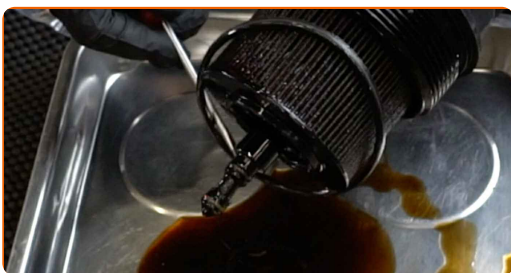


15 Maak de oliefilter los van het filterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.

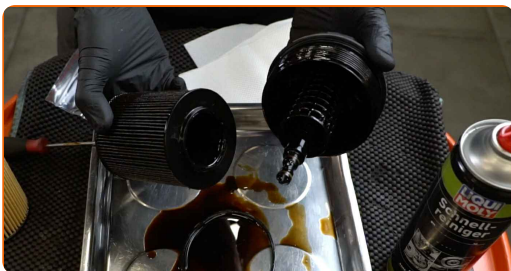

16 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.



17 Installeer de nieuwe oliefilter in de montagepositie op het filterdeksel.

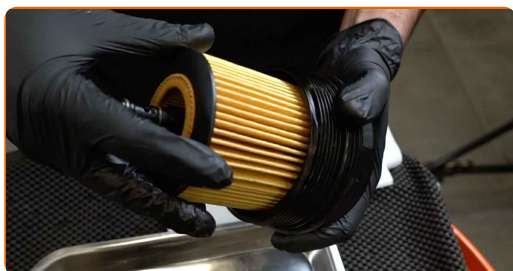


18 Installeer een nieuwe O-ring op de montagepositie in het filterdeksel.

Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.


19 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

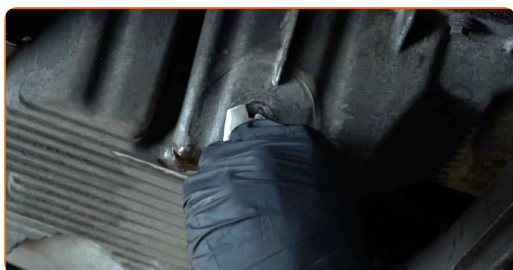

- 20** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.




- 21** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

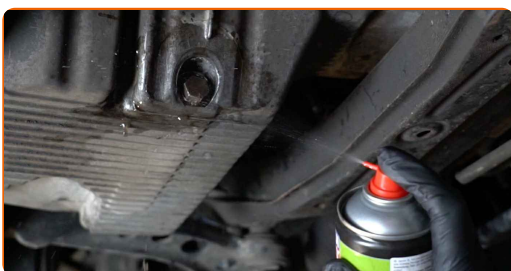

- 22** Laat de wagen zaken.




- 23** Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

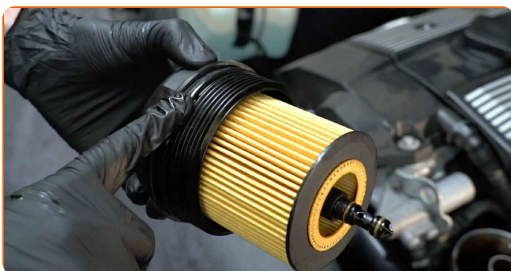


- 24** Verwijder de microvezeldoek van de oliefilterbehuizing.

- 25** Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

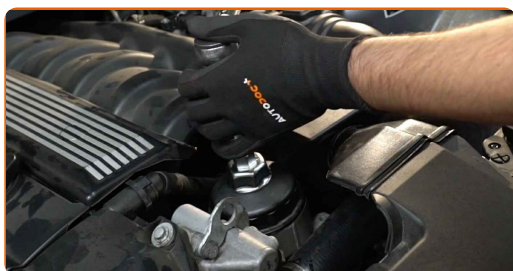

- 26** Verwijder de kap van de oliefilter.

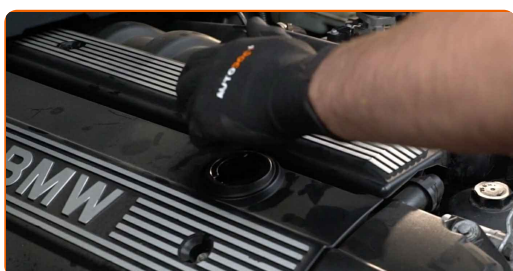

- 27** Steek de trechter erin.



- 28** Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 6,5 liter.




Vervanging: motorolie en filter – BMW E36. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

29

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

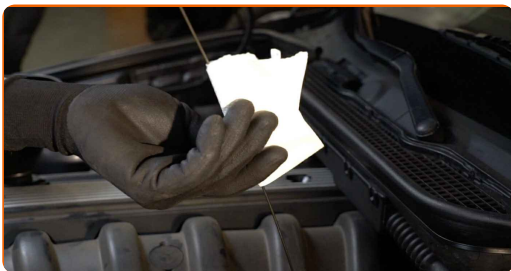


Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

30

Installeer de kap van de oliefilter.

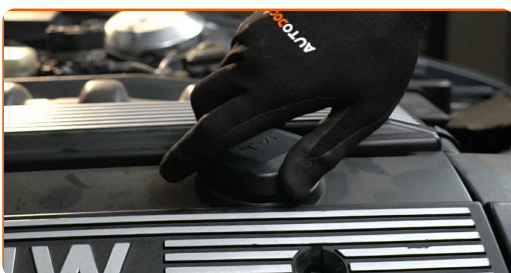

31

Draai de olievuldop vast.

32

Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



- 33** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.



Controleer of de olievuldop goed vastzit.

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

- 34** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



- 35** Sluit de motorkap.



Vervanging: motorolie en filter – BMW E36. Tip:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E36

OLIEFILTER VOOR BMW: NU KOPEN

OLIEFILTER VOOR BMW E36: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.