



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **BMW**
E36 – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, (+ 64)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – BMW E36.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – BMW E36. Tip van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – BMW E36. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Open de tankklep.



2

Schroef de tankdop los.



3

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.




4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




5

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

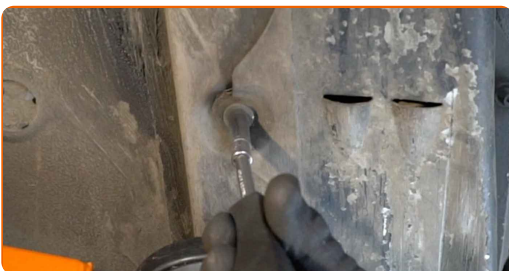


6

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie los.

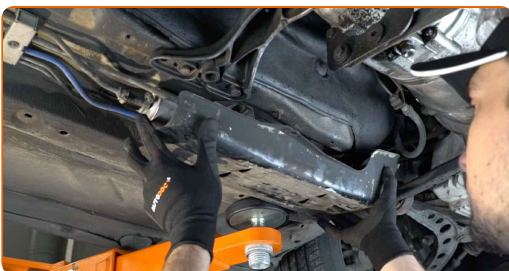


7

Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

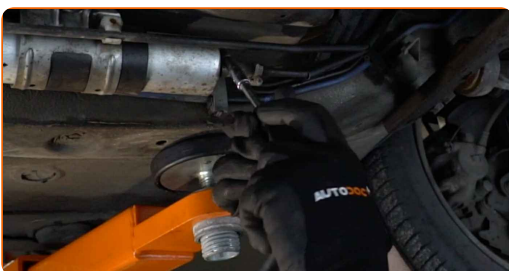

8 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.

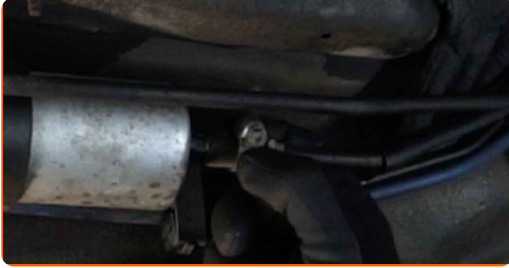


9 Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



10 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



11 Maak de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

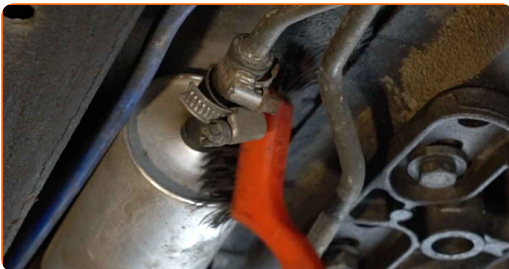


12

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.



13

Verwijder de brandstoffilter.

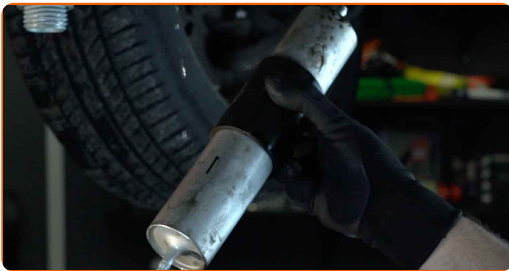


Vervanging: brandstoffilter – BMW E36. AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

14

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

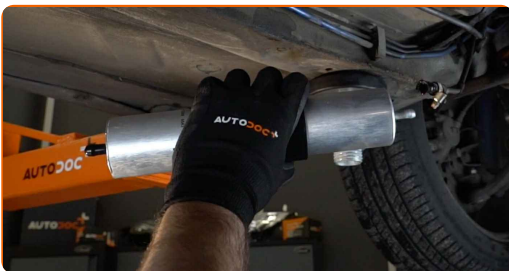


Vervanging: brandstoffilter – BMW E36. Tips van de experts van AUTODOC:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


15

Sluit de brandstofleidingen naar het nieuwe brandstoffilter aan.

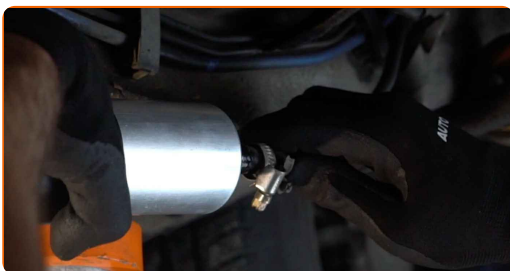

16

Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

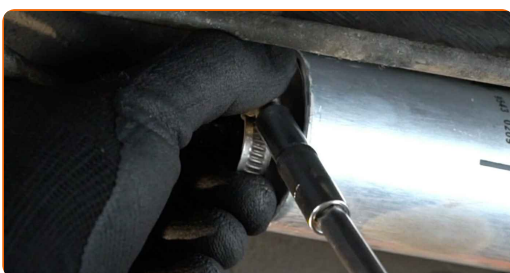


17

Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



18

Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

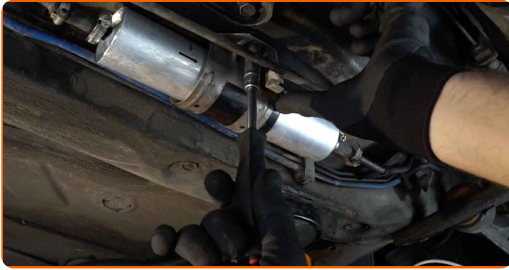


19

Verbind de leiding met het brandstoffilter.


20

Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

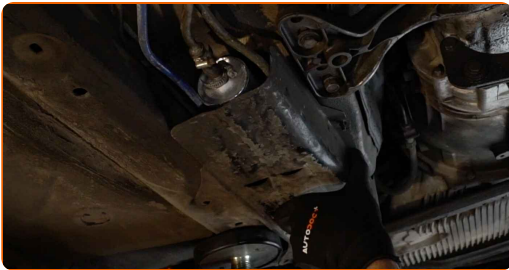

21

Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

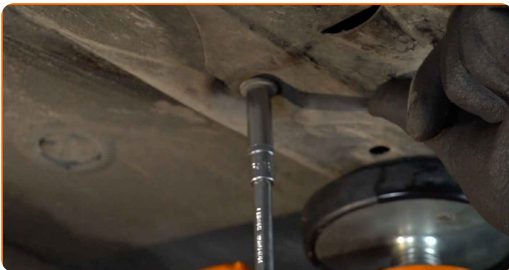

22

Laat de wagen zaken.




23 Verwijder de krik en de wielblokken.

24 Span de tankdop aan.




25 Sluit de tankklep.

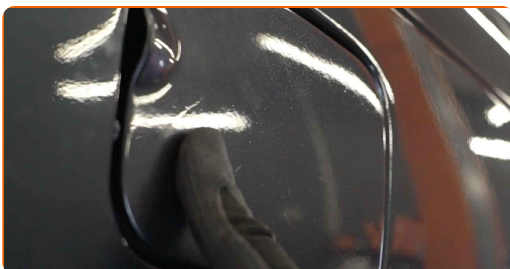

Vervanging: brandstoffilter – BMW E36. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

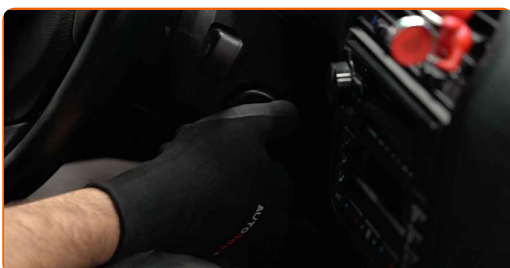

27

Den Motor abstellen.

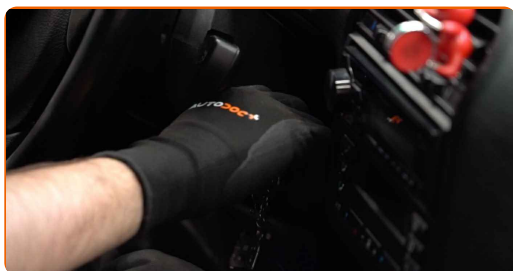

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E36

BRANDSTOFFILTER VOOR BMW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR BMW E36: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.