




Hoe remklauw achteraan
vervangen bij een **Ford**
Mondeo BWY – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL

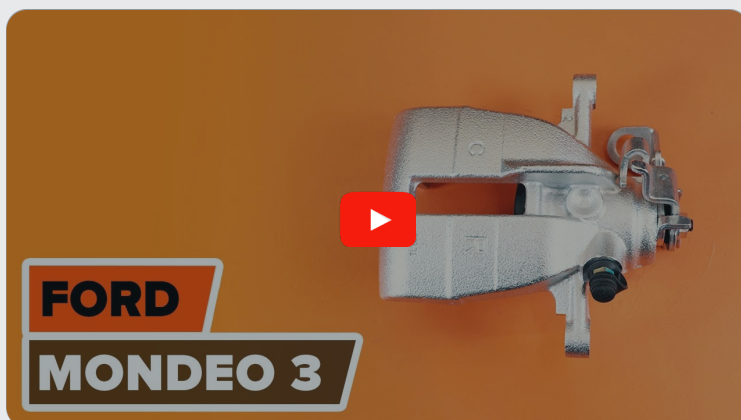


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) ST220, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 1.8 SCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: REMKLAUW – FORD MONDEO BWY.
BENODIGD GEREEDSCHAP:**

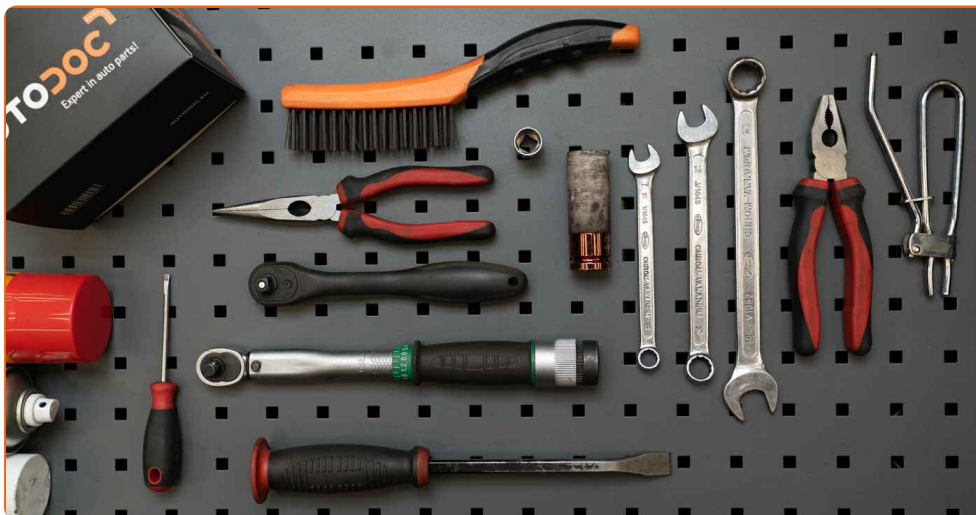

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Flare-moersleutel nr.11
- Flare-moersleutel nr.14
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Tangen
- Rondbektang
- Koevoet
- Remslangklem
- Remontluchtigskit
- Wielblok


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: remklauw – Ford Mondeo BWY. Tips van de experts van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde as hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMKLAUW – FORD MONDEO BWY. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

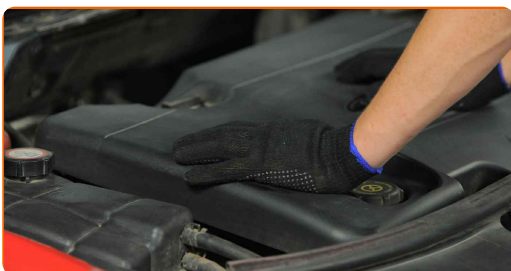

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

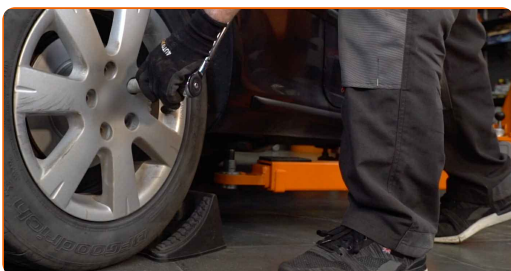

4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.




Vervanging: remklauw – Ford Mondeo BWY. AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.




7 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

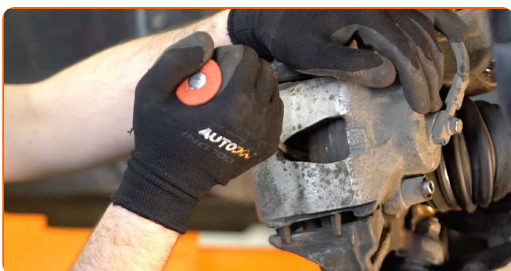


8 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

- 9** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

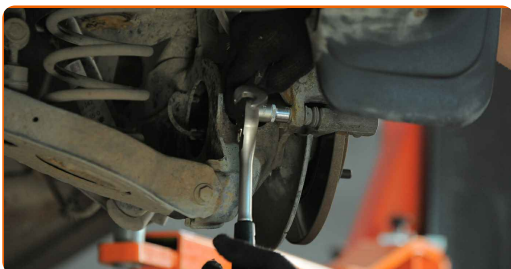


- 10** Verwijder de bevestigingsbouten (2 stuks).

- 11** Verwijder de handremkabel. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een tang.

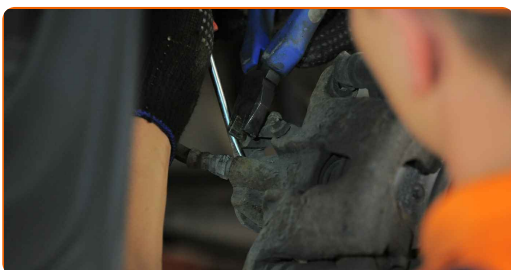


- 12** Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

- 13** Maak de bevestiging van de remslang los. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 14.

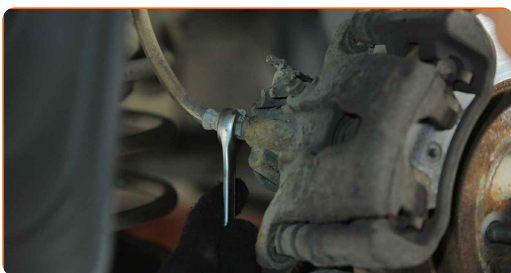

- 14** Verwijder de remklauw. Gebruik een platte schroevendraaier.

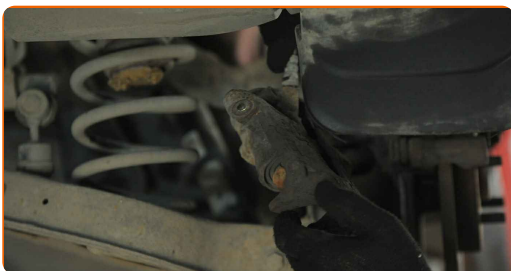

Vervanging: remklauw – Ford Mondeo BWY. Deskundigen bevelen aan:

- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

15

Verwijder de handremkabel uit de bevestiging aan de remklauw.

16

Schroef de remslang los van de remklauw.



17

Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – Ford Mondeo BWY. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

18

Installeer de remslang en zorg dat ze vast in de nieuwe remklauw zit.

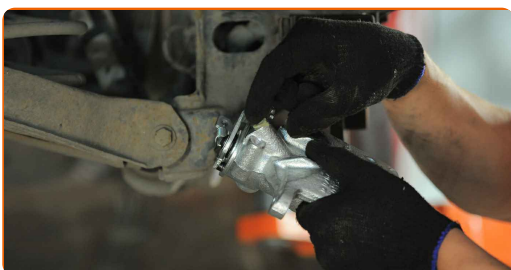

19

Installeer de handremkabel in de remklauwhouder.


20

Installeer de remklauw en zet deze vast.




21

Breng de bevestigingsbouten aan (2 stuks).

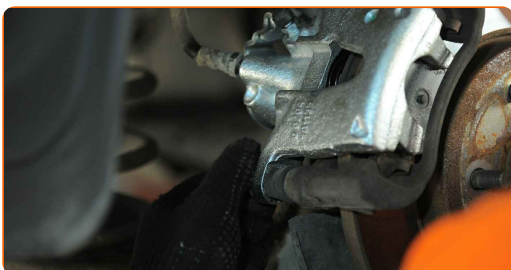


22

Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

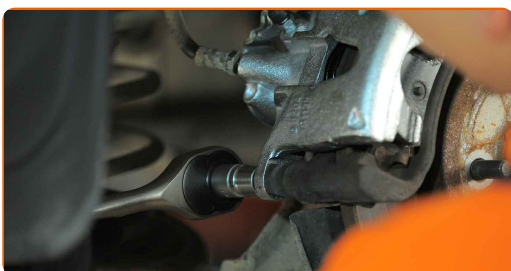


- 23** Draai het verbindingstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.

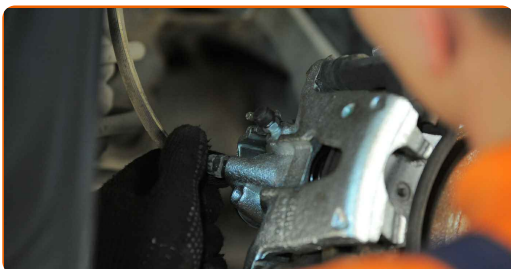

- 24** Verwijder de klem van de remslang.




- 25** Maak de handremkabel vast. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een rondbektang.

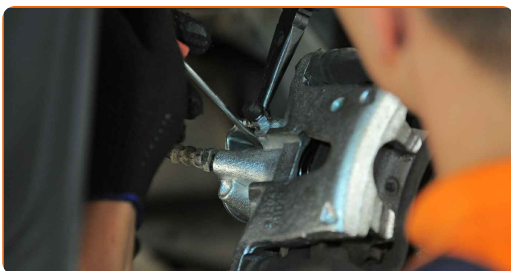


- 26** Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingsschroef.


- 27** Draai de remontluchtingsschroef eraf. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 11.

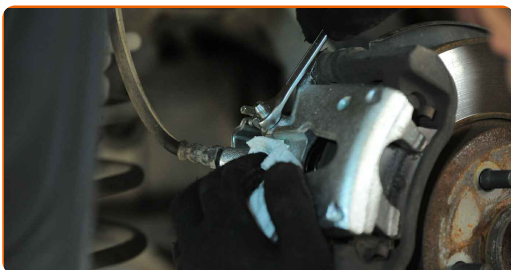

- 28** Ontlucht het remklausysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

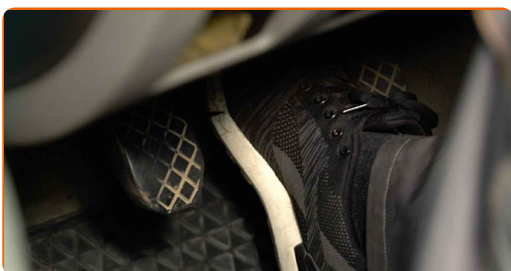


- 29** Draai de ontluichtingsnippel van de remklaus vast. Maak gebruik van een flare-moersleutel nr. 11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

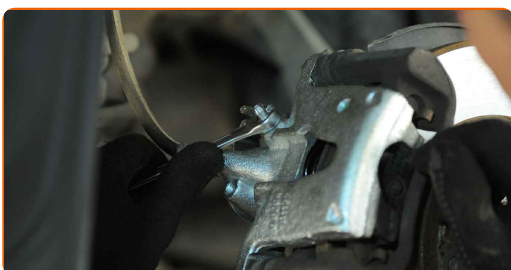

- 30** Koppel de slang van de remontluichtingskit los.

- 31** Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

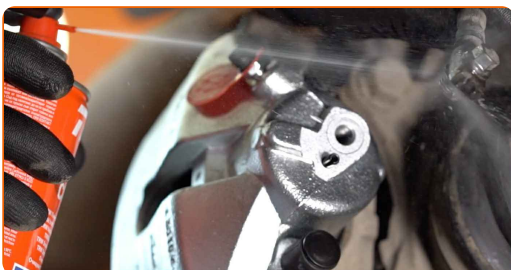

Vervanging: remklaus – Ford Mondeo BWY. Tip:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

32

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



33

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – Ford Mondeo BWY. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

34

Installeer het wiel.



Vervanging: remklauw – Ford Mondeo BWY. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


35

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




36

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

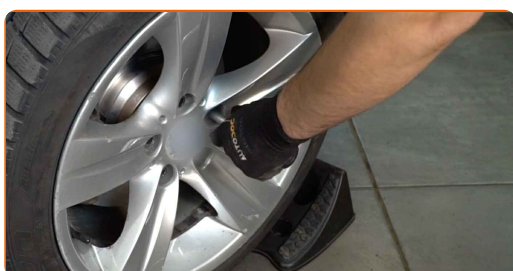

37

Verwijder de krik en de wielblokken.

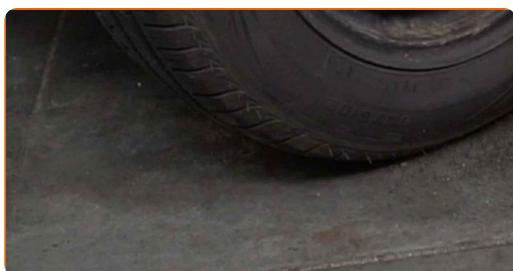

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Vervanging: remklauw – Ford Mondeo BWY. Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

38

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



AUTODOC raadt aan:

- Ford Mondeo BWY – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.

GOED GEDAAN! 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

REMCLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD MONDEO
BWY**

REMCLAUW VOOR FORD: NU KOPEN

**REMCLAUW VOOR FORD MONDEO BWY: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.