



Hoe brandstofpomp
vervangen bij een **BMW**
E39 touring – Leidraad
voor bij het vervangen


TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: BRANDSTOFFPOMP – BMW E39
TOURING. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

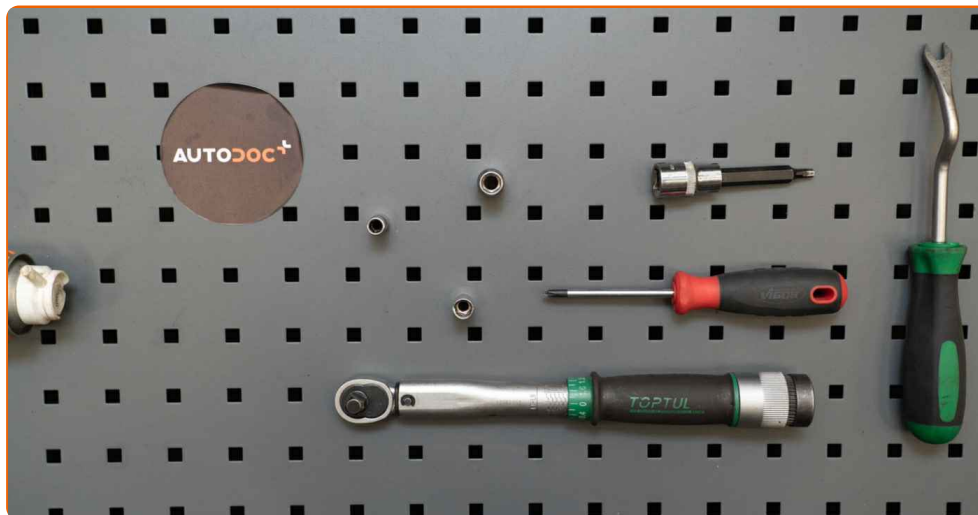

- Contactspray
- Dopsleutel Nr.5
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- inbus bit nr. H5
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Vloeistof opvangbak
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: brandstofpomp – BMW E39 touring. Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW E39 touring dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


2 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

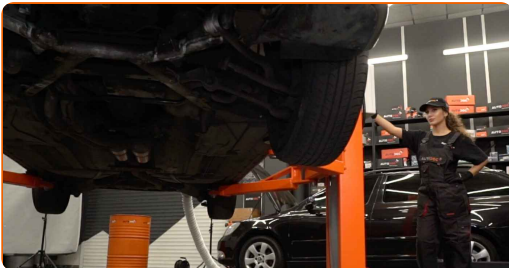


3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.

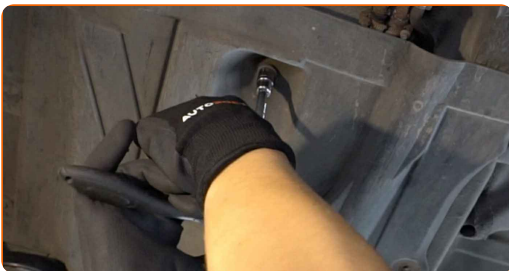

4 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie los.

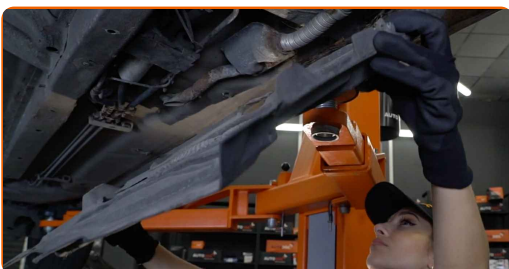


5 Schroef de bevestiging van de brandstofpompbeugel los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

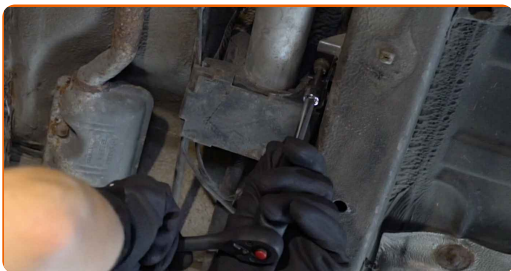


6 Verwijder de brandstofpompbeugel.



7 Maak de klemmen van de brandstofleidingen los. Gebruik een dopsleutel Nr.5. Gebruik een ratelsleutel.

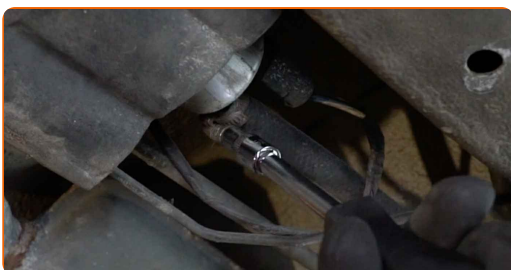

8 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

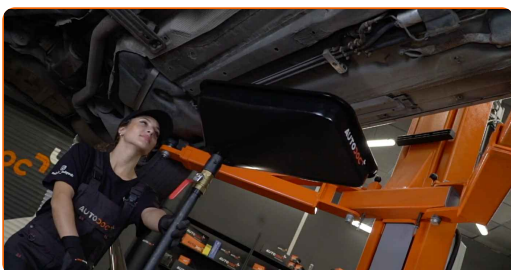

9 Haal de brandstofleidingen van de brandstofpomp af.



10 Maak de stekker van de brandstofpomp los.




11 Verwijder de brandstofpomp samen met zijn houder.



12 Verwijder de brandstofpomp van de houder.




13 Behandel de stekker van de brandstofpomp. Gebruik contactspray.

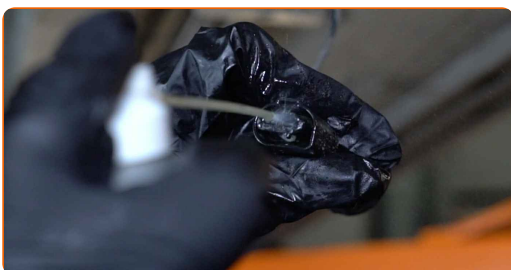

14 Sluit de stekker van de brandstofpomp aan.




15 Sluit de brandstofleiding op de brandstofpomp aan.

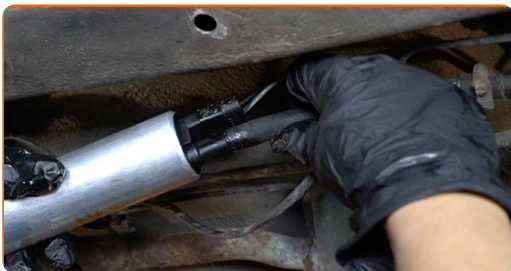


16 Installeer een nieuwe brandstofpomp in de houder.



17 Sluit de brandstofleiding op de brandstofpomp aan.

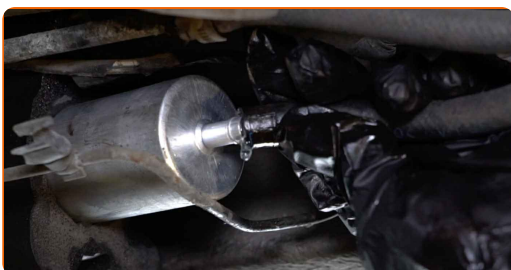

18 Schroef de klemmen van de brandstofleidingen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.5. Gebruik een ratelsleutel.

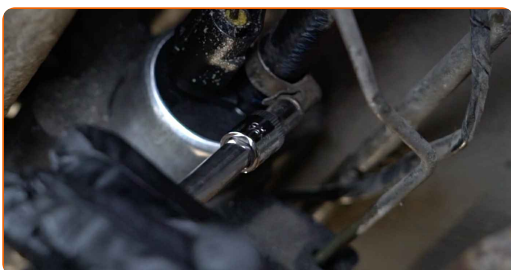


19 Installeer de brandstofpomp samen met zijn houder.


20 Installeer de brandstofpompbeugel.




21 Schroef de bevestiging van de brandstofpompbeugel vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

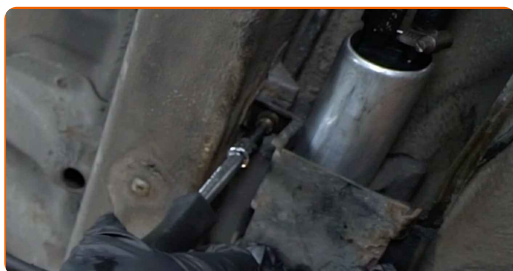

22 Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

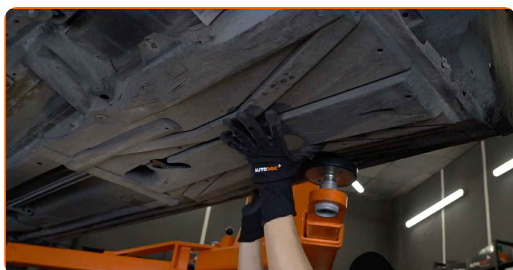


23 Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

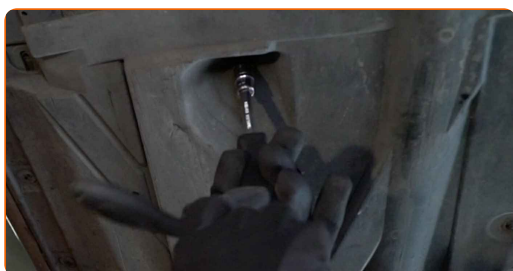

24


Laat de wagen zaken.

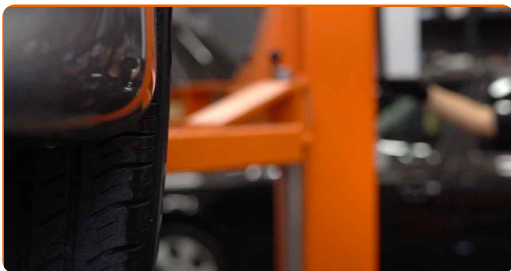**25**

Verwijder de krik en de wielblokken.

26

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

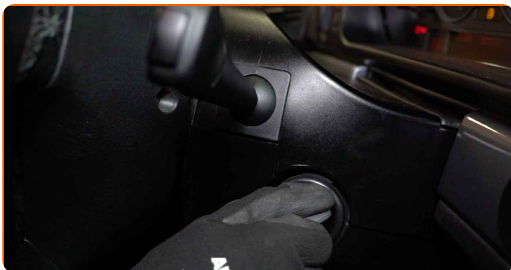**27**

Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW

BRANDSTOFFPOMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E39 TOURING

BRANDSTOFFPOMP VOOR BMW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFPOMP VOOR BMW E39 TOURING: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.