




Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Audi**
A4 B5 sedan – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL

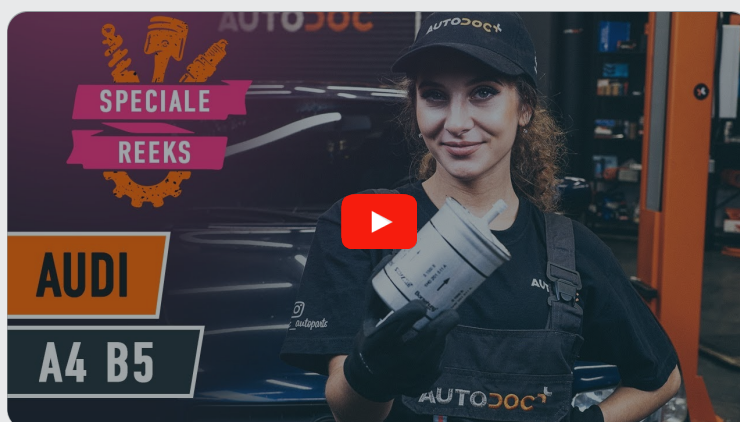

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2)
 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5
 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan
 (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4
 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI
 A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, (+ 32)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A4 B5
SEDAN. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: brandstoffilter – Audi A4 B5 sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Audi A4 B5 sedan dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de tankklep.

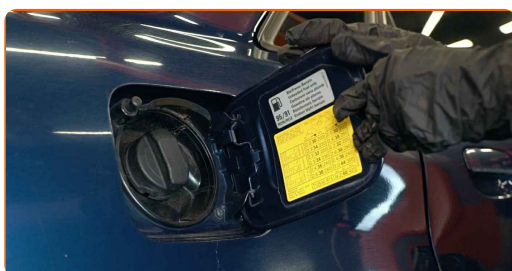

2

Schroef de tankdop los.




3

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

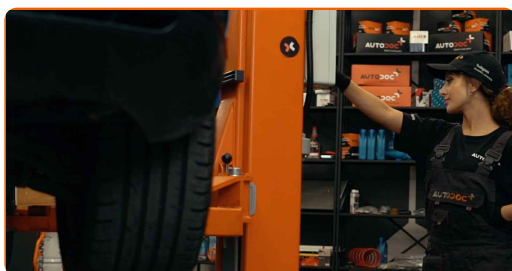

5 Maak de houder van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


6 Schroef de bevestigingsbouten voor de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




7 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



8 Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

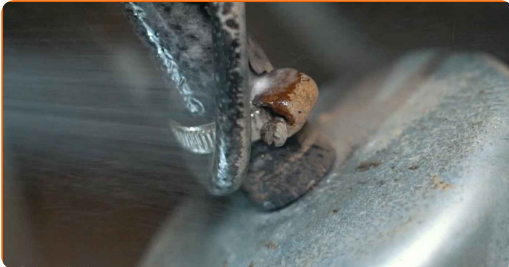

9 Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een platte schroevendraaier.

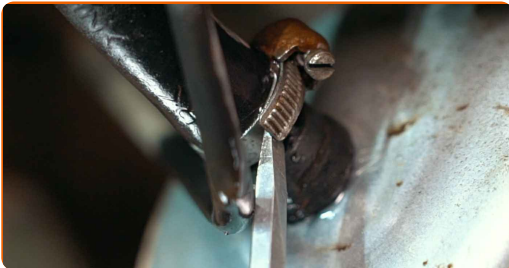


10 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




11 Verwijder de brandstoffilterbeugel.



12 Verbind de leiding met het brandstoffilter.

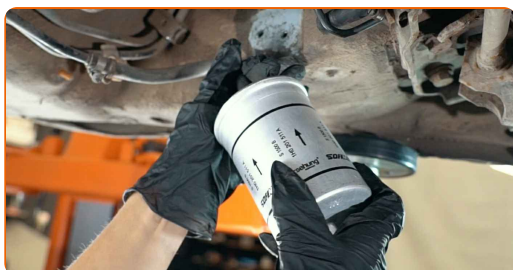


13 Monteer de brandstoffilterbeugel.

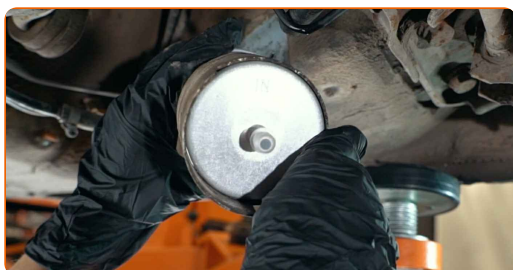


14 Verbind de leiding met het brandstoffilter.




- 15** Schroef de bevestigingsbouten voor de brandstoffilterbeugel in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

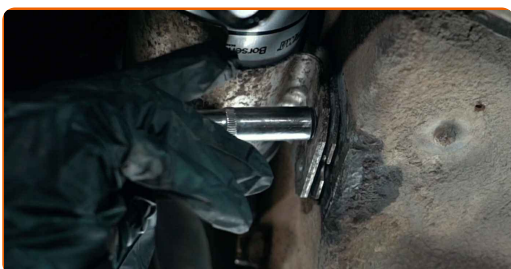


- 16** Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een platte schroevendraaier.

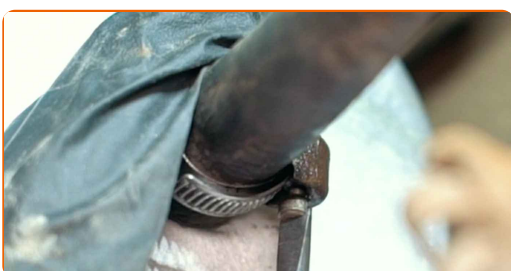

- 17** Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

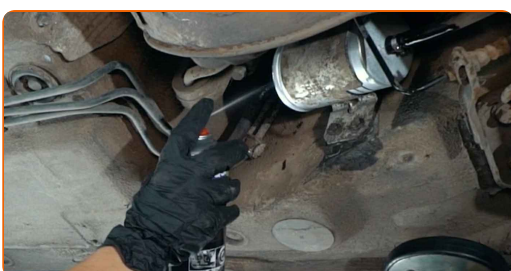

- 18** Laat de wagen zaken.

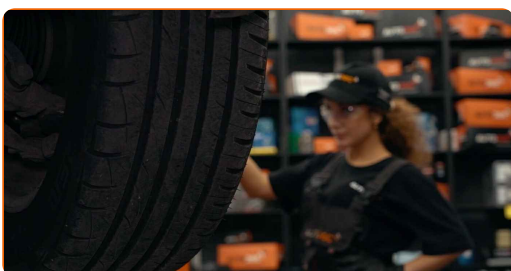


19 Verwijder de krik en de wielblokken.

20 Span de tankdop aan.



21 Sluit de tankklep.

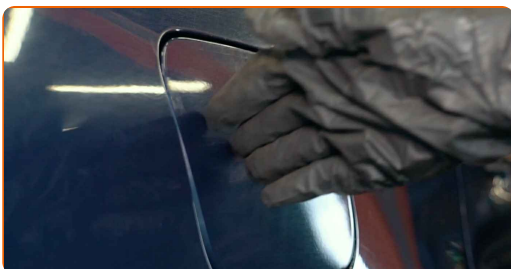

Vervanging: brandstoffilter – Audi A4 B5 sedan. Deskundigen bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

22 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



23

Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B5 SEDAN

BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.