



Hoe waterpomp &  
distributieriem set  
vervangen bij een **Audi**  
**A4 B7** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TTS quattro, (+ 4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: WATERPOMP & DISTRIBUTIERIEM SET –  
AUDI A4 B7. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U  
NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Afdichtmiddel
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.22
- Torx bit T20
- Torx bit T25
- Torx bit T27
- 12-punts stekker Nr. 19
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.12
- Dopsleutel Nr.13
- Inbus bit nr. H6
- Inbus bit nr. H8
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Trim-cliptang
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Waterpomptang
- Slangklemtang Clic-R
- Rondbektang
- Pakkingschraper
- Trechter
- Vloeistof opvangbak
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Krik
- Schilderstape
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tips van de experts van AUTODOC:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Audi A4 B7.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1

Open de motorkap.

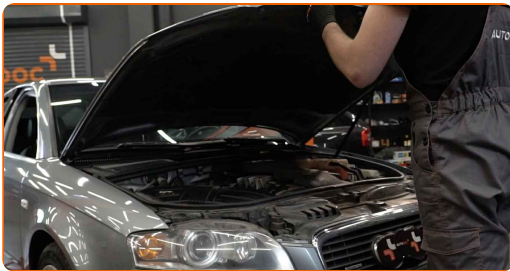


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3

Schroef de bevestigingsmiddelen van de autoaccuklemmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

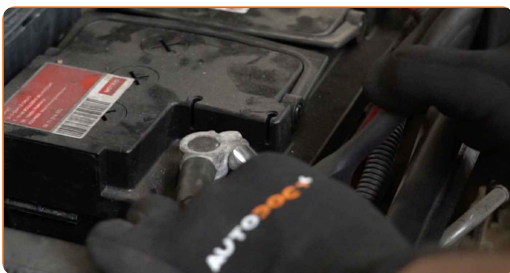

4

Neem de accuklemmen van hun plek.





**5** Schroef de dop van het expansiereservoir los.



**6** Maak de bovenste bumperbevestigingen los. Gebruik Torx T27. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**7** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



**8** Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Audi A4 B7

9

Neem het wiel eraf.



10

Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.



11

Verwijder de wielkastafdekking.



12

Schroef de bevestiging van de afstandsbussen onder de versterkingsstang van de bumper los. Gebruik Torx T25. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 13** Schroef de schroefverbinding tussen de bumper en de spatborden los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



- 14** Maak de zijclipjes voor de bumper los. Verwijder de bumper voorzichtig van de bevestigingspunten.




- 15** Laat de wagen zaken.

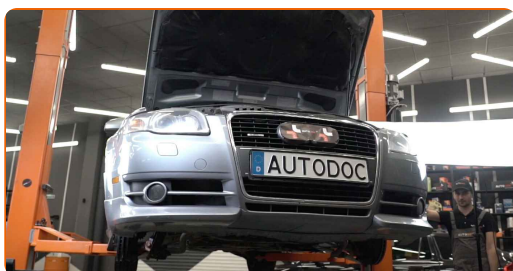


- 16** Schroef de bovenste bevestigingen van de bumper los en verwijder deze. Gebruik Torx T27. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**17** Ontkoppel de stekkers voor de mistlampen.

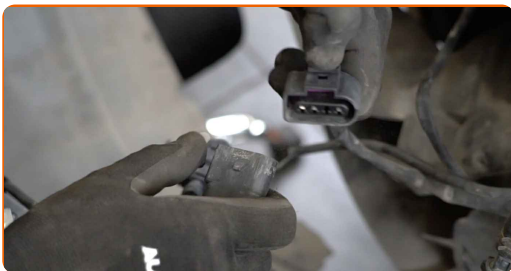


**18** Ontkoppel de slang voor de koplampsproeier.

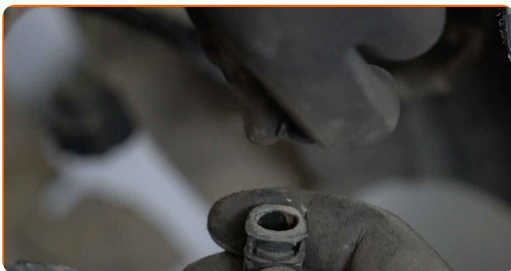

**19** Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

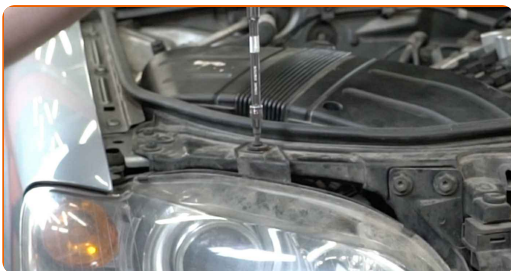

**20** Verwijder de koplamp.

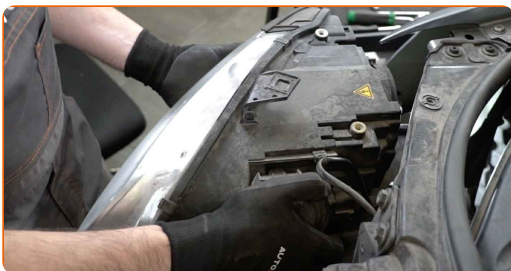

**Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tip van AUTODOC:**

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

21

Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp. Gebruik een trim-cliptang.




22

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.



23

Verwijder de koplamp.

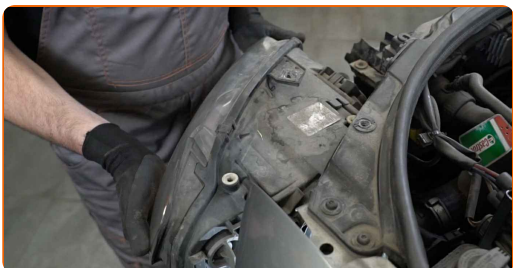

Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.



24

Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp. Gebruik een trim-cliptang.



25

Trek de stekker voor de claxon eruit.



26

Ontkoppel het luchtkanaal.



27

Trek de stekker voor de claxon eruit.



28

Verwijder het luchtkanaal.



Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tip:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.


29

Trek de stekker voor de koelvloeistoftemperatuursensor eruit.



30

Koppel de bedrading voor de koelvloeistoftemperatuursensor af. Gebruik een platte schroevendraaier.

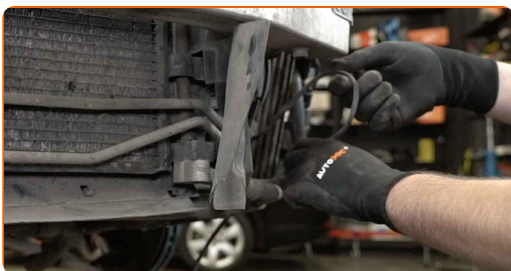


31

Schroef de bevestigingen van de verstevigingsstang van de bumper los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



32

Verwijder de verstevigingsstang van de bumper.

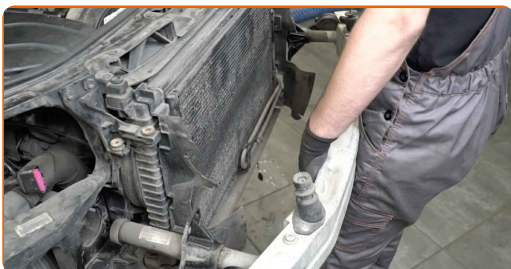

- 33** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de luchtgeleidingen van de radiator los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.



- 34** Verwijder de luchtgeleidingen van de radiator.




- 35** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de slangen van de hydraulische stuurbekrachtiging los. Gebruik Torx T20. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.




- 36** Ontkoppel de slangen van de hydraulische stuurbekrachtiging.

- 37** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

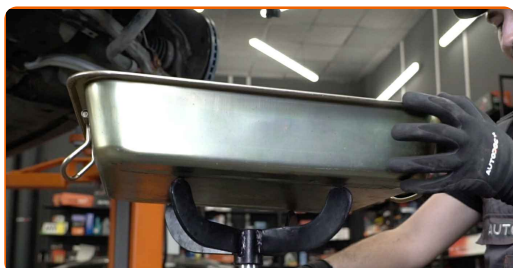



**38** Zet de koelvloeistofaftapkraan open. Gebruik een waterpomptang.

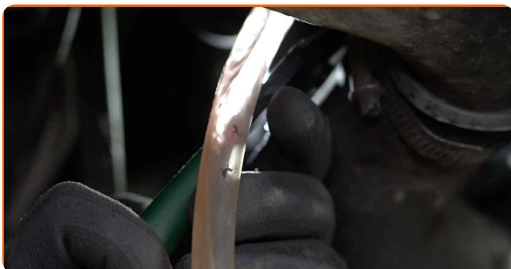

**39** Laat de koelvloeistof uit de motor wegdrui-  
pen.



Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Deskundigen bevelen aan:

- Opgelet! De koelvloeistof kan erg heet zijn.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**40** Draai de koelvloeistofaftapkraan dicht.

**41** Maak het clipje voor de onderste koelvloeistofslang los. Gebruik een trim-cliptang.

**42** Koppel de onderste koelvloeistofleiding af. Gebruik een koevoet.



43

Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



44

Verwijder de luchtinlaatpijp.



45

Bedek de luchtgeleiding van de tussenkoeler met een microvezeldoekje om te verhinderen dat er vuil en ongewenste voorwerpen in het systeem terechtkomen.



46


Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




**47** Maak het bevestigingsmiddel voor de luchtslang schoon. Gebruik allesreiniger.




**48** Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

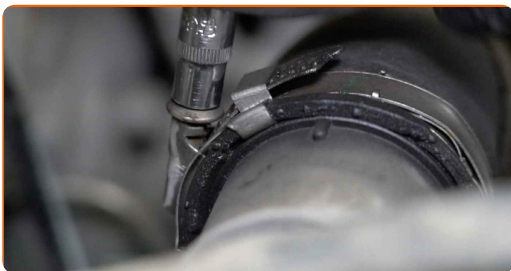

**49** Verwijder de luchtinlaatpijp.

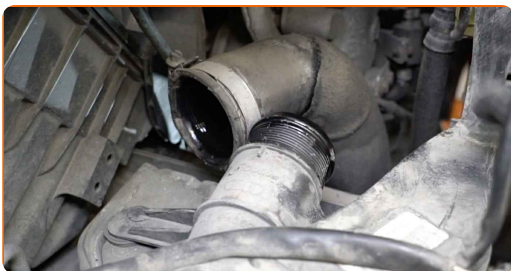

**50** Bedek de luchtgeleiding van de tussenkoeler met een microvezeldoekje om te verhinderen dat er vuil en ongewenste voorwerpen in het systeem terechtkomen.

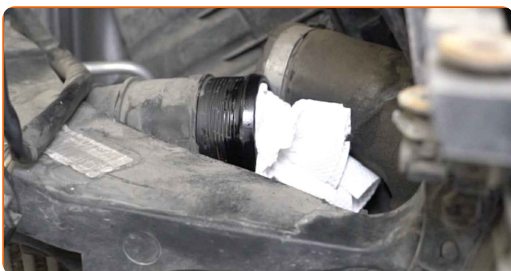


**51** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.




**52** Maak het bevestigingsmiddel voor de slang van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22.



**53** Koppel de slang van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof af.

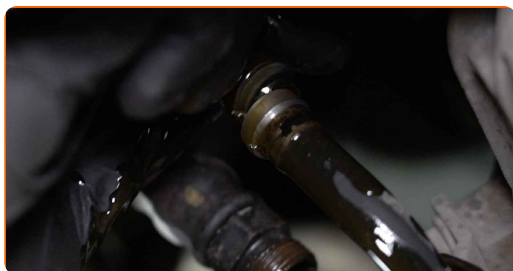

**54** Maak de slang van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

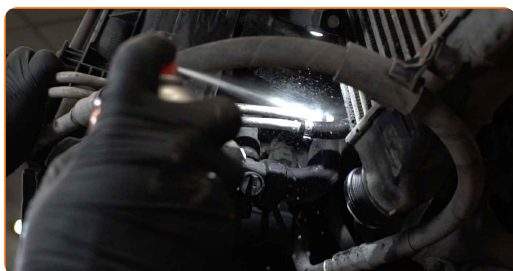

- 55** Ontkoppel de klemmen voor de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof. Gebruik een platte schroevendraaier.



- 56** Verwijder de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof.



- 57** Dicht de de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof af met dopjes.



- 58** Maak de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof schoon. Gebruik allesreiniger.



59

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtinlaatkanaal los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



60

Verwijder het luchtinlaatkanaal.




61

Trek de stekker voor de motorkoelingsventilatoren eruit.



62

Verwijder de beugel voor de kabelboom.

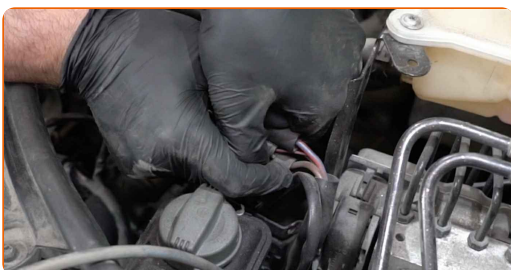

63


Trek de stekker voor de motorkoelingsventilatoren eruit.





64

Maak het clipje voor de bovenste koelvloeistofslang los. Gebruik een rondbektang.

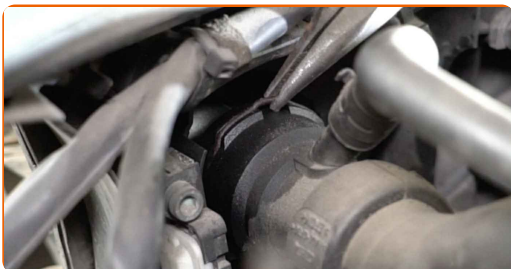

65

Koppel de bovenste koelvloeistofslang af.




66

Verwijder de tochtstrip voor de motorkap.




67

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de aircoradiateur los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

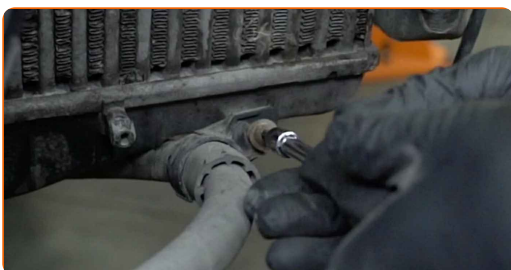


68


Verwijder de aircoradiateur.

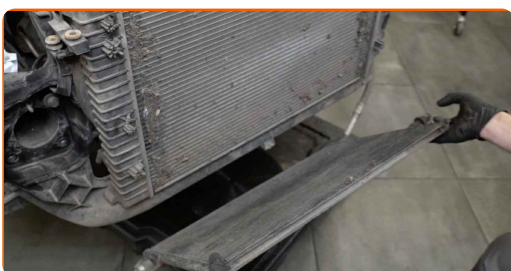


- 69** Schroef de bevestigingsmiddelen voor het steunpaneel voor de radiator van het koelsysteem los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

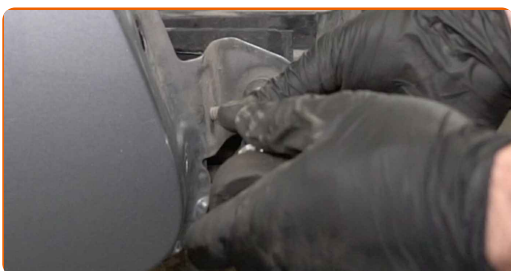

- 70** Verwijder de motorkapkabel.

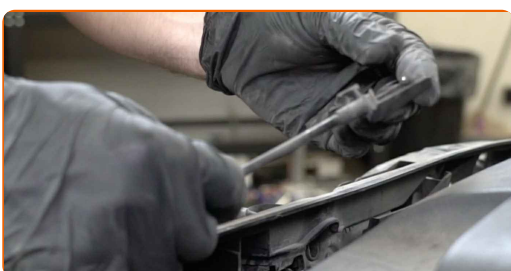

- 71** Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.

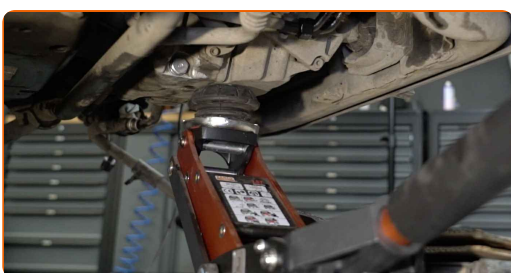

- 72** Verwijder het steunpaneel tezamen met de radiator van het koelsysteem.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.



73

Verwijder de steun van onder de motor.



74

Verwijder het motordeksel.



Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. AUTODOC beveelt aan:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

75

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kap van de distributieriem die zich vooraan bovenaan bevindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.




**76** Verwijder de bevestigingsmiddelen voor de kap van de distributieriem die zich vooraan bovenaan bevindt los.



**77** Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17.



**78** Haal de multiriem weg.

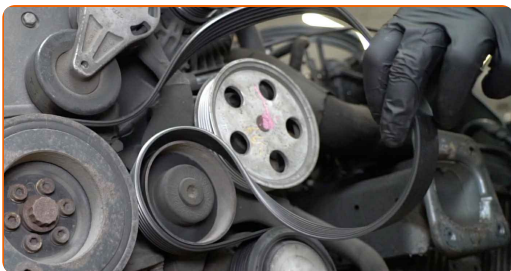

**79** Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17.




80

Schroef het bevestigingsmiddel voor de multiriemspanrol los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




81

Verwijder de multiriemspanrol.

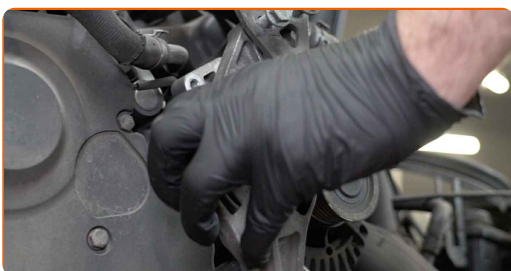


82

Schroef het bevestigingsmiddel voor de koelvloeistofslangklems los. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.

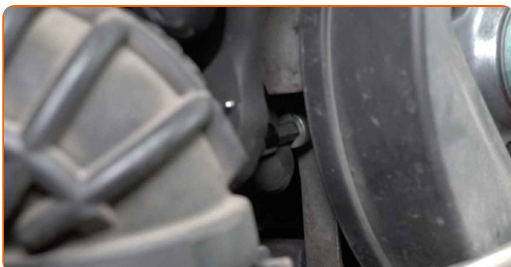

83


Maak de koelvloeistofslangklems los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

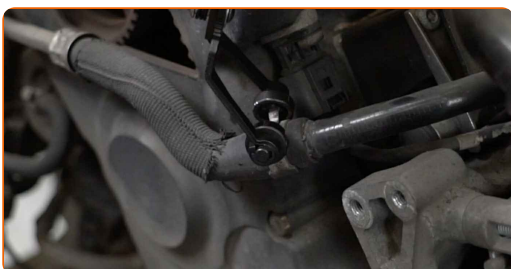


**84** Koppel de koelvloeistofslang af.




**85** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kap van de distributieriem los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

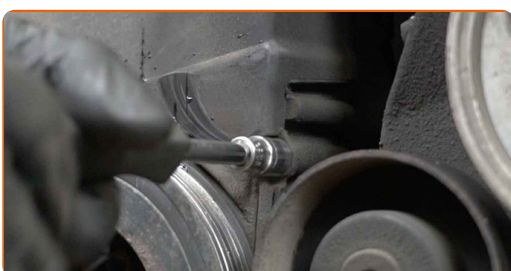


**86** Verwijder de kap voor de distributieriem.

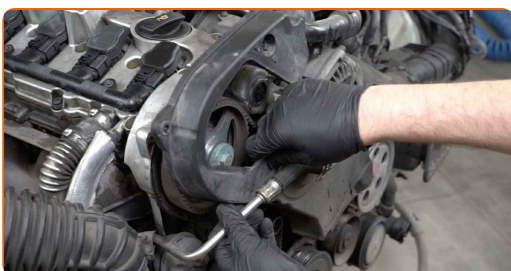


**87** Maak de bevestigingsmiddelen voor de krukaspoelie schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

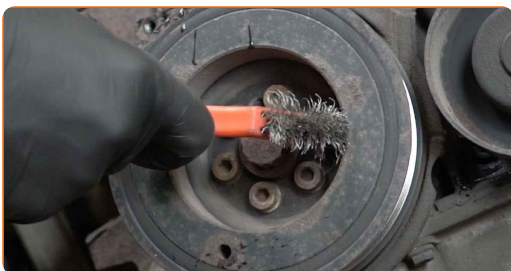


**88** Schroef het bevestigingsmiddel voor de krukspoelie los. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.

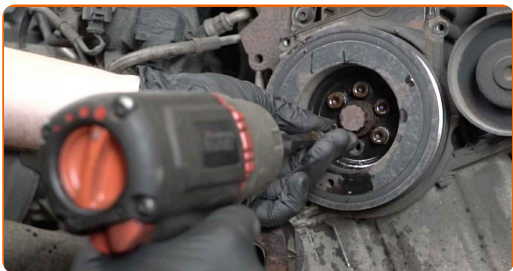


**89** Draai het krukastandwiel om. Gebruik de 12-kantige dop nr. 19. Gebruik een wringijzer.

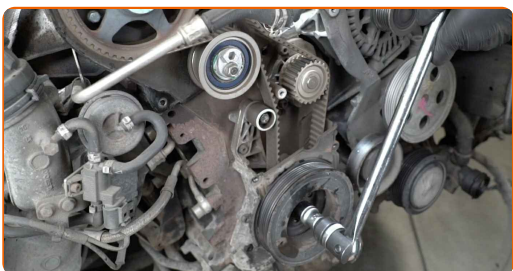

**90** Vergrendel de krukas. Gebruik een koevoet.

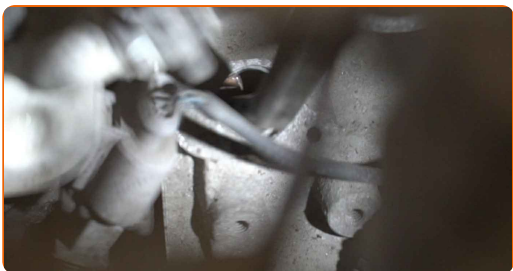


**91** Verwijder de krukspoelie.

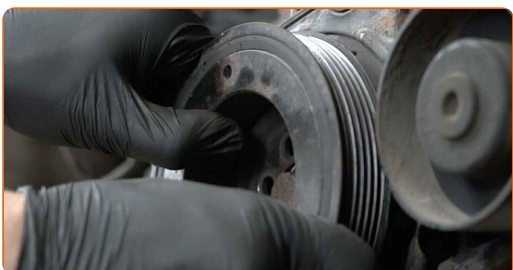



- 92 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het onderste distributiedeksel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

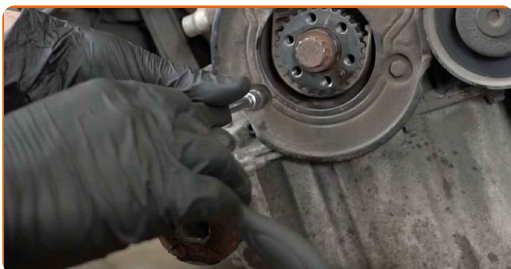


- 93 Verwijder het onderste distributiedeksel.


- 94 Breng een markering aan op het krukstandwiel.



- 95 Breng een markering aan op het nokkenstandwiel.

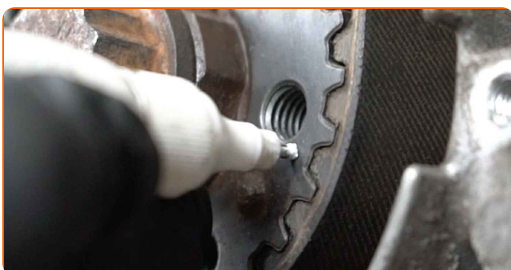

- 96 Breng een markering aan op de distributieriem.

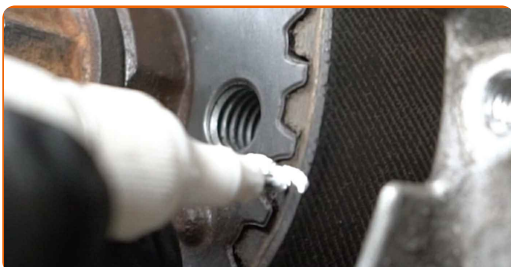

- 97** Draai het bevestigingsmiddel voor de spanrol van de distributieriem los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Gebruik inbussleutel nr. H8.



- 98** Schroef het bevestigingsmiddel voor de geleiderol van de distributieriem los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



- 99** Neem de geleiderol van de distributieriem van de plek waar deze gemonteerd zit.




- 100** Schroef het bevestigingsmiddel voor de geleiderol van de distributieriem los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.



101

Neem de geleiderol van de distributieriem van de plek waar deze gemonteerd zit.

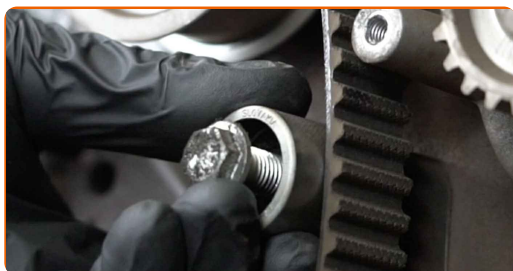

102

Neem de spanrol van de distributieriem van haar plek.



103

Neem de distributieriem van zijn plek.



104

Maak de bevestigingsmiddelen voor de waterpomp schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



105

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de waterpomp los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.





106

Verwijder de waterpomp.




Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof naar buiten komen vanuit de kanalen en het huis van de waterpomp.

107

Maak de plek waar de waterpomp gemonteerd zit schoon. Gebruik een pakkingschraper. Gebruik allesreiniger.

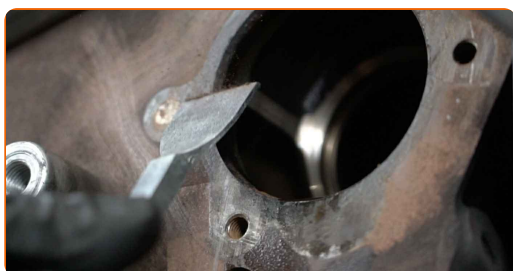

108

Maak de waterpomp schoon. Gebruik allesreiniger.



109

Behandel de montageplek voor de waterpomp met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.

**110** Monteer de nieuwe waterpomp.



**111** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de waterpomp in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**112** Draai de bevestigingsmiddelen van de waterpomp aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.



**113** Monteer de nieuwe distributieriem overeenkomstig de standaardmarkeringen.



**Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tip:**

- Wees voorzichtig teneinde de distributieriem niet te beschadigen.

**114** Monteer de spanrol van de distributieriem.



**115** Behandel de bevestigingsbout met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



**116** Schroef het bevestigingsmiddel voor de spanrol van de distributieriem in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



**117** Behandel de bevestigingsbout met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.




**118** Monteer de geleiderol van de distributieriem.



**119**

Schroef het bevestigingsmiddel voor de geleiderol van de distributieriem in. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

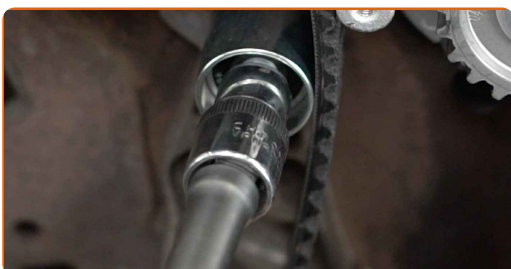

**120**

Behandel de bevestigingsbout met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



**121**

Monteer de geleiderol van de distributieriem.



**122**

Schroef het bevestigingsmiddel voor de geleiderol van de distributieriem in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



123

Draai het bevestigingsmiddel voor de geleiderol van de distributieriem aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



124

Draai het bevestigingsmiddel voor de geleiderol van de distributieriem aan. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



125

Stel de spanning van de riem af met behulp van de spanrol van de distributieriem. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Gebruik inbussleutel nr. H6.



**Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tip van AUTODOC:**

- Zorg ervoor dat de distributieriem naar behoren aangespannen is.



126

Verwijder het blokkeergereedschap voor het krukstandwiel.



127

Draai het krukstandwiel om. Gebruik de 12-kantige dop nr. 19. Gebruik een ratelsleutel.




Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de distributieriem op de juiste manier gemonteerd zijn.

128

Draai het bevestigingsmiddel voor de spanrol van de distributieriem aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 27 Nm.

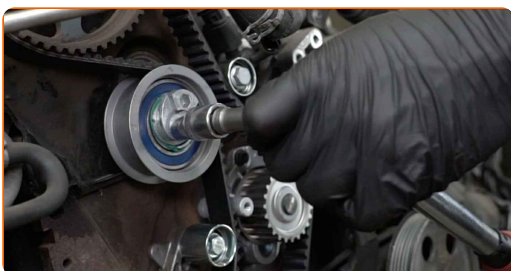

**129** Monteer het onderste distributiedeksel.



**130** Draai de bevestigingsmiddelen voor het onderste distributiedeksel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



**131** Plaats de kap voor de distributieriem.



**132** Draai de bevestigingsmiddelen voor de kap van de distributieriem aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik Torx T27. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



**133** Sluit de koelvloeistofslang aan.



**134** Maak de koelvloeistofslangklem vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.



**135** Schroef het bevestigingsmiddel voor de koelvloeistofslangklem in. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.



**136** Behandel de bevestigingsbouten met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



**137** Monteer de krukaspoelie overeenkomstig de standaardmarkeringen.





138

Draai het bevestigingsmiddel voor de krukaspoelie aan. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.+90°



**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

139

Behandel de bevestigingsbouten met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



140

Monteer de multiriemspanrol.



141

Draai het bevestigingsmiddel voor de multiriemspanrol aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 23 Nm.



142

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17.



143

Plaats de multiriem.



Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

144

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17



145

Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.



146

Monteer het steunpaneel tezamen met de radiator van het koelsysteem.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.


147

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het steunpaneel voor de radiator van het koelsysteem in. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.




148

Monteer de aircoradiator.

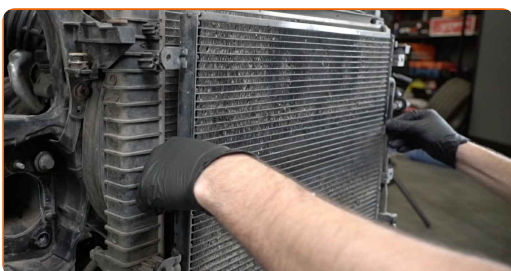


149

Draai de bevestigingsmiddelen voor de aircoradiateur aan. Gebruik Torx T27. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 13 Nm.

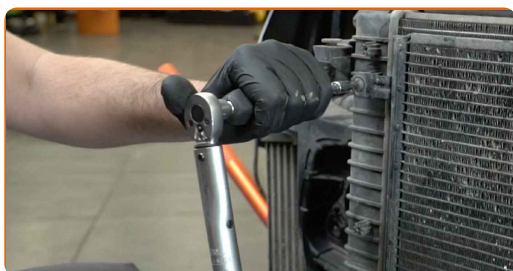


150

Verwijder de steun van onder de motor.

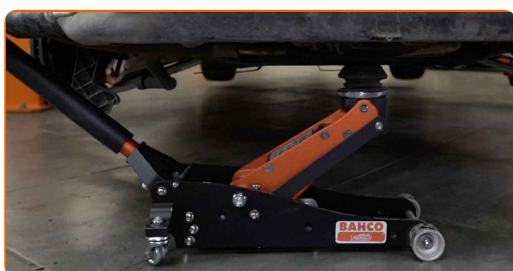

151

Sluit de onderste koelvloeistofleiding aan.

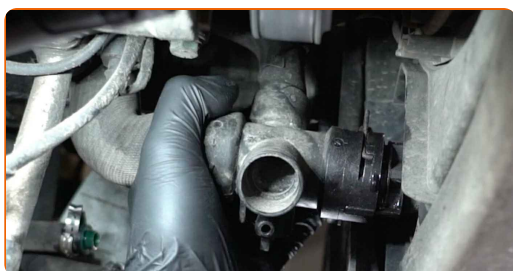

152

Maak het clipje voor de onderste koelvloeistofslang vast.

153


Monteer de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof.

154

Maak de klemmen voor de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof vast.


155

Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

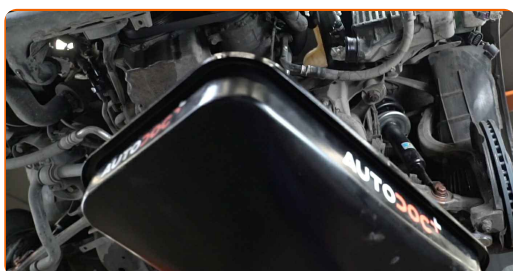


156

Verwijder de dopjes van de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof.

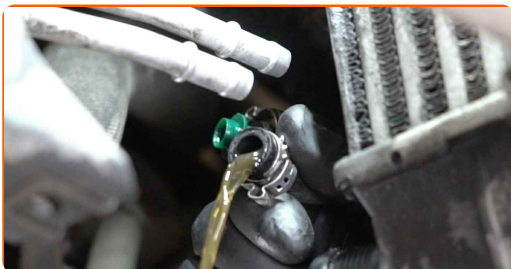


157

Sluit de slangen van de hydraulische stuurbekrachtiging aan.

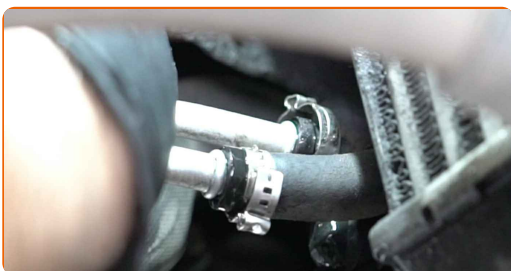


158

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de slangen van de hydraulische stuurbekrachtiging in. Gebruik Torx T20. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

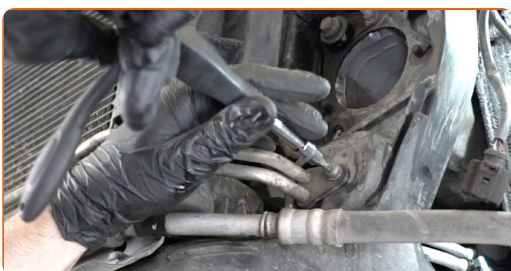


159

Haal het microvezeldoekje van de luchtgeleiding van de tussenkoeler af.

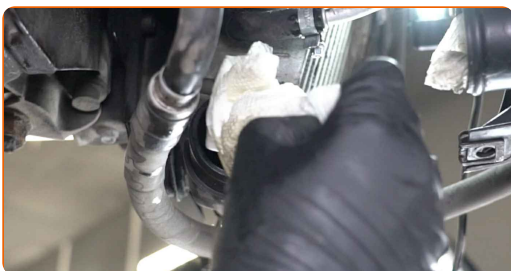

160


Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.

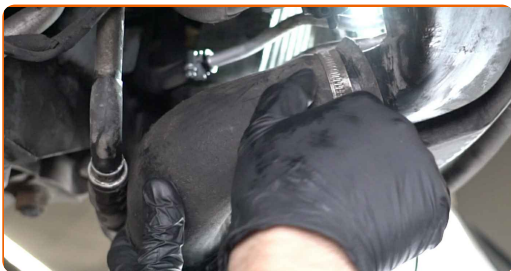



161

Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

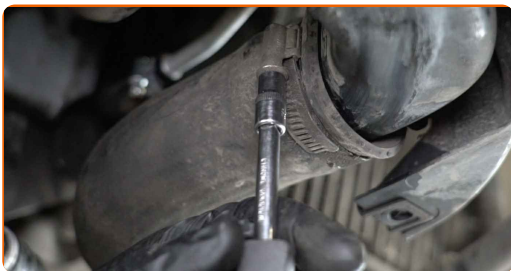

162

Maak de pijpen van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof schoon. Gebruik allesreiniger.




163

Sluit de slang van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof aan.




164


Draai het bevestigingsmiddel voor de slang van de koelleiding voor de versnellingsbakvloeistof aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22. Gebruik een momentsleutel. Neem het aanbevolen andraaimoment in acht.

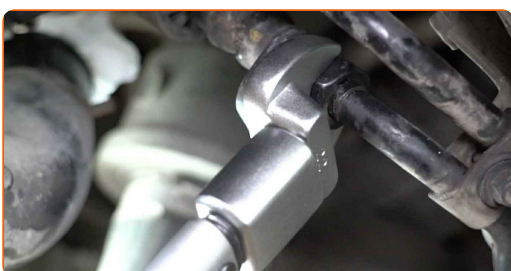

**165** Haal het microvezeldoekje van de luchtgeleiding van de tussenkoeler af.

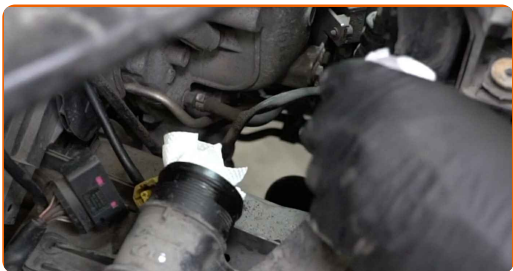


**166** Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.

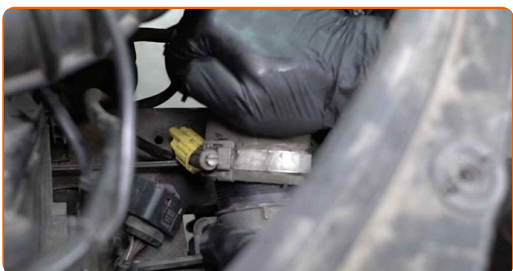


**167** Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




**168** Steek de stekker voor de motorkoelingsventilatoren erin.

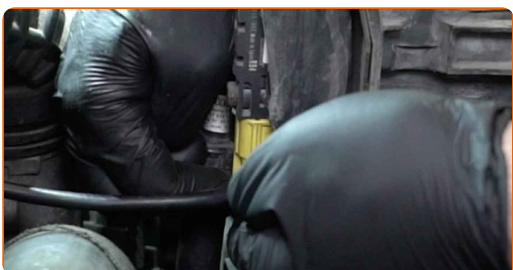


**169** Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

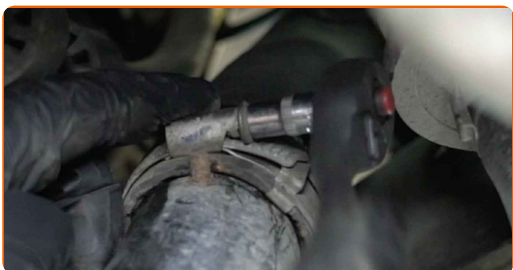


**170** Monteer de motorkap kabel.

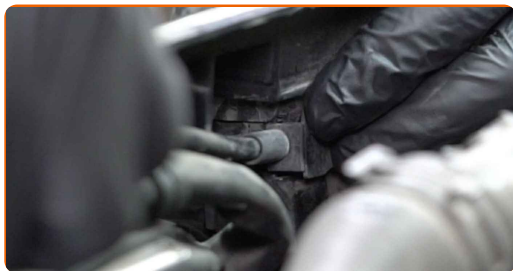


**171** Monteer de beugel voor de kabelboom.

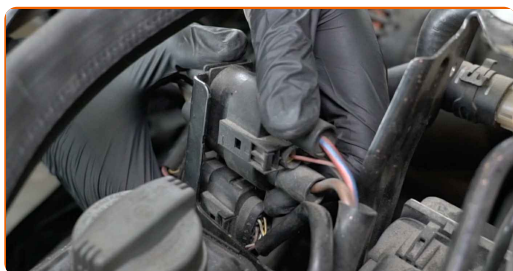


**172** Sluit de bovenste koelvloeistofslang aan.

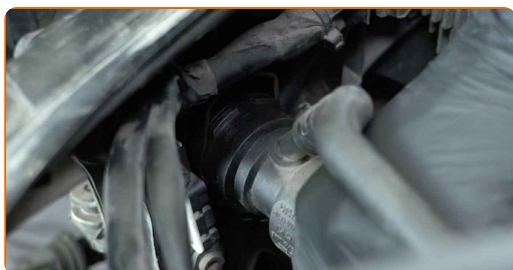

**173** Maak het clipje voor de bovenste koelvloeistofslang vast.

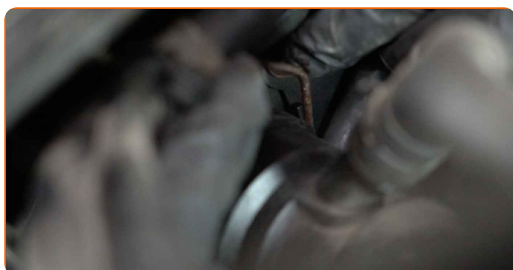


**174** Steek de stekker voor de motorkoelingsventilatoren erin.

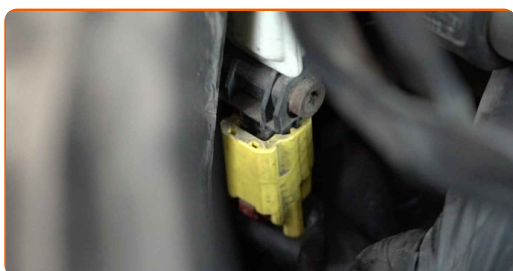


**175** Monteer de luchtgeleidingen van de radiator.

**176** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de luchtgeleidingen van de radiator in. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

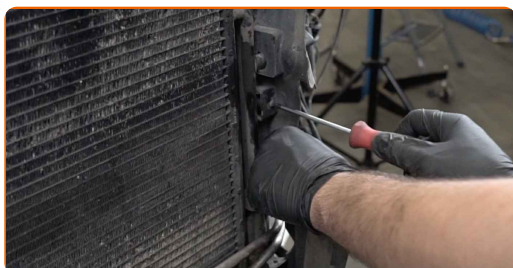

**177** Breng de tochtstrip voor de motorkap aan.

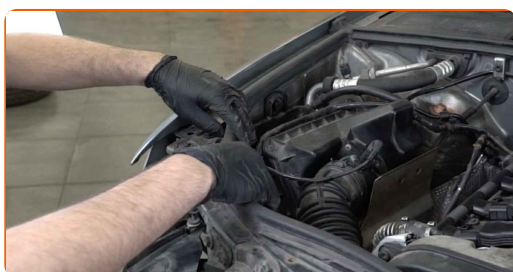

**178** Monteer de versterkingsstang van de bumper.




**179** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de bumperversterking in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




**180** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


**181** Stut de bumperversteviging. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

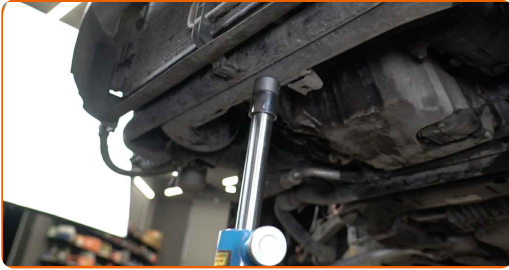

**182** Maak de bevestigingen van de verstevigingsstang van de bumper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Neem het aanbevolen aandraaimoment in acht.

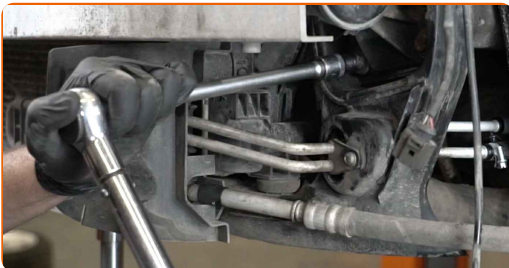

**183** Haal de stut weg vanonder de bumperversteviging.

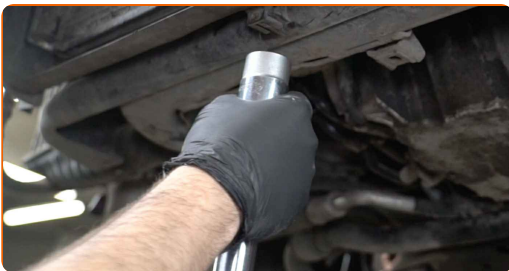

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

**184** Steek de stekker voor de claxon erin.

**185** Sluit het luchtkanaal aan.




**186** Steek de stekker voor de claxon erin.

**187** Monteer het luchtkanaal.




**188** Steek de stekker voor de koelvloeistoftemperatuursensor erin.

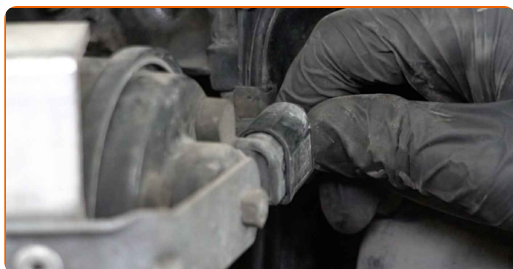


**189** Sluit de bedrading voor de koelvloeistoftemperatuursensor aan.



**190** Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.

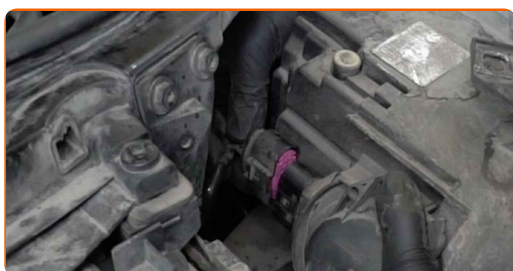


**191** Monteer de koplamp.

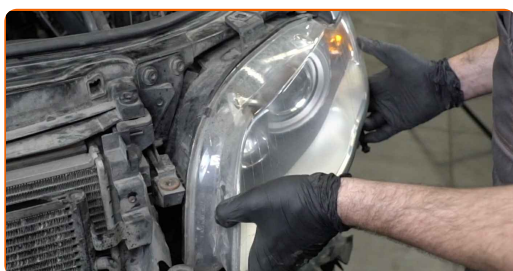


192

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

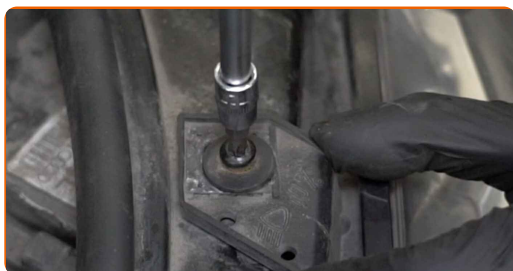


193

Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.

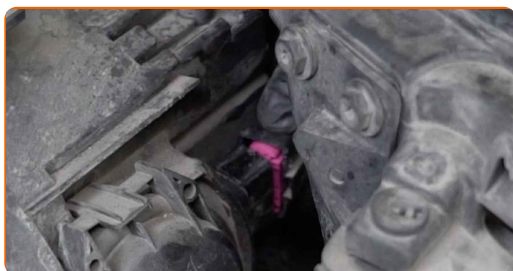


194

Monteer de koplamp.

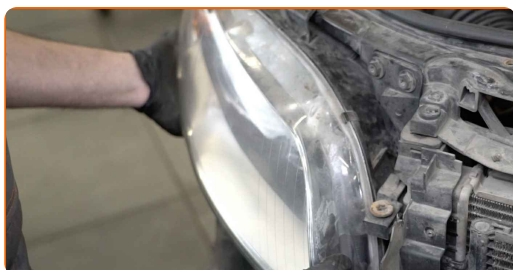

195

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

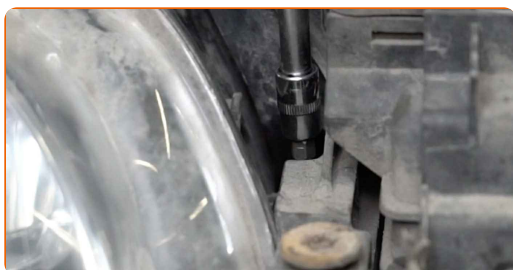


**196**

Draai de bevestigingsmiddelen voor de koplamp aan. Gebruik Torx T27. Gebruik een momentsleutel. Neem het aanbevolen aandraaimoment in acht.




**197**

Breng de kap van de distributieriem die zich vooraan bovenaan bevindt aan.

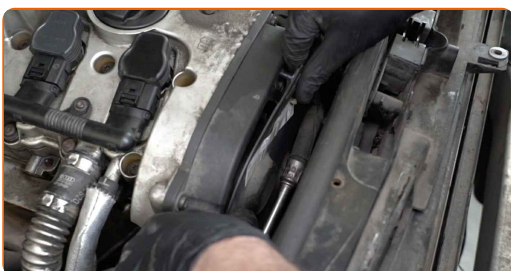


**198**

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kap van de distributieriem die zich vooraan bovenaan bevindt in. Gebruik een platte schroevendraaier.

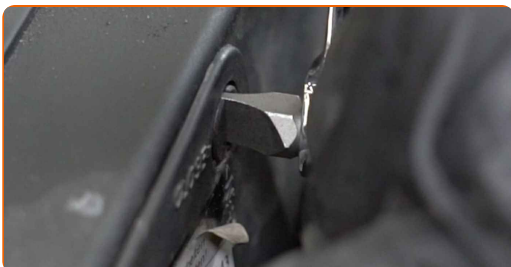

**199**

Monteer het luchtinlaatkanaal.

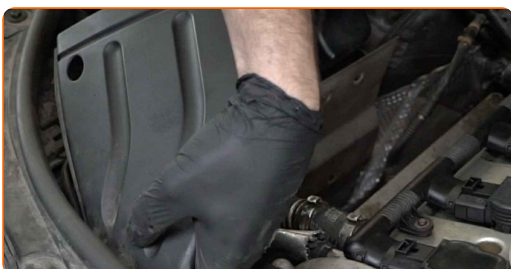

**200**

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtinlaatkanaal in. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**201**

Plak schilderstape op de spatborden van de auto zodat de lak niet beschadigd raakt tijdens het demonteren van de bumper.




**202**

Sluit de stekkers voor de mistlampen aan.

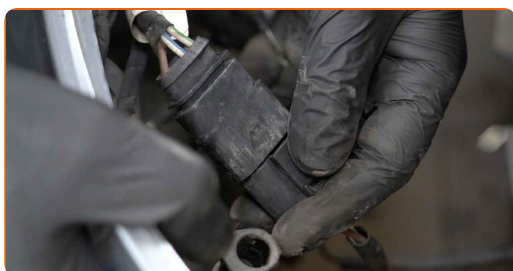

**203**

Sluit de slang voor de koplampsproeier aan.

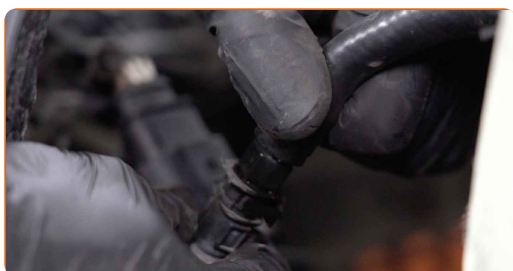

**204**

Plaats de bumper op het bevestigingspunt. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



**205**

Schroef de bovenste bumperbevestigingen vast. Gebruik Torx T27. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tip:**

- Om beschadigingen aan de onderdelen te voorkomen, moet u de bumper bij het vastschroeven van de bovenste bevestigingen vasthouden.


**206**

Maak de zijclipjes voor de bumper weer vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

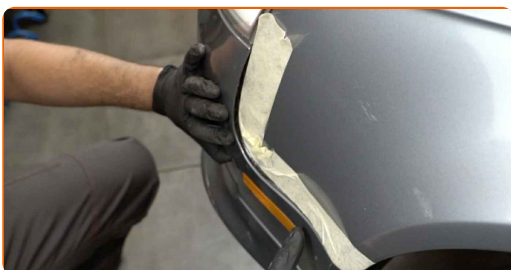



**207** Verwijder de schilderstape.

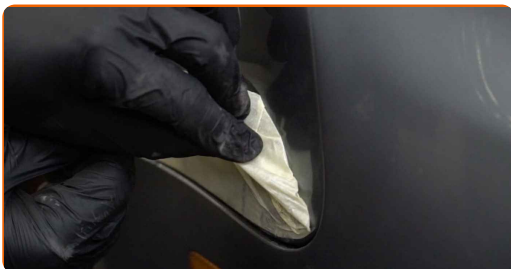


**208** Schroef de bevestigingsmiddelen die de bumper met de spatborden verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**209** Schroef de bevestigingen van de afstandsbussen onder de verstevigingsstang van de bumper vast. Gebruik Torx T25. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**210** Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

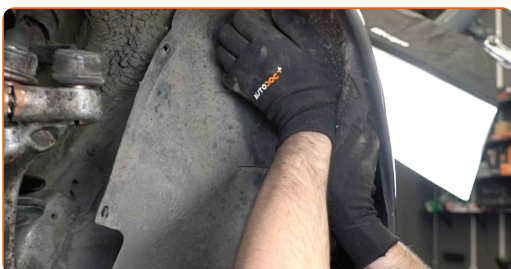


211

Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

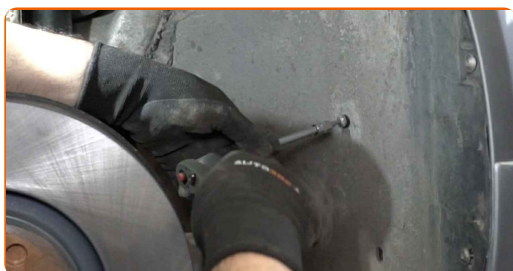

212

Installeer het wiel.

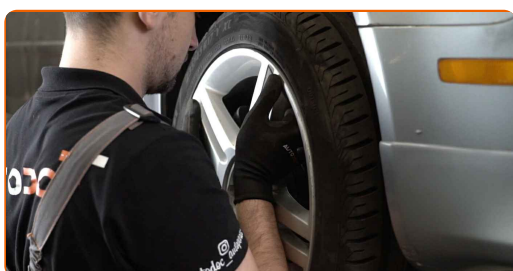

**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
Audi A4 B7

213

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



214

Laat de wagen zaken.



**215** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**216** Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



**217** Verwijder de krik en de wielblokken.

**218** Haal de dop van het expansiereservoir.



**219** Steek de trechter erin.



**220** Vul het expansiereservoir met koelvloeistof.




Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Deskundigen bevelen aan:

- Maak uitsluitend gebruik van door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.
- Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.


221

Schroef de ontluichtingsnippel voor het koelsysteem los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel. Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.

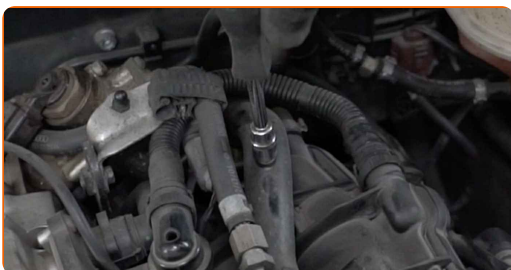


222

Schroef de dop voor het reservoir van de hydraulische stuurbekrachtiging los. Haal de dop van het reservoir van de hydraulische stuurbekrachtiging.

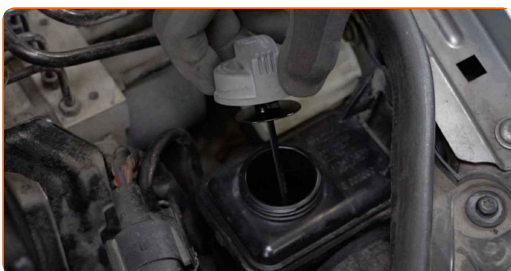

223

Vul het reservoir voor de hydraulische stuurbekrachtiging met vloeistof.

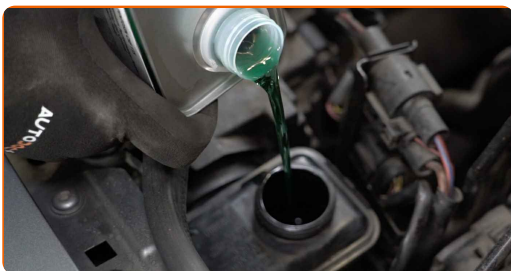


Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Tip van AUTODOC:

- Maak gebruik van een door de autofabrikant aanbevolen vloeistof voor de hydraulische stuurbekrachtiging.
- Het peil van de vloeistof voor de hydraulische stuurbekrachtiging dient bij het streepje 'MAX' te liggen.

224

Sluit de klemmen aan op de accu.

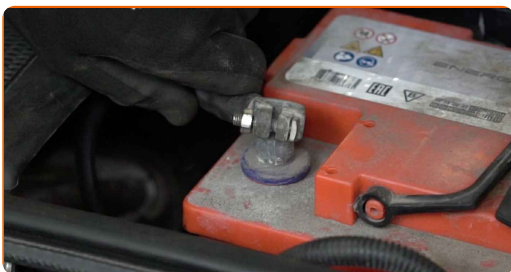

Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Haal de plus- en minuspolen van de autoaccu niet door elkaar.

225

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de accuklemmen in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.





226

Laat de motor enkele minuten draaien. Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.




227

Den Motor abstellen.

228

Controleer het koelvloeistofpeil. Giet er desgewenst koelvloeistof bij tot aan het aangegeven peil.

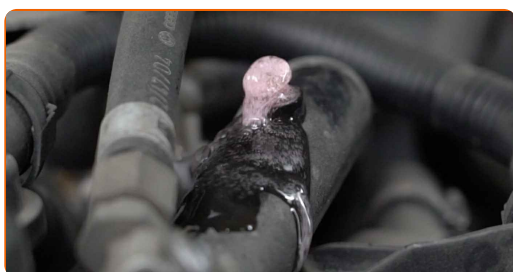


**Let op!**


- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.

229

Schroef de ontluichtingsnippel voor het koelsysteem in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

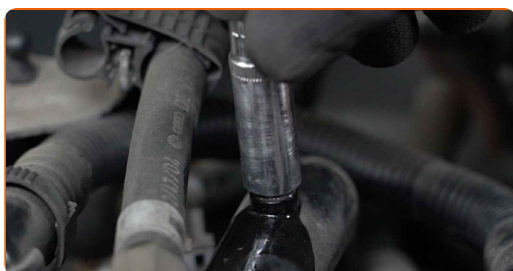

**230** Doe de dop op het reservoir voor de hydraulische stuurbekrachtiging.

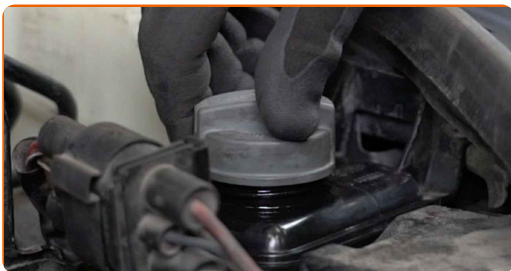

**231** Draai de dop voor het reservoir van de hydraulische stuurbekrachtiging vast.

**232** Plaats het dopje op het expansiereservoir.

**233** Draai de dop op het expansiereservoir.



**234** Installeer het motordeksel en maak het vast.


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

**235** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

236

Sluit de motorkap.

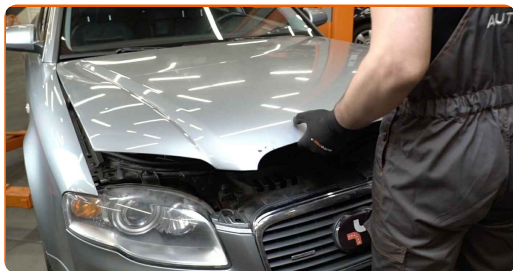

Vervanging: waterpomp & distributieriem set – Audi A4 B7. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vergeet niet om op te schrijven bij welke kilometerstand u de distributieriem- en waterpompset vervangen hebt.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI**

**WATERPOMP & DISTRIBUTIERIEM SET: EEN OMVANGRIJK  
AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B7**

**WATERPOMP & DISTRIBUTIERIEM SET VOOR AUDI: NU  
KOPEN**

**WATERPOMP & DISTRIBUTIERIEM SET VOOR AUDI A4 B7:  
DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.