



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Audi A4 B8** –
Leidraad voor bij het
vervangen


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 30)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – AUDI A4 B8. OVERZICHT
MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

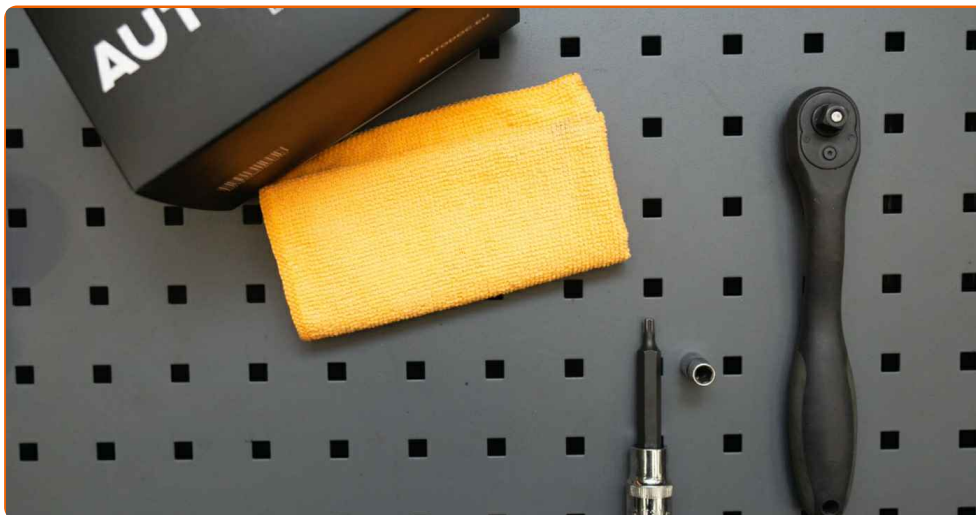

- Dopsleutel Nr.7
- Torx bit T30
- Ratelsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. Veronachtzaam het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant betreffende het gebruik van het auto-onderdeel niet.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: LUCHTFILTER – AUDI A4 B8. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

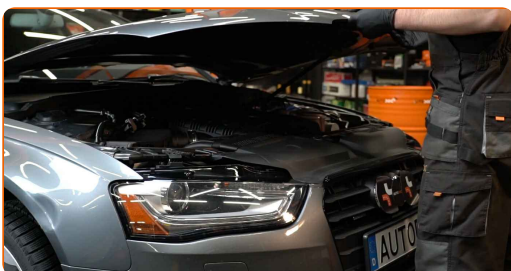

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Koppel de stekker van de luchtmassasensor los.



4

Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




5

Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.




6

Draai de bevestigingschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

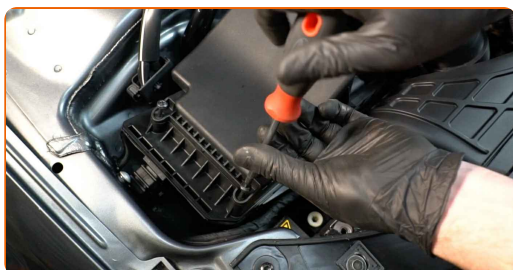

7

Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

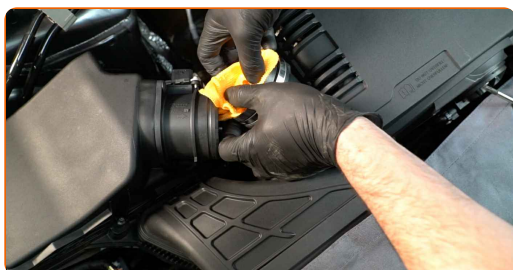

8

Naam het deksel van de filter er af.




Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Verwijder het onderdeel verticaal ten opzichte van het motordeksel.


9

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

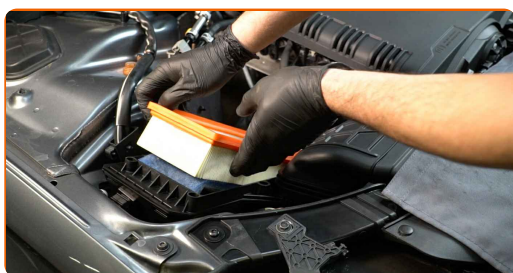

10


Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

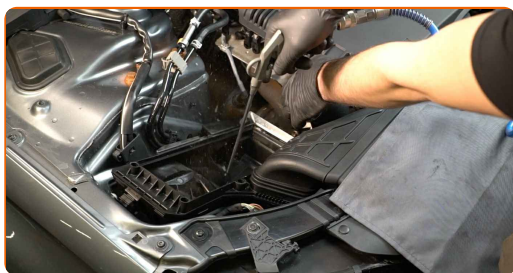

Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

11 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

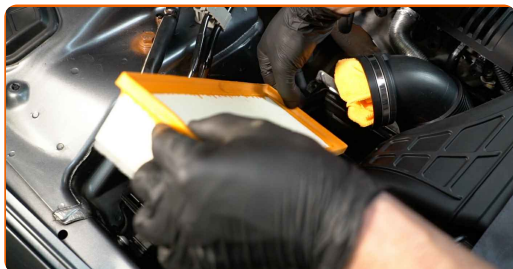


Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B8. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Audi A4 B8.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

12 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



13 Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

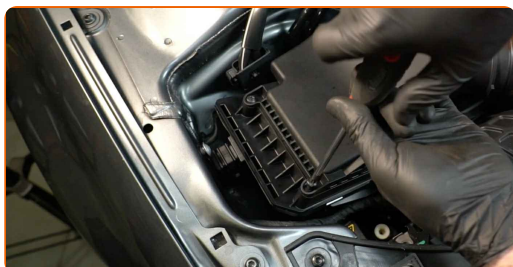

14 Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



15 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.



16 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



17 Verbind de stekker van de luchtmassasensor.




18 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



19

Sluit de motorkap.

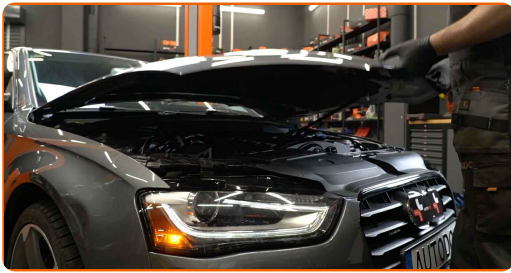

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B8

LUCHTFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR AUDI A4 B8: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.