


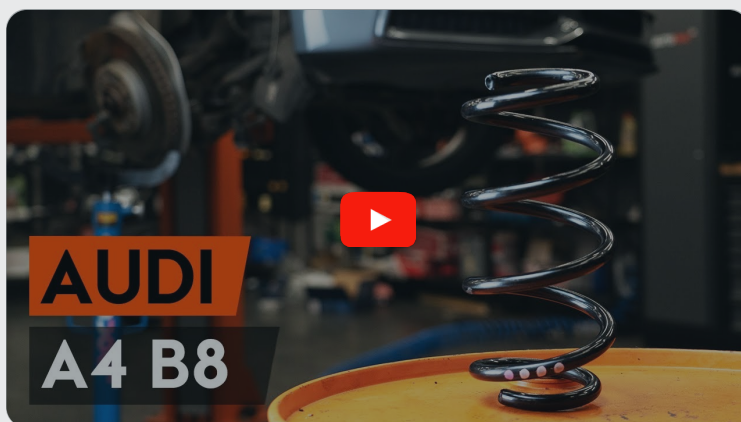

Hoe spiraalveer vooraan  
vervangen bij een **Audi**  
**A4 B8** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SPIRAALVEER – AUDI A4 B8. OVERZICHT  
MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.16
- Combinatiesleutel Nr.18
- Combinatiesleutel Nr.21
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.16
- Dopsleutel Nr.18
- Dopsleutel Nr.21
- inbus bit nr. H6
- inbus bit nr. H18
- Schokdempersleutel
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hammer
- Doorslag
- Platte Schroevendraaier
- Bankschroef
- Koevoet
- Hydraulische veerspanner
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. AUTODOC beveelt aan:


- Beide schroefveren van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schroefveren van de voorste ophanging.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Audi A4 B8 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

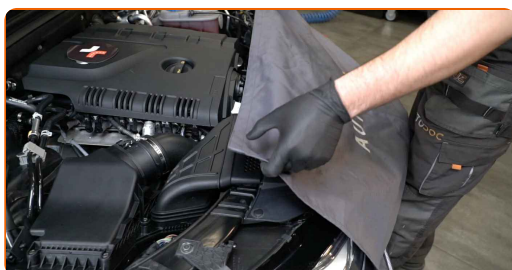

3 Verwijder de clips van de plastic paravan.

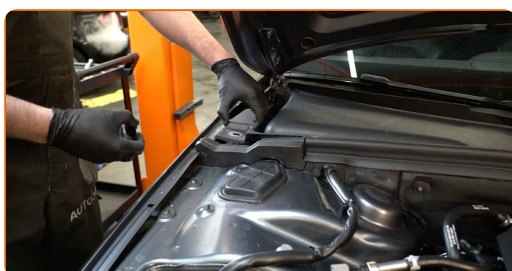


4 Hef het afvoerrooster omhoog en verwijder het.

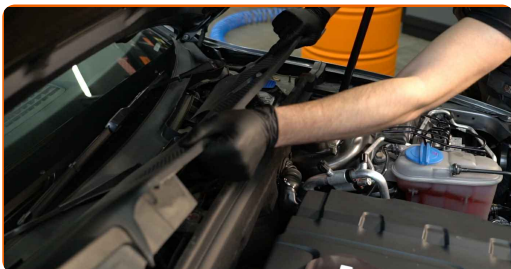


5 Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




6 Draai het bovenste bevestigingsstuk van de veerpootlager los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

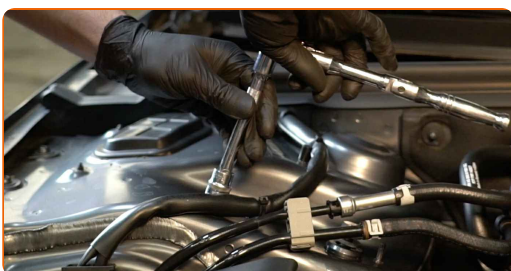

7 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

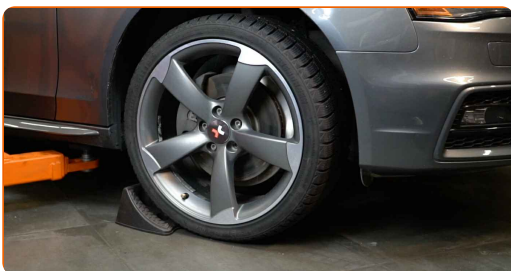

**8** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

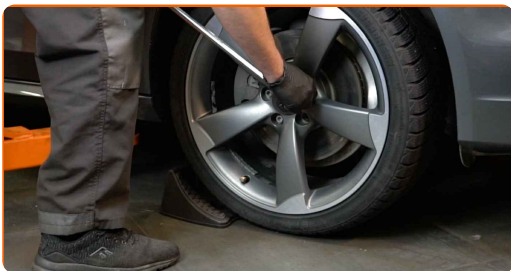

**9** Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.




**10** Draai de wielbouten los.



Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Tip:


- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

**11** Neem het wiel eraf.

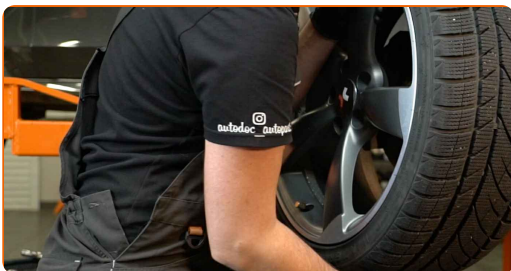


12

Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

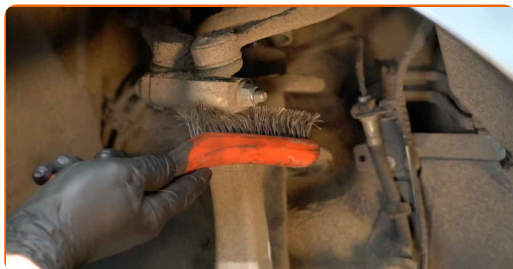


13

Schroef de bovenste bevestiging van de draagarm los (2 stuks). Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

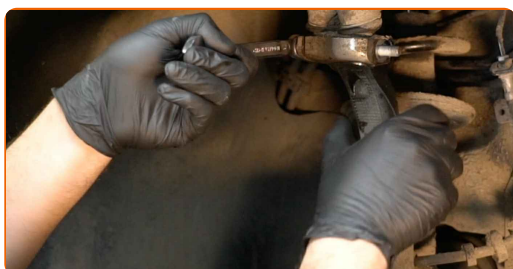


14

Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

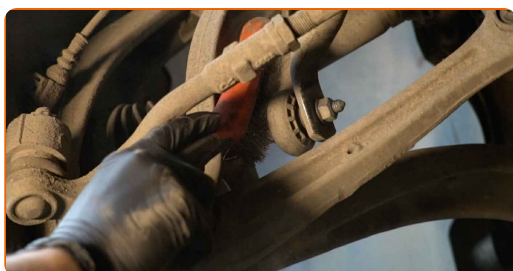


15

Maak de bevestigingsmoer die de stabilisator koppelstang en de schokdempervork met elkaar verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16

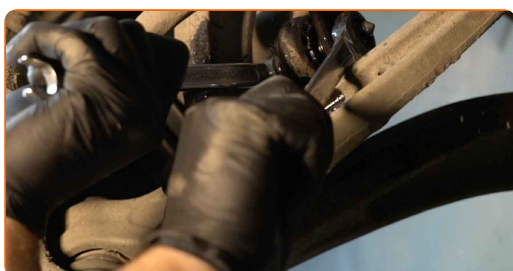


16

Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

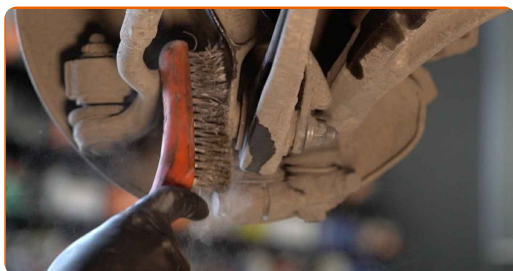

17

Schroef de bevestigingen die de koppelstangen met de stabilisatorstang verbinden los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 (2 stuks).

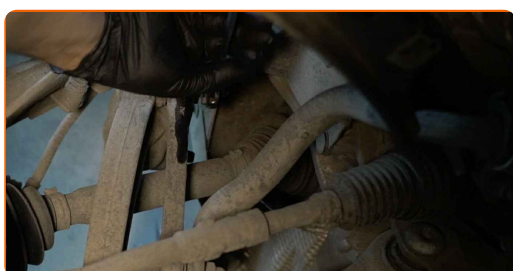


18

Verwijder de stabilisatorstang.




19

Maak de bevestigingsstukken van de veerpoot schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

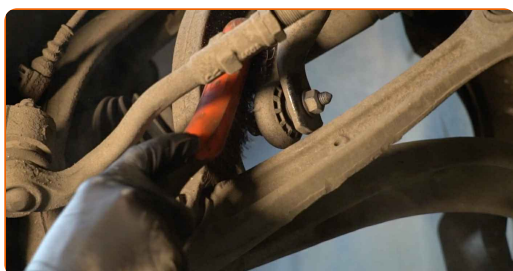




- 20** Schroef de bevestigingsbout die de veerpoot en de schokdempervork met elkaar verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

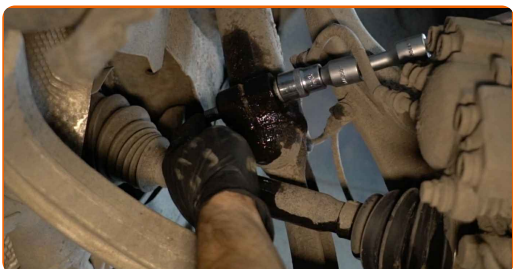


- 21** Verwijder de bevestigingsbout.

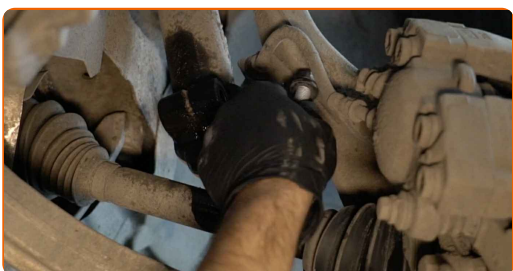


- 22** Maak het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




- 23** Schroef de naafmoer los. Gebruik inbussleutel nr. H18. Gebruik een wringijzer.

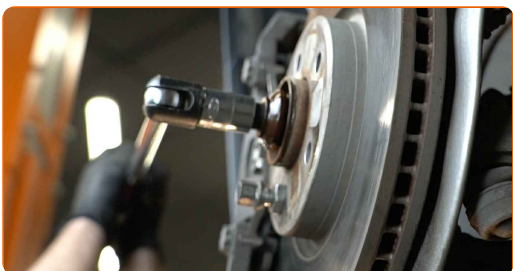


- 24** Schroef de bevestigingsbout die de schokdempervork en de onderste draagarm met elkaar verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

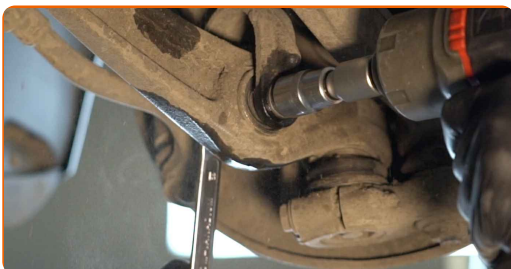


- 25** Ontkoppel de kabels van de ABS-sensor. Gebruik een koevoet.

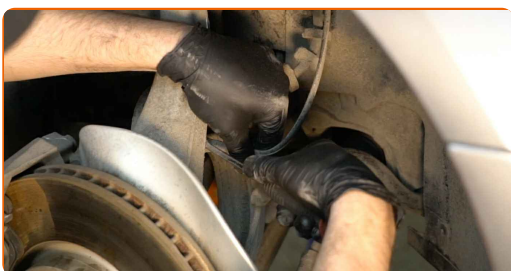

- 26** Reinig de aansluiting van de ABS-sensor. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik de WD-40 spray.

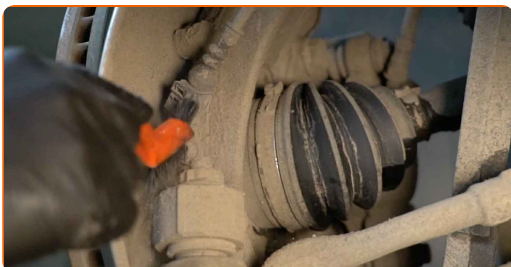

- 27** Maak de aansluiting van de ABS-sensor los.

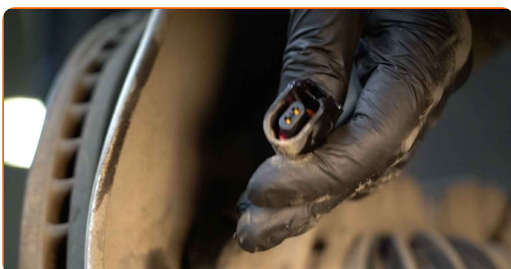


28

Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.




29

Koppel de bovenste draagarm los van de fusee. Gebruik een koevoet.

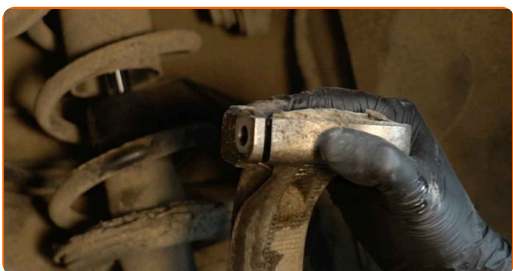

30

Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

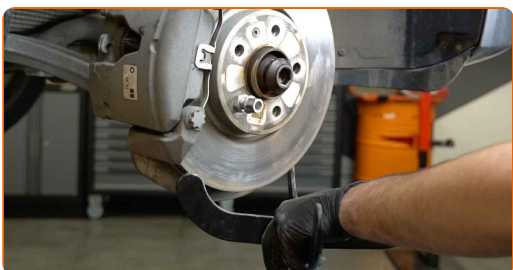


31

Ontkoppel de remslang. Gebruik een koevoet.




32


Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

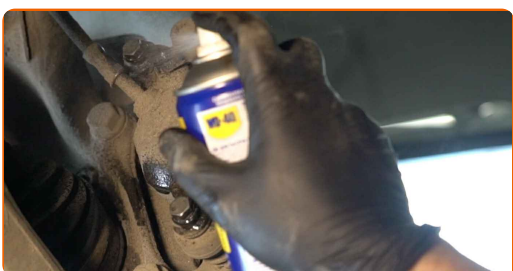


**33** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

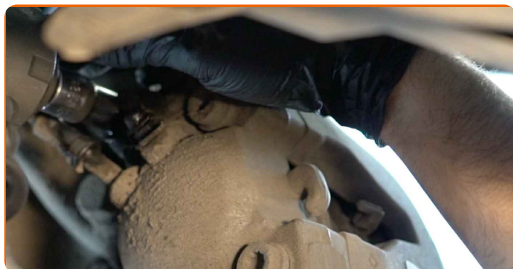


**34** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

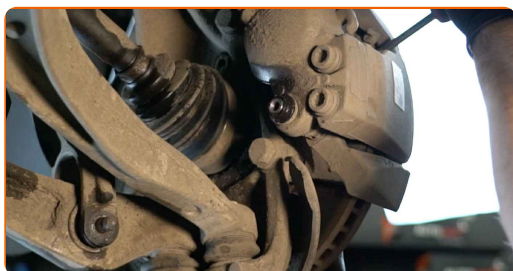

**35** Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet. Gebruik een platte schroevendraaier.

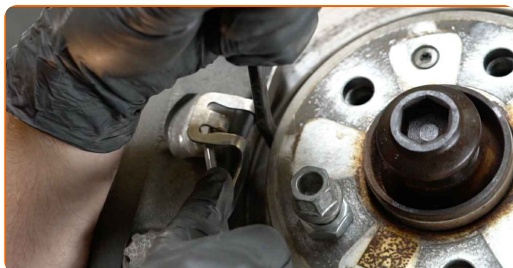

**36** Verwijder de remklauw.

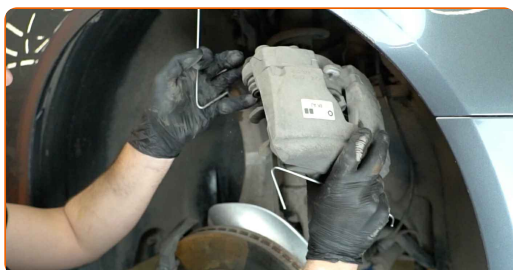


Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepenen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


37

Reinig het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

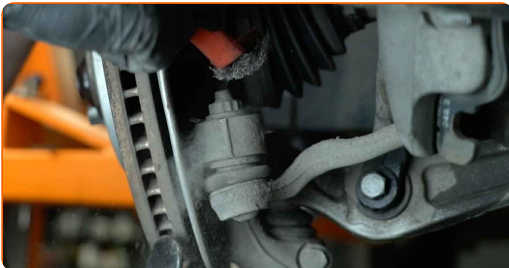


38

Schroef de bevestigingsmoer van het einde aan de fusee. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21

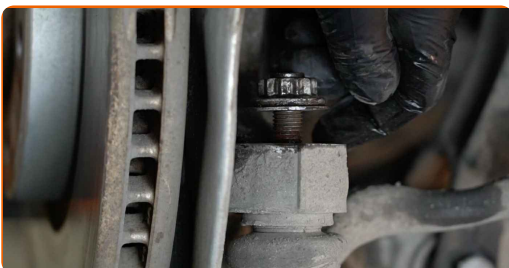


**39** Ontkoppel het spoorstangeinde van de fusee.

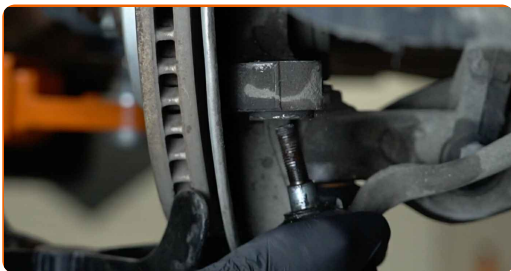

**40** Verwijder de bevestigingsbout.

**41** Koppel het bevestigingsmiddel dat de veerpoot met de draagarm verbindt los.

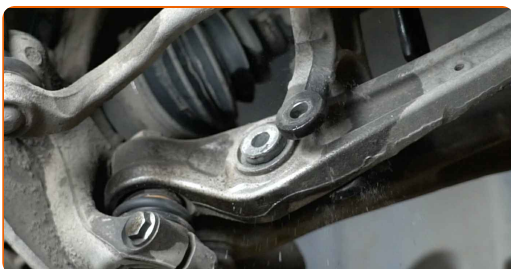


**42** Schroef de bovenste bevestiging van de veerpootmontage los.

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Audi A4 B8

**43** Verwijder de veerpoot.

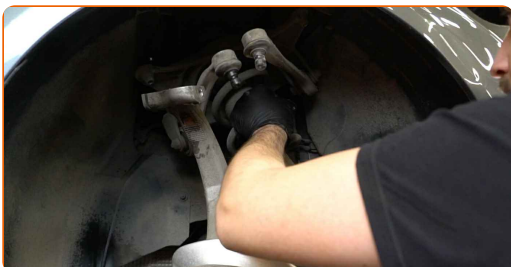


44

Zet de met de draagarmen samengebouwde veerpoot vast in een bankschroef.



45

Maak de bevestigingsstukken van de veerpoot schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik de WD-40 spray.

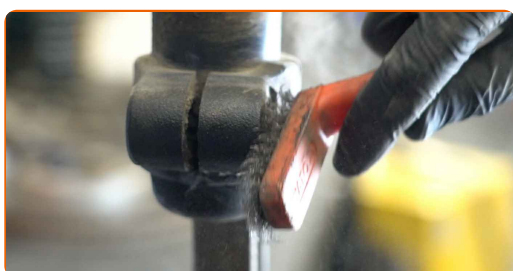


46

Maak het bevestigingsstuk dat de veerpoot en de schokdempervork met elkaar verbindt los. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen. Gebruik een ratelsleutel.


47

Koppel de schokdempervork los van de veerpoot.

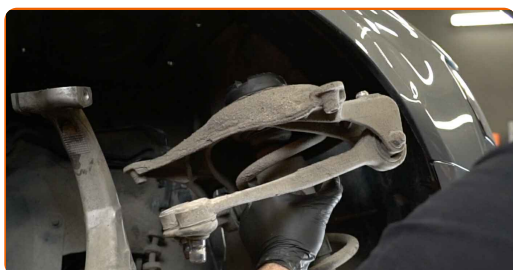

48

Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

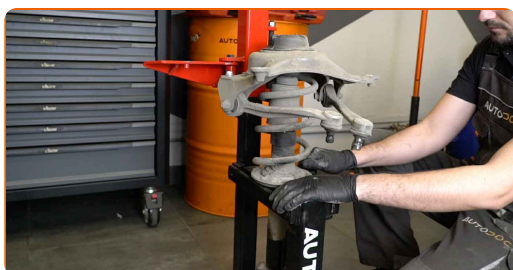


Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Deskundigen bevelen aan:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


49

Duw de veer samen.

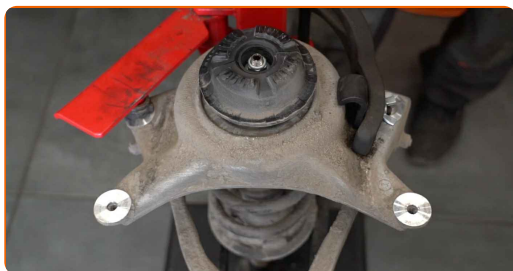


50

Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

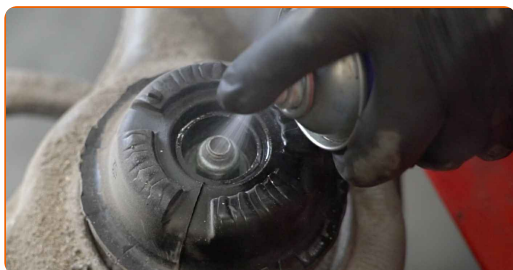

51

Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.

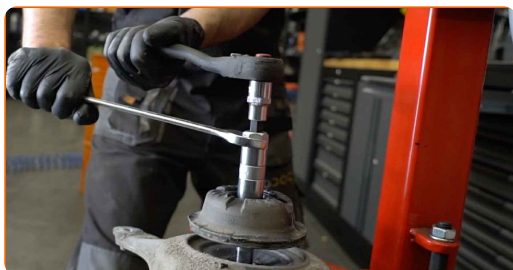



52

Maak de schroefveer los.




53

Verwijder de bovenste veerpootbevestiging.



54

Verwijder de veer.

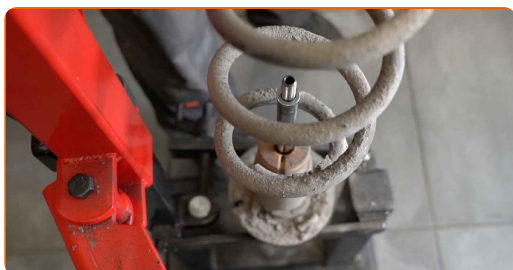


55

Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.


**56** Installeer de kap en een aanslagrubber op de schokdemper.

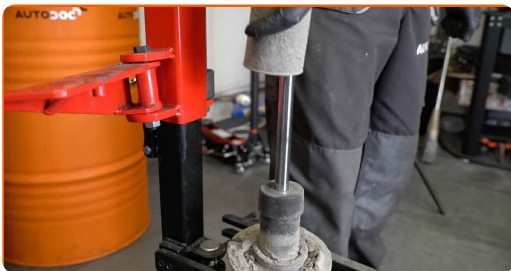

**57** Installeer de veer op de schokdemper.

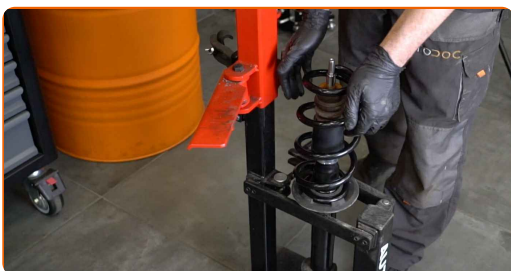

**58** Installeer de bovenste veerpootbevestiging en de taatspot.

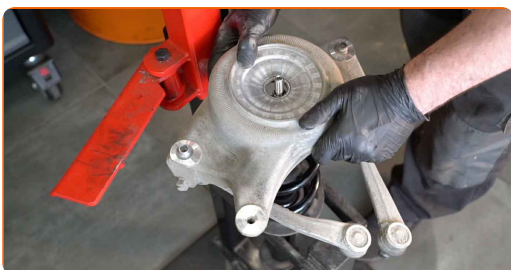

**59** Duw de veer samen.



**60** Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.



Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Tip:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.

61

Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een kopersmeermiddel.




62

Ontspan de veer.




63

Verwijder de gemonteerde veerpoot.

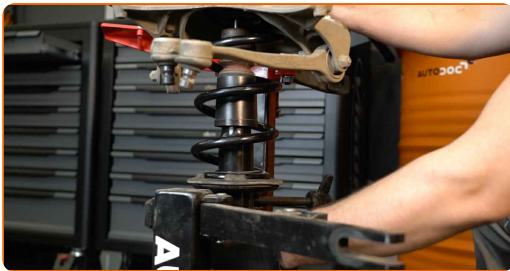


64

Maak de plekken waar de schokdempervork gemonteerd zit schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

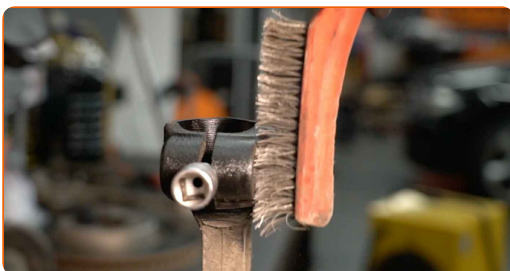


**65** Koppel de schokdempervork aan de veerpoot vast.

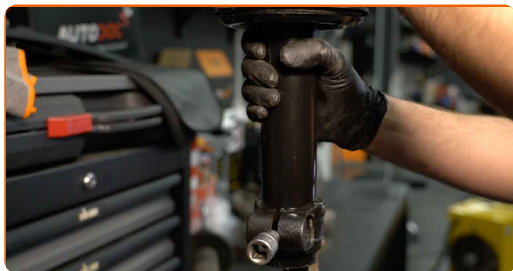


**66** Behandel de plekken waar de veerpoot gemonteerd zit met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


**67** Draai de bankschroef los en haal de met de draagarmen samengebouwde veerpoot eruit.

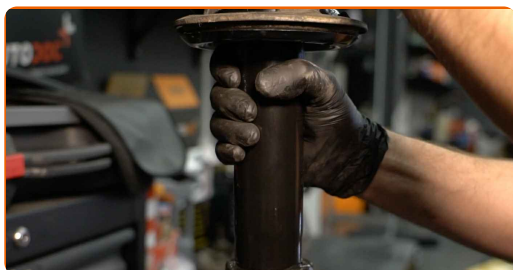

**68** Installeer de veerpoot in de wielkast.

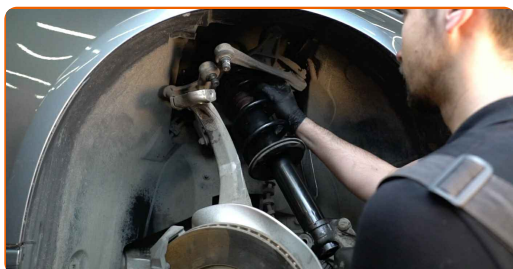


**69** Schroef de bovenste bevestiging vast op de veerpootmontage. Draai ze niet vast.

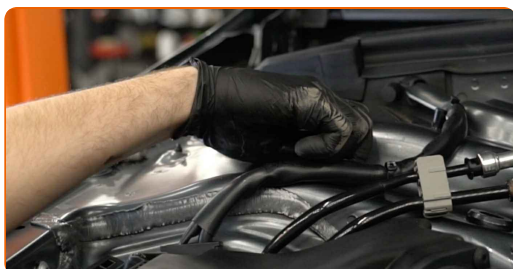


Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten de veerpoot stevig vast om letsel te voorkomen.

**70** Maak de plekken waar het spoorstangeind gemonteerd zit schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

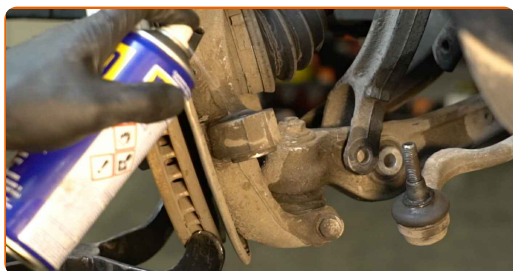


**71** Verbind het spoorstangeinde aan de fusee.

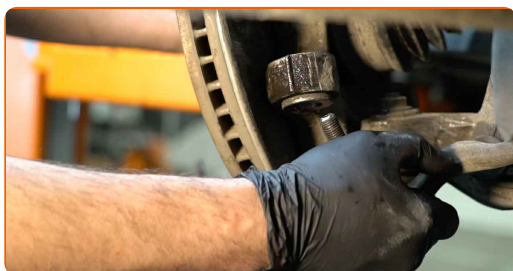


**72** Reinig de bevestigingsgaten en de schroefdraad van de draagarm. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


**73** Breng de bevestigingsbouten aan.

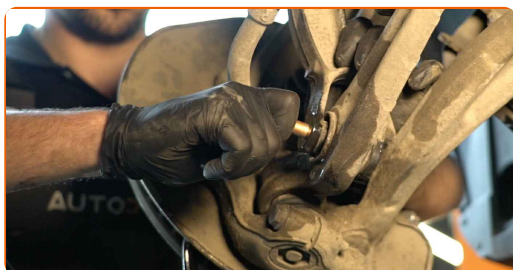

- 74** Schroef de bevestigingsmiddelen die de veerpootvork met de onderste draagarm verbinden in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

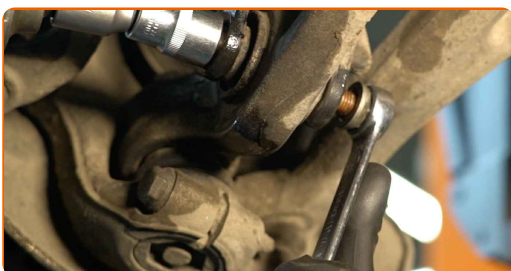


- 75** Verwijder de steun van onder de fusee.

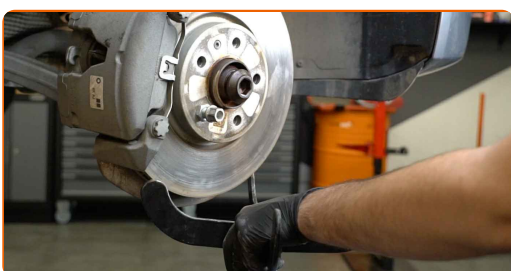


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


- 76** Koppel de bovenste draagarm vast aan de fusee.

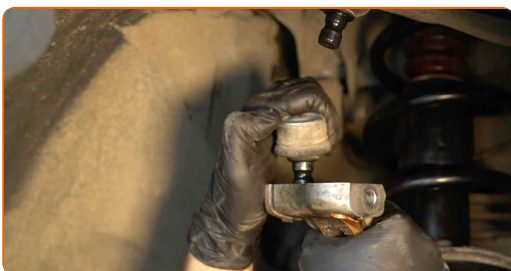


**77** Breng de bevestigingsbouten aan.

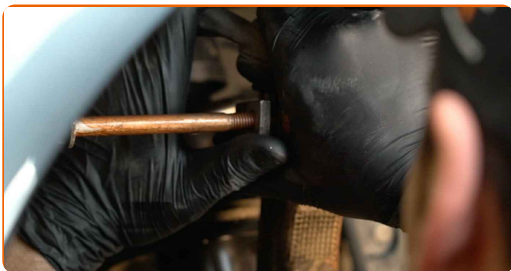

**78** Schroef de bevestigingsmiddelen (2 stuks) van de bovenste draagarm in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

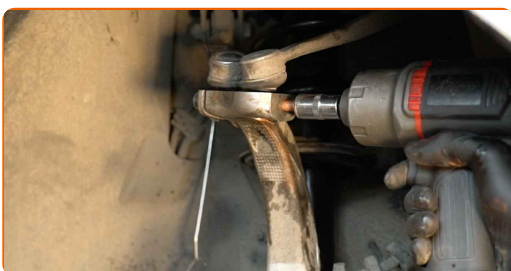


**79** Schroef de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21

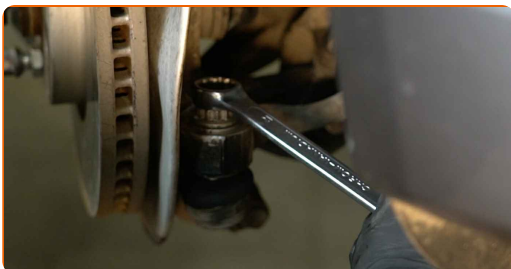


**80** Verbind de remslang.




**81** Verbind de kabels van de ABS-sensor.

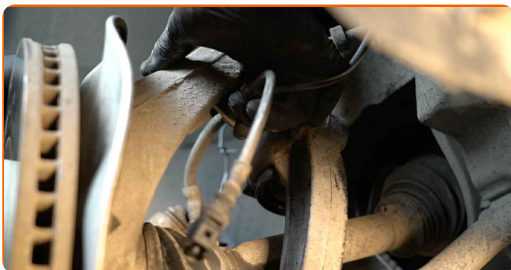

**82** Verbind de aansluiting van de ABS-sensor.

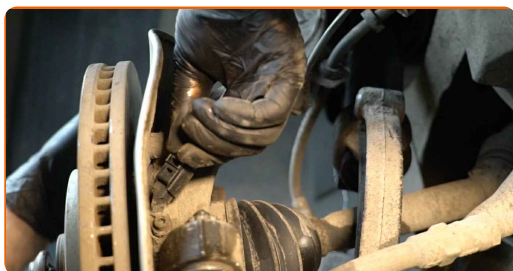


**83** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

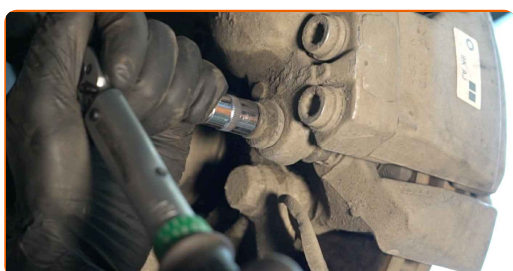

**84** Installeer de borgveer van de remklauw.




**85** Breng de bevestigingsbouten aan.

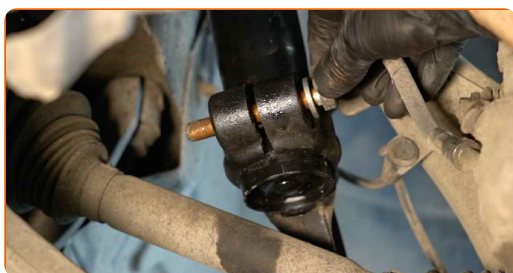





- 86** Schroef de bevestigingsmiddelen die de veerpoot van de ophanging met de veerpootvork verbinden in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

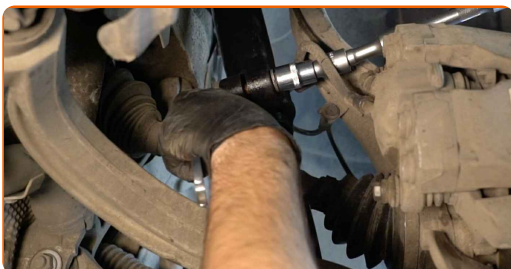


- 87** Maak de plekken waar de stabilisatorkoppelstang gemonteerd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

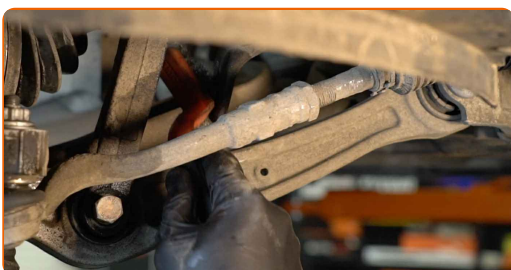

- 88** Installeer de dwarse koppelstang.

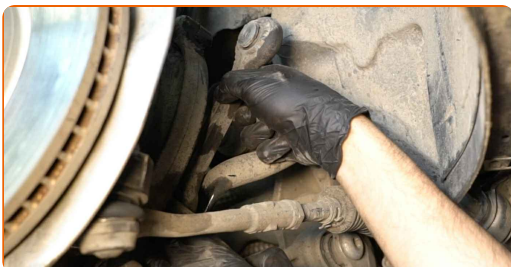


- 89** Span de bevestiging van de koppelstang aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 (2 stuks).

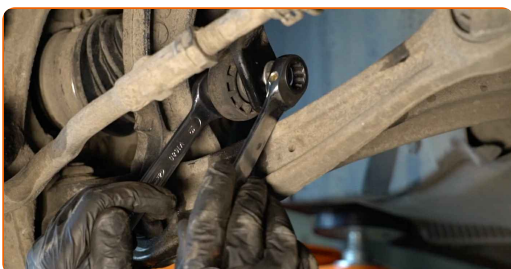


90

Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

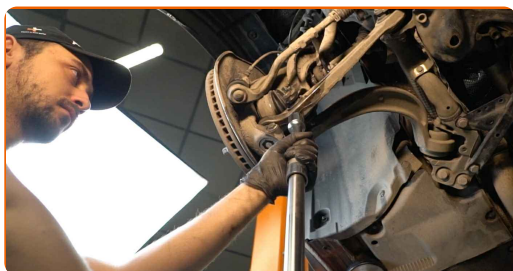

91

Draai het bevestigingsstuk dat de stabilisatorkoppelstang en de schokdempervork met elkaar verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.+90°

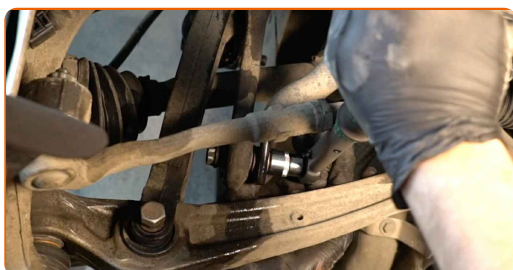


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.**

92


Draai het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de stabilisatorstang met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.+90°

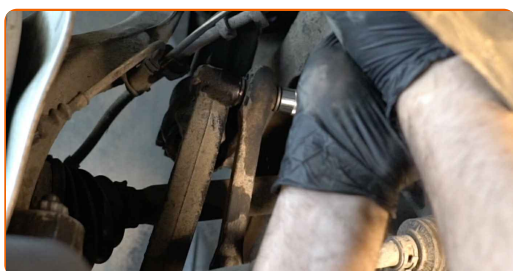

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.


- 93** Draai de bevestigingsbout die de schokdempervork en de onderste draagarm met elkaar verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.+90°

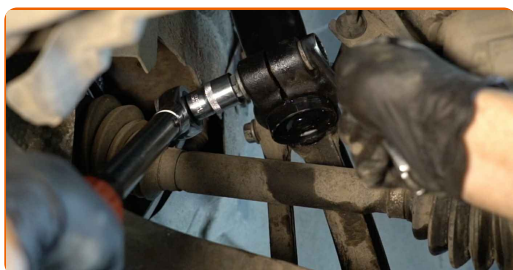

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 94** Draai de bevestigingsbout die de veerpoot en de schokdempervork met elkaar verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.+180°

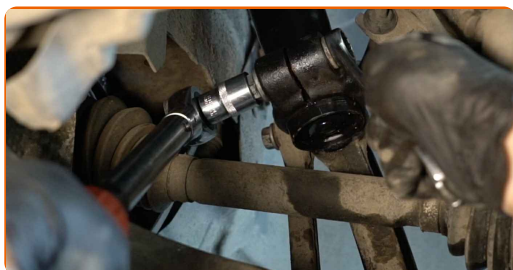

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.


**95** Verwijder de steun van onder de arm.

**Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. De experts van AUTODOC bevelen aan:**

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.

**96** Draai de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt aan. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.


**97** Schroef de bovenste bevestiging van de draagarm vast (2 stuks). Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.

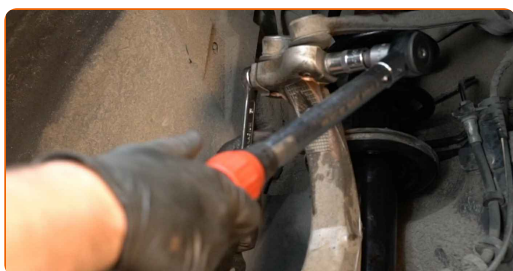

**98** Span de naaf aan. Gebruik inbussleutel nr. H18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 200 Nm.




**99** Behandel de veerpootbevestigingen. Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

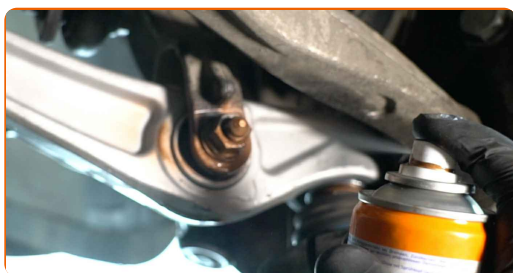


100

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

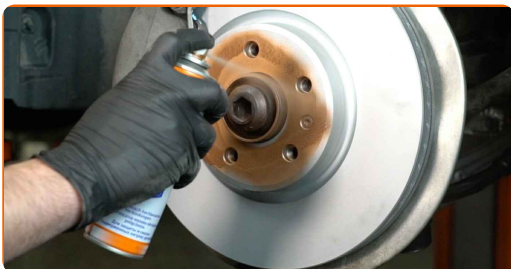

101

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

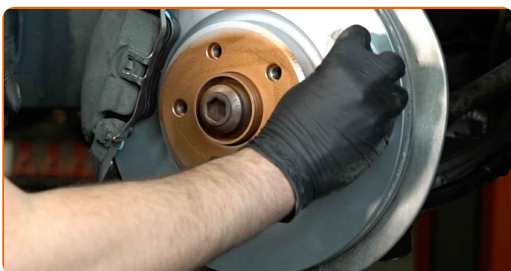

### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

102

Installeer het wiel.



### Vervanging: spiraalveer – Audi A4 B8. Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

103

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



104

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.




105

Verwijder de krik en de wielblokken.



106

Span de bovenste bevestiging aan van de veerpot. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.+90°

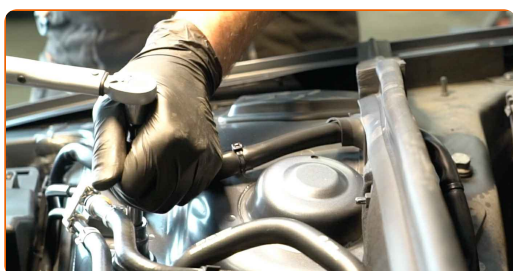


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.


107

Behandel de bevestigingsstukken van de veerpothouder. Gebruik een kopersmeermiddel.

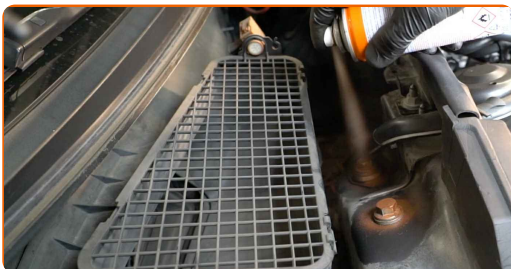


108

Installeer het afvoerrooster en maak het stevig vast.

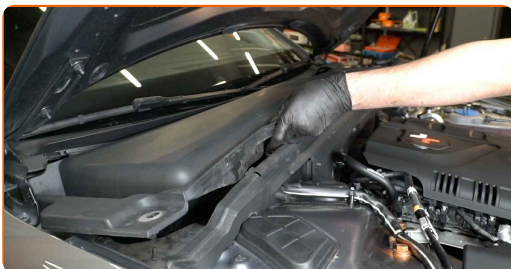

109

Plaats de bevestigingsstukken van de plastic paravan.

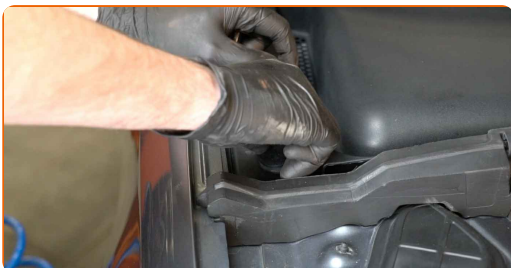


110

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



111

Sluit de motorkap.

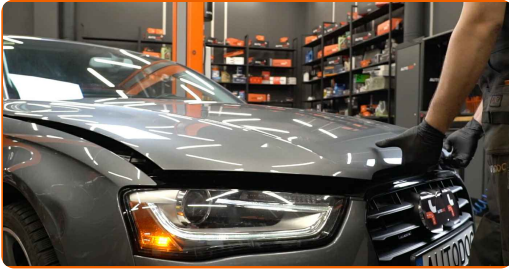

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

 Download on the  
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI**

**SPIRAALVEER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B8**

**SPIRAALVEER VOOR AUDI: NU KOPEN**

**SPIRAALVEER VOOR AUDI A4 B8: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.