



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **AUDI**  
**80 B4 Avant (8C5)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI 80 B4  
AVANT (8C5). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.22
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak


**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – AUDI 80 B4 Avant (8C5). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

- 1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 2 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoeftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

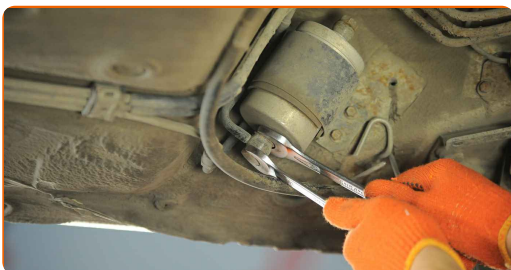

- 3 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.


- 4 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

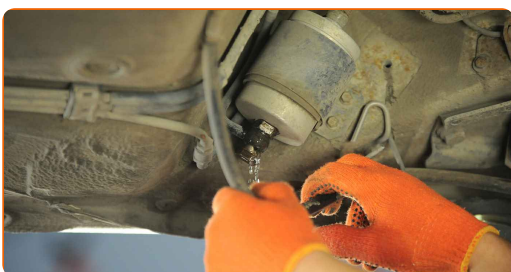


Vervanging: brandstoffilter – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 5** Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoeftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

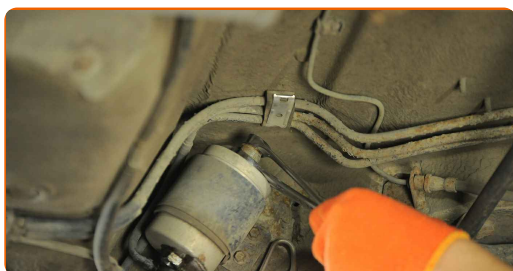


- 6** Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

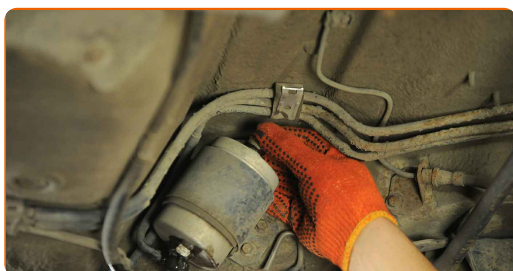

- 7** Maak de houder van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

- 8** Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

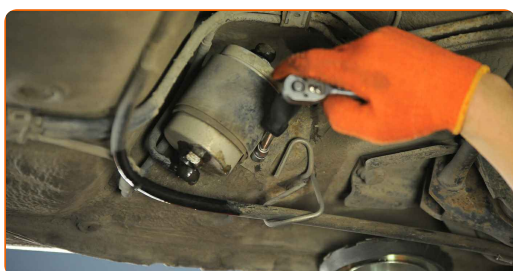


9 Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.

10 Verwijder de brandstoffilter.




11 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

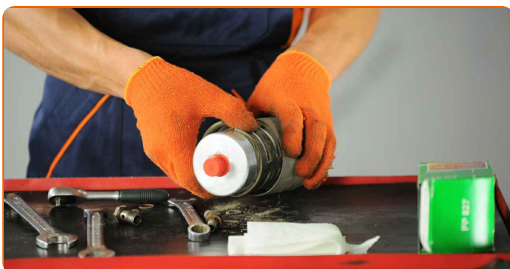

### AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

12 Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.

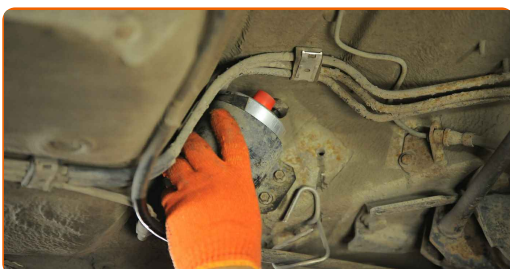




- 13** Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 14** Verbind de leiding met het brandstoffilter.

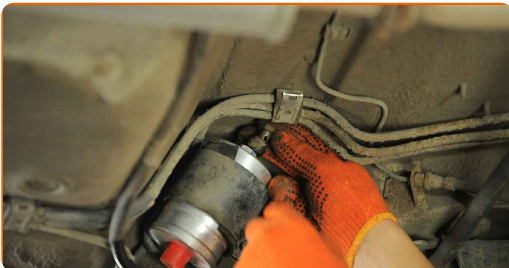


- 15** Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22



- 16** Verbind de leiding met het brandstoffilter.

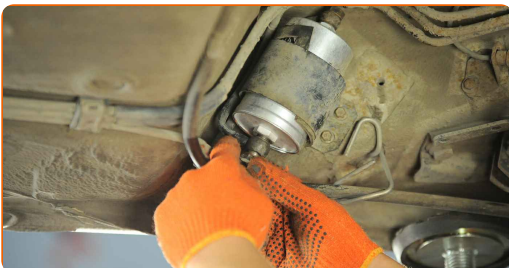

- 17** Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

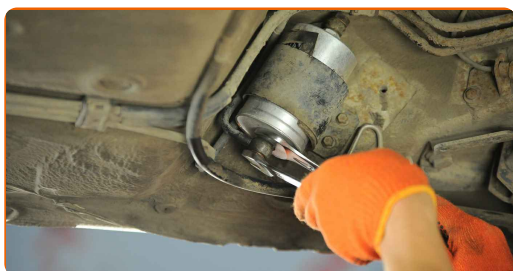

- 18** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

- 19** Laat de wagen zaken.

**Vervanging: brandstoffilter – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tip van AUTODOC:**

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

- 20** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 21** Den Motor abstellen.

**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.