



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Toyota Auris E15** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (ZSA35_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ZSA30_), (+ 19)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA AURIS E15.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

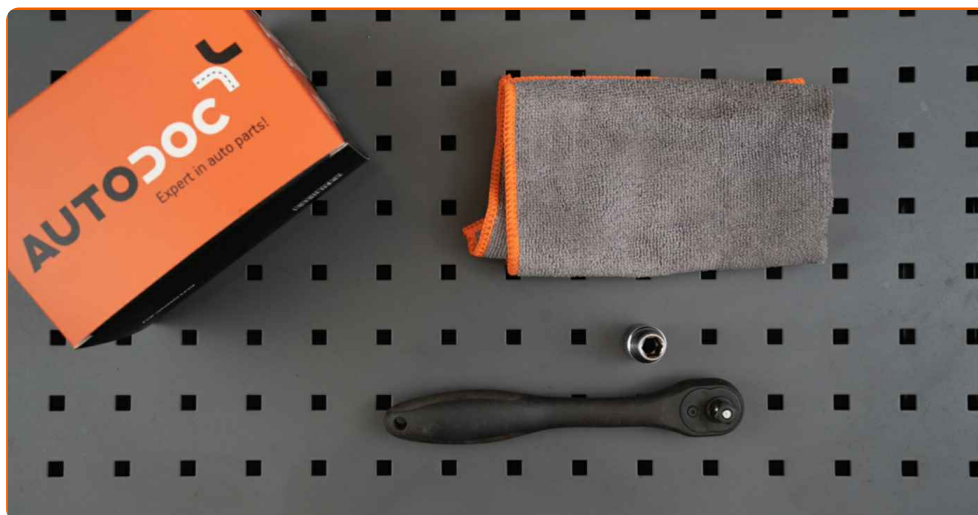

- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Toyota Auris E15. Houd u aan het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA AURIS E15. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




4 Maak de de clips van de kap van het luchtfilter los.

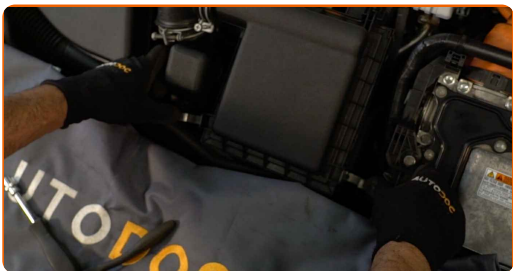


5 Til de kap van het luchtfilterhuis lichtjes op.




6 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

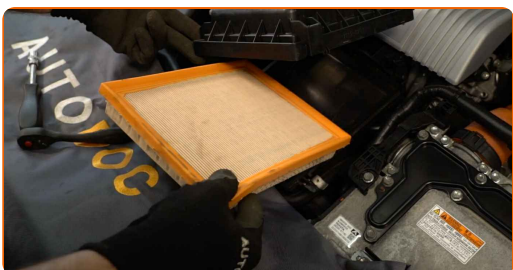

7 Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

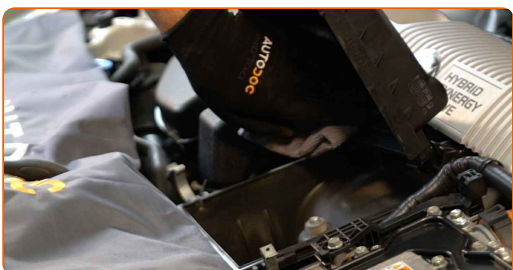

8 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

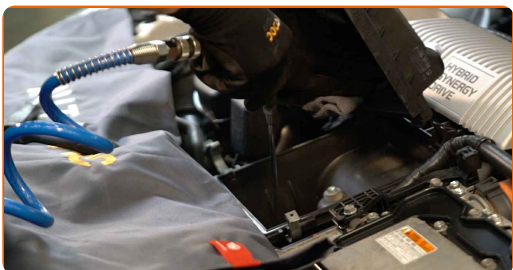

Vervanging: luchtfilter – Toyota Auris E15. Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.


9

Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



10

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

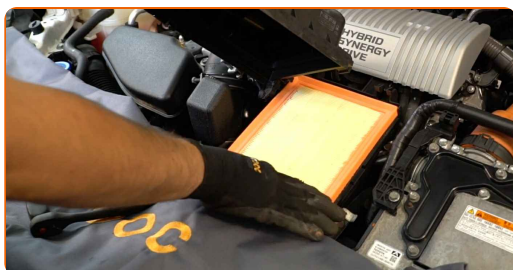

Vervanging: luchtfilter – Toyota Auris E15. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Toyota Auris E15.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


11 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



12 Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.



13 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

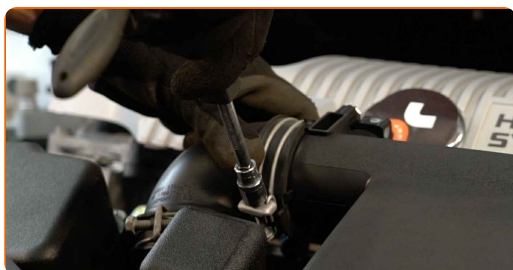


14 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



15

Sluit de motorkap.

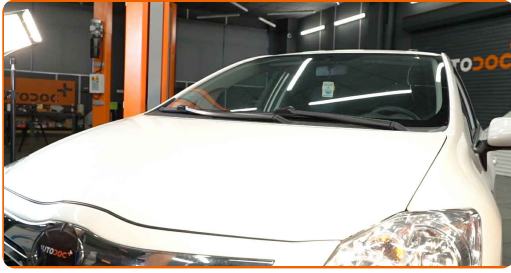

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA AURIS E15

LUCHTFILTER VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR TOYOTA AURIS E15: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.