



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Audi A4 B6** –
Leidraad voor bij het
vervangen


TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – AUDI A4 B6. WERKTUIG
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

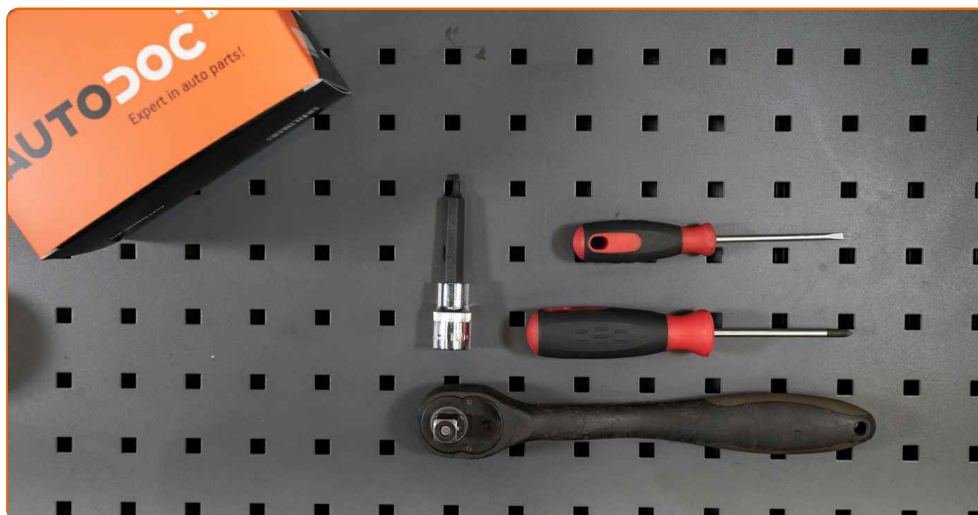

- Kruisschroevendraaier
- Torx bit T20
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B6. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: LUCHTFILTER – AUDI A4 B6. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de bevestiging van de luchtinlaat los. Gebruik Torx T20.

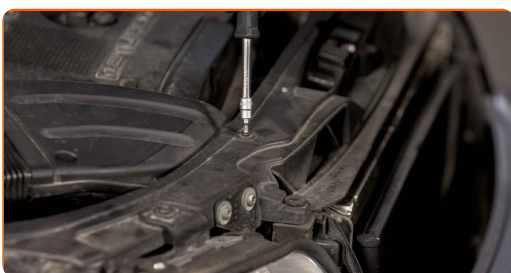


4 Koppel de luchtkanaalbehuizing los van de luchtfilterbehuizing.

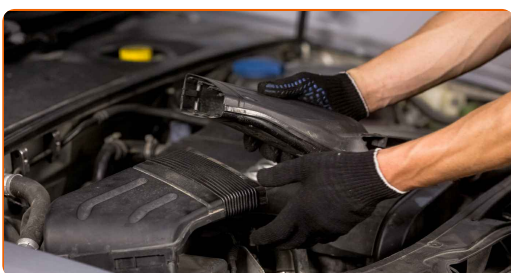


5

Ontkoppel de bevestigingen van de luchtinlaatpijp. Gebruik een kruisschroevendraaier.

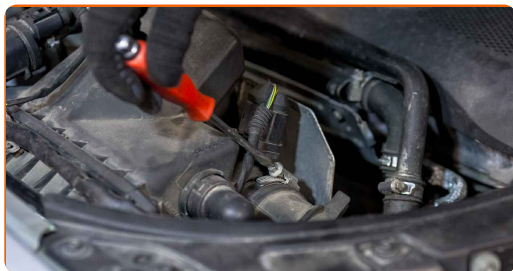


6

Verwijder de luchtinlaatpijp.

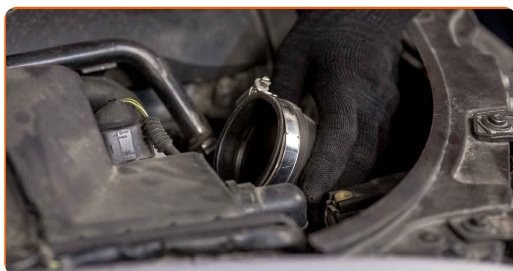


7

Koppel de vacuümleiding los. Gebruik een platte schroevendraaier.

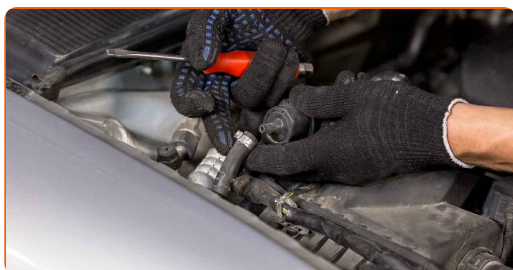

8

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

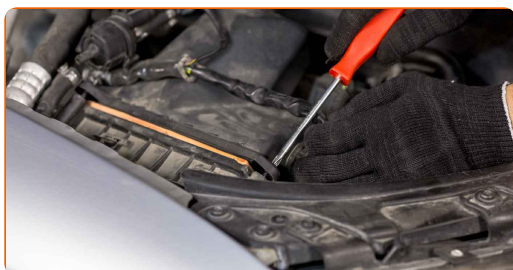


9

Til de kap van het luchtfilterhuis lichtjes op.

10

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing. Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

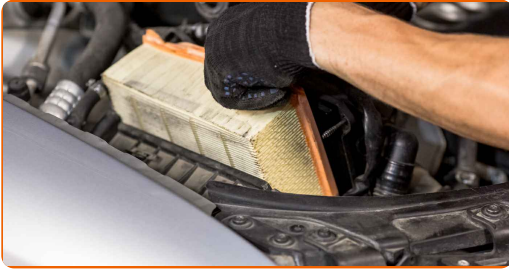

Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B6. Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

11


Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




Vervanging: luchtfilter – Audi A4 B6. Tips van de experts van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Audi A4 B6 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


12 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

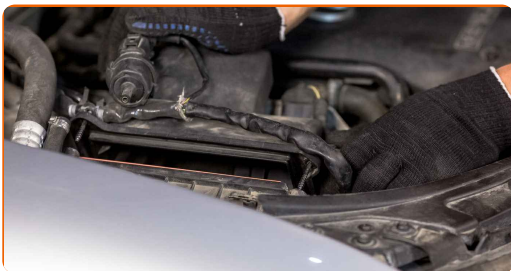


13 Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

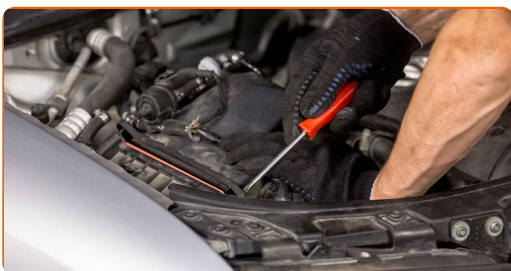


14 Koppel de vacuümleiding vast.

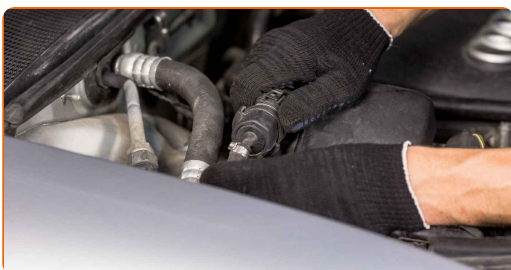

15 Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast. Gebruik een platte schroevendraaier.

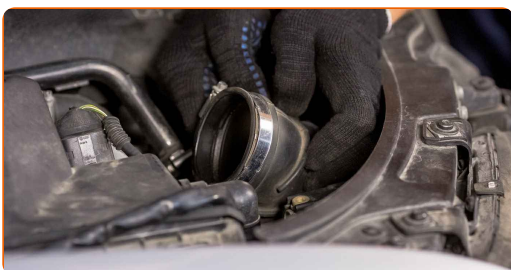

16 Installeer de behuizing van het luchtkanaal.

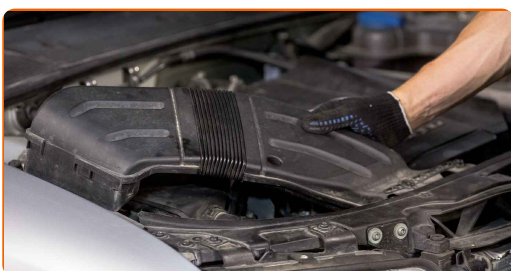

17

Maak de bevestiging van het luchtinlaatkanaal vast. Gebruik Torx T20.

**18**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

19

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B6

LUCHTFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR AUDI A4 B6: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.