



Hoe brandstofpomp
vervangen bij een **BMW**
5 Sedan (E39) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

VERVANGING: BRANDSTOFFPOMP – BMW 5 SEDAN (E39). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

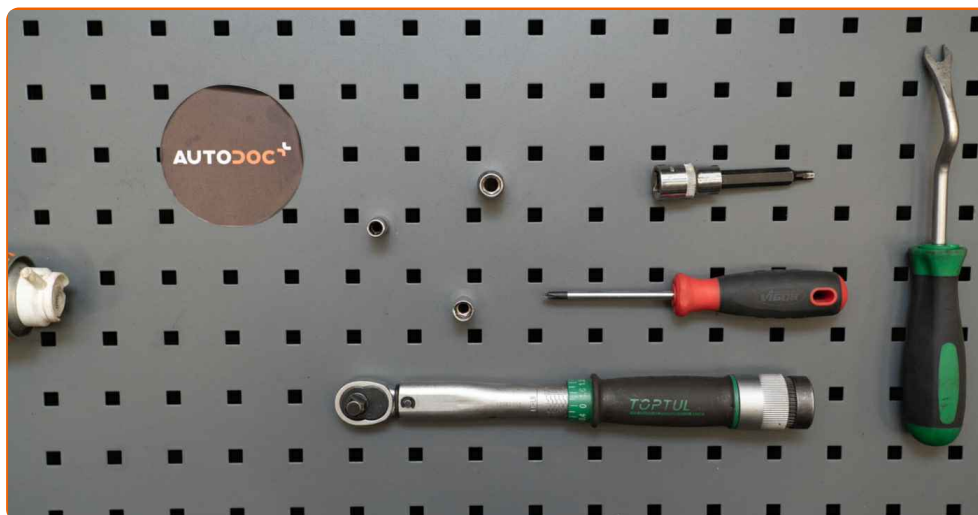

- Contactspray
- Dopsleutel Nr.5
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- inbus bit nr. H5
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Vloeistof opvangbak
- Wielblok


Koop gereedschap

Vervanging: brandstofpomp – BMW 5 Sedan (E39). Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW 5 Sedan (E39) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


- 1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.
- 2 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.

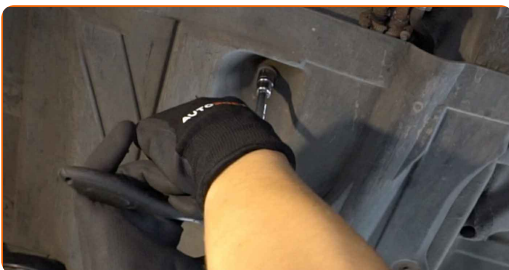

- 4 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie los.

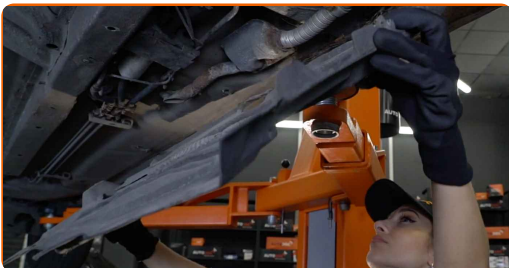


5 Schroef de bevestiging van de brandstofpompbeugel los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.

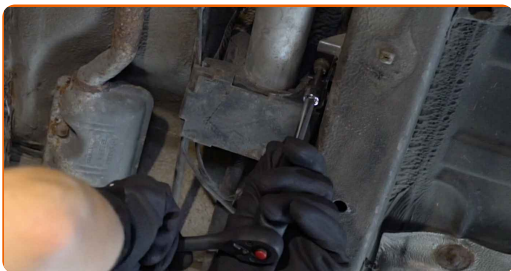


6 Verwijder de brandstofpompbeugel.



7 Maak de klemmen van de brandstofleidingen los. Gebruik een dopsleutel Nr.5. Gebruik een ratelsleutel.

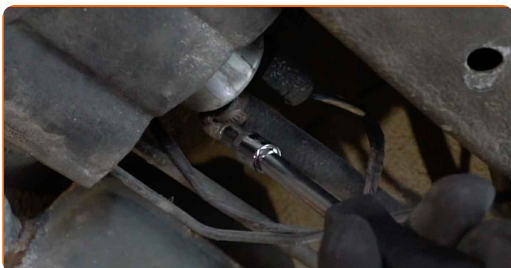

8 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

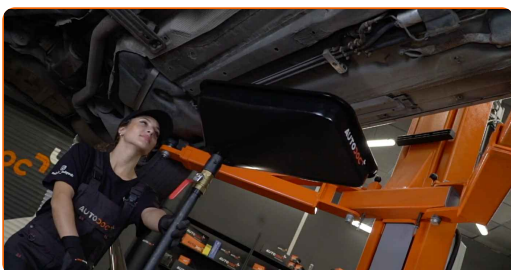

9 Haal de brandstofleidingen van de brandstofpomp af.



10 Maak de stekker van de brandstofpomp los.




11 Verwijder de brandstofpomp samen met zijn houder.



12 Verwijder de brandstofpomp van de houder.




13 Behandel de stekker van de brandstofpomp. Gebruik contactspray.

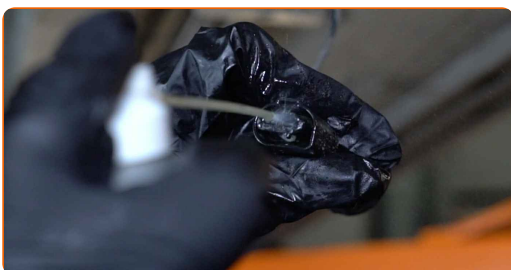

14 Sluit de stekker van de brandstofpomp aan.




15 Sluit de brandstofleiding op de brandstofpomp aan.

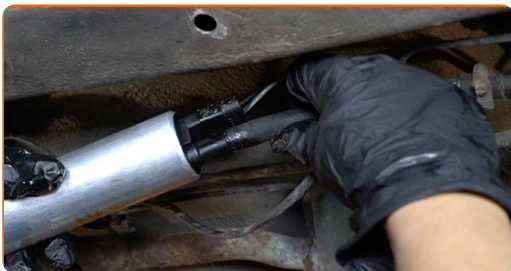


16 Installeer een nieuwe brandstofpomp in de houder.



17 Sluit de brandstofleiding op de brandstofpomp aan.

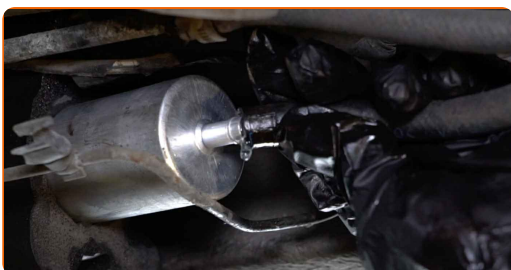

18 Schroef de klemmen van de brandstofleidingen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.5. Gebruik een ratelsleutel.

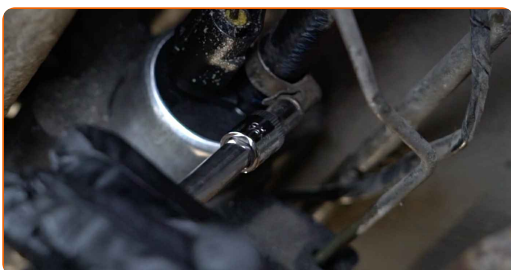

19 Installeer de brandstofpomp samen met zijn houder.


20 Installeer de brandstofpompbeugel.




21 Schroef de bevestiging van de brandstofpompbeugel vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



22 Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

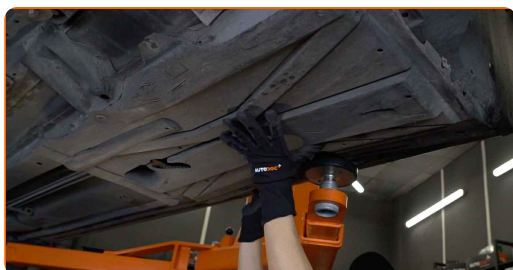

23 Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

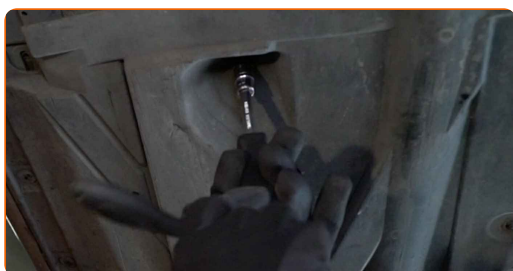

24 Laat de wagen zaken.

25 Verwijder de krik en de wielblokken.

26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

27 Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFPOMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.