



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **FORD FUSION**
(JU_) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD
FUSION (JU_) 1.3, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FUSION (JU_).
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

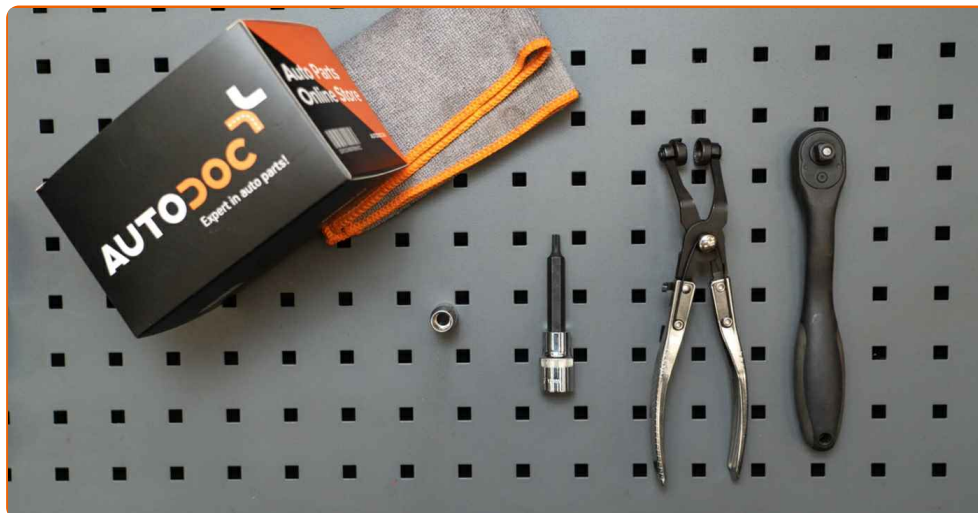

- Dopsleutel Nr.10
- Torx bit T27
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: luchtfilter – FORD FUSION (JU_). AUTODOC beveelt aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FORD FUSION (JU_).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

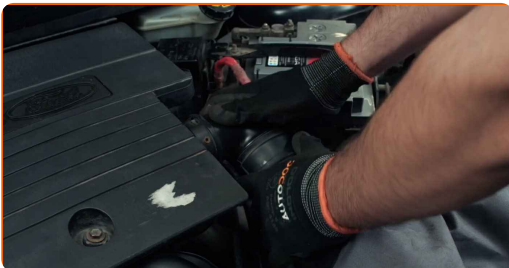


4 Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.



5 Verwijder de luchtinlaatpijp.



6 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

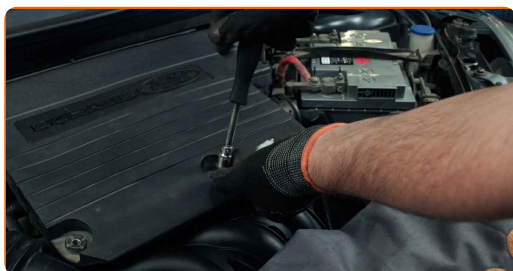

7 Maak de carterventilatieslang aan de linkerkant van de motorafdekking los.



8 Verwijder de luchtfilterbehuizing.



Let op!

- De luchtfilterbehuizing is ingebouwd in de motorkap.

9 Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

10 Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.




11 Naam het deksel van de filter er af.



12 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



13 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

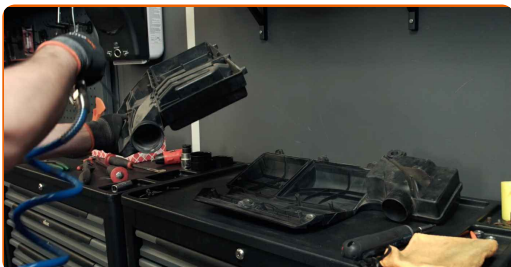

Vervanging: luchtfilter – FORD FUSION (JU_). Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.


14 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – FORD FUSION (JU_). Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- FORD FUSION (JU_) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


15 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

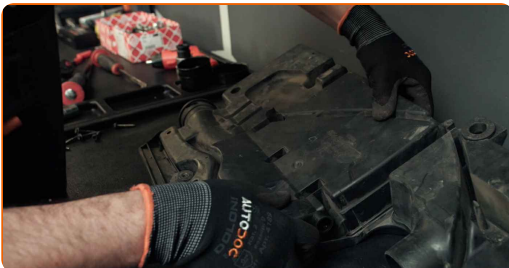

16 Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.



17 Installeer de luchtfilterbehuizing.

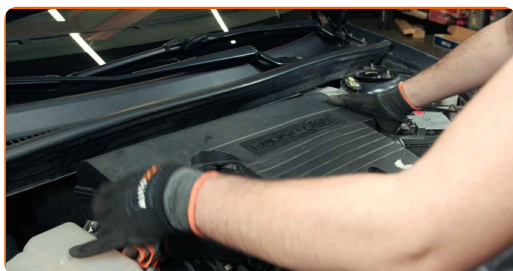


18 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




19 Bevestig de carterventilatieslang aan de linkerkant van de motorafdekking.



20 Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.

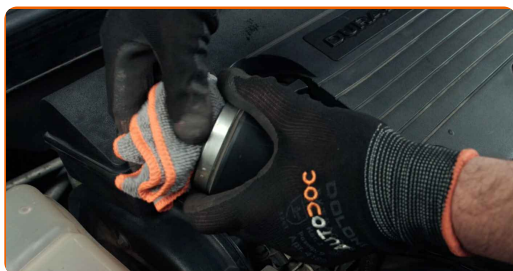


21 Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.

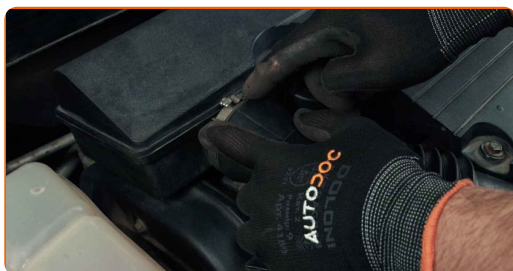

22 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

23 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

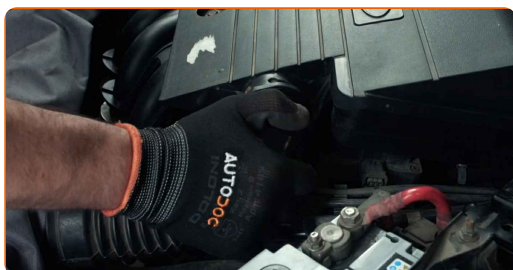

24 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

25 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.