



Hoe gloeibougies te
vervangen bij een **Ford**
Transit Mk7 van –
handboek

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.0 DI, (+ 29)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GLOEIBOUGIES – FORD TRANSIT MK7 VAN. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Nylon borstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 7 mm
- Dopsleutel van 8 mm
- Dopsleutel van 10 mm
- Dopsleutel van 13 mm
- Bougiedop van 10 mm
- Ratelsleutel
- Verlengstuk met cardangewricht
- Clipverwijderaar
- Pakkingschraper
- Microvezeldoek
- Papieren handdoeken
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: gloeibougies – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De vervangingsprocedure is voor alle gloeibougies identiek.
- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

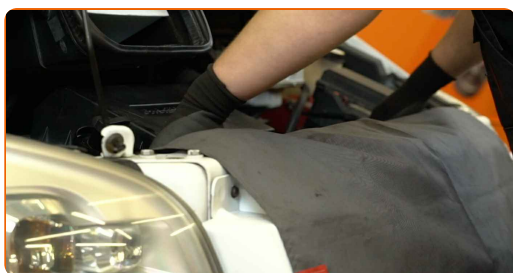


3


Klik de klemmen van de luchtinlaatslang los.

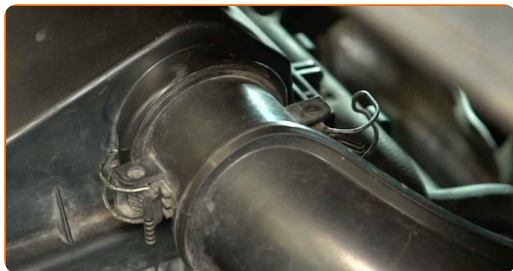

- 4 Haal de luchtinlaatslang van de luchtfilterbehuizing af.

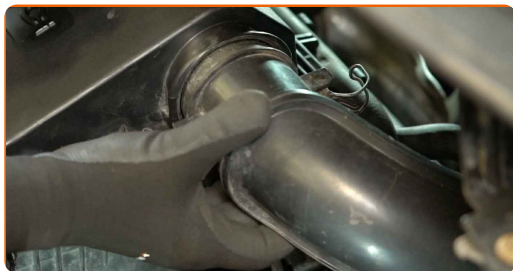


- 5 Klik de klemmen van het luchtfilterdeksel los.

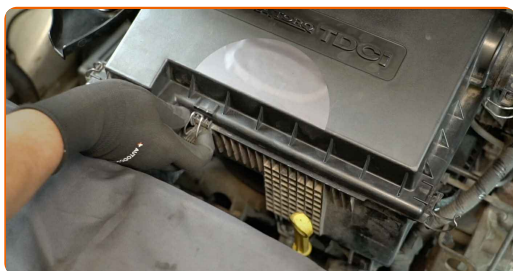

- 6 Verwijder het luchtfilterdeksel.




- 7 Stop de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

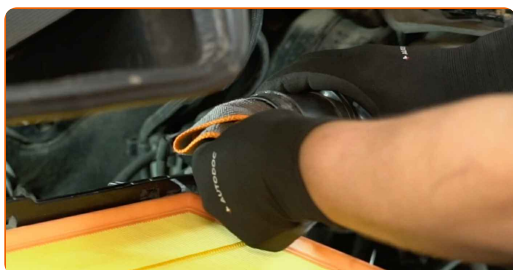


- 8 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.




- 9** Schroef de bevestigingen van de luchtfilterbehuizing los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

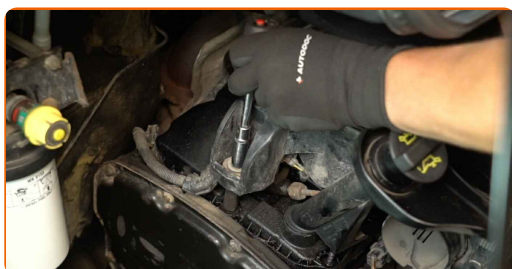


- 10** Verwijder de bevestigingsbouten.

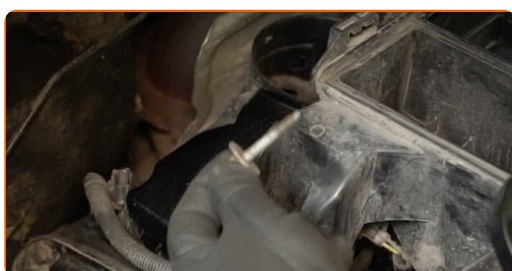

- 11** Maak de rubberen slangen los van de luchtfilterbehuizing.

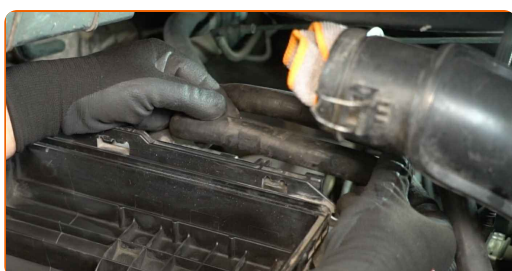

- 12** Verwijder de oliepeilstok.

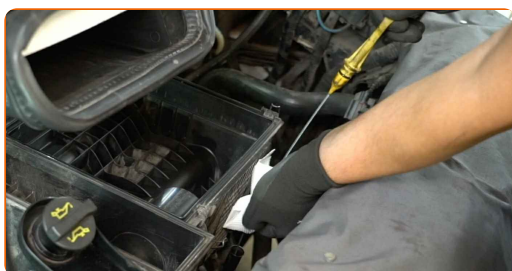


- 13** Stop de opening van de oliepeilstok dicht met een papieren handdoek om te voorkomen dat er vuil in het systeem komt.




14

Verwijder de luchtfilterbehuizing.

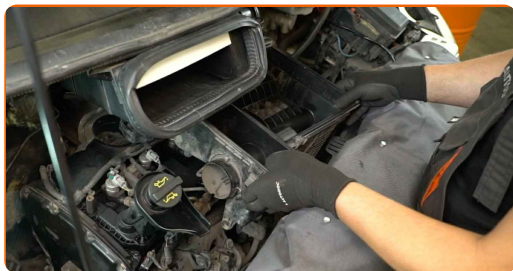


15

Reinig de stekkers van de brandstofdruk-, inlaatdruk- en nokkenaspositiesensoren. Gebruik een universele reinigingsspray.

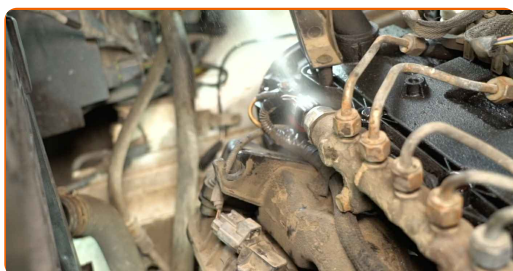

16

Draai de moer los waarmee het aansluitpunt van de voedingskabel op de gloeibougies vastzit. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.

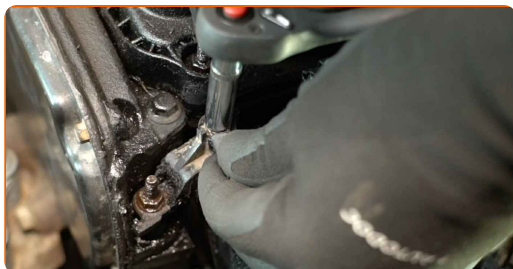


17

Maak de stekker van de brandstofdruksensor los.




18


Maak de stekker van de inlaatdruksensor los.

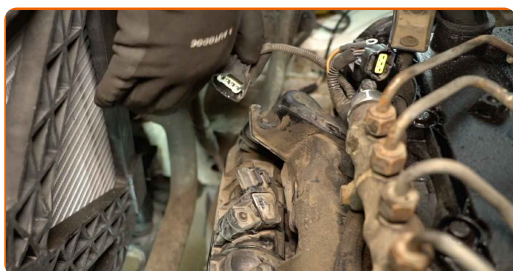


- 19 Maak de stekker van de nokkenaspositiesensor los.

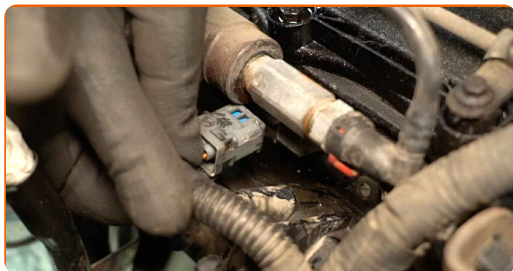


- 20 Maak de bevestiging van de kabelboom los en schuif de kabelboom opzij. Gebruik een clipverwijderaar.

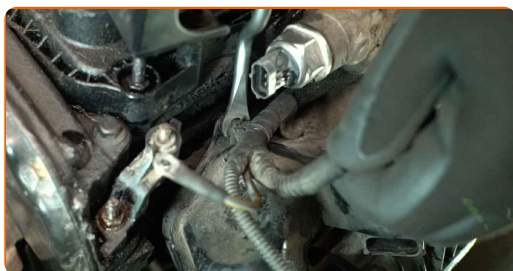

- 21 Reinig de bevestigingen van de houder voor de oliepeilstok. Gebruik een staalborstel. Gebruik WD-40-spray.

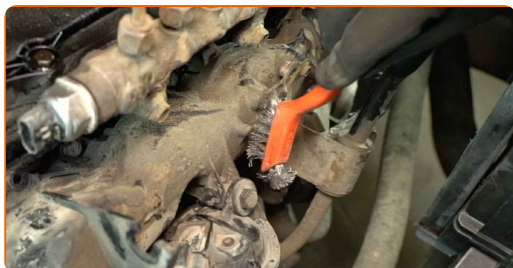


- 22 Schroef de bevestigingen van de houder van de oliepeilstok los. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.

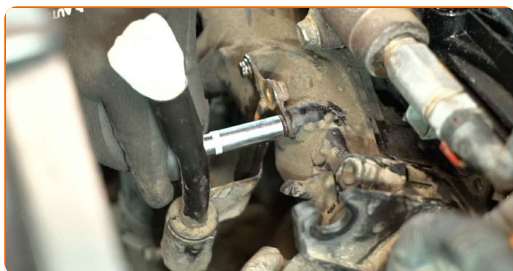

23

Verwijder de bevestigingsbouten.

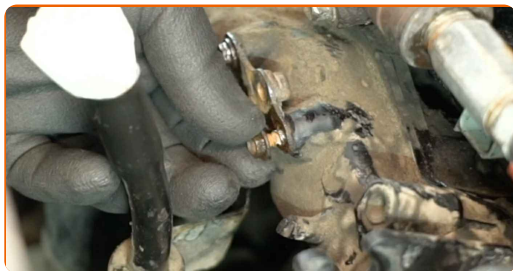


24

Reinig de bevestigingen van het inlaatspruitstuk. Gebruik een staalborstel. Gebruik WD-40-spray.




25

Schroef de bevestigingen los waarmee de luchtinlaatslang aan het inlaatspruitstuk is bevestigd. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een verlengstuk met cardangewricht.

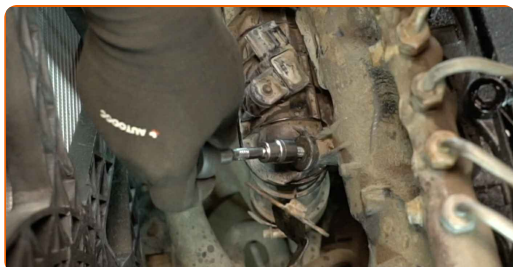


26


Verwijder de bevestigingsbouten.

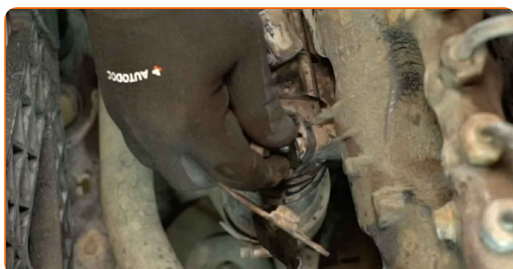


- 27 Maak de luchtinlaatslang los van het inlaatspruitstuk.

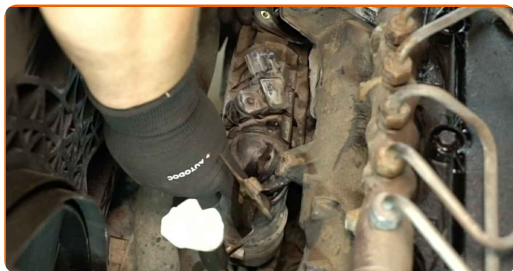

- 28 Stop een papieren handdoek in de luchtinlaatslang om te voorkomen dat er stof en vuil in het systeem terechtkomen.

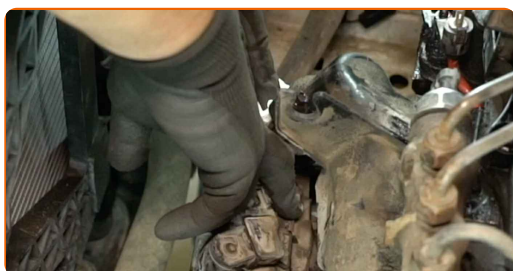


- 29 Schroef de bevestigingen van het inlaatspruitstuk los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

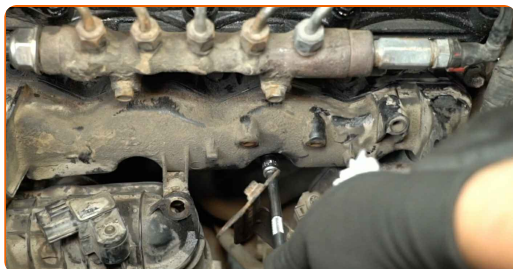


- 30 Verwijder het inlaatspruitstuk.




- 31** Stop papieren handdoeken in de openingen van het inlaatspruitstuk om te voorkomen dat er stof en vuil in het systeem terechtkomen.

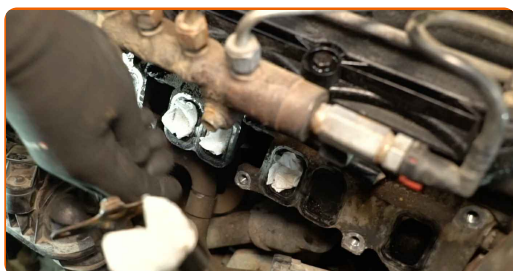


- 32** Schroef de moeren van de voedingsaansluitingen van de gloeibougies los. Gebruik een dopsleutel van 7 mm. Gebruik een ratelsleutel.

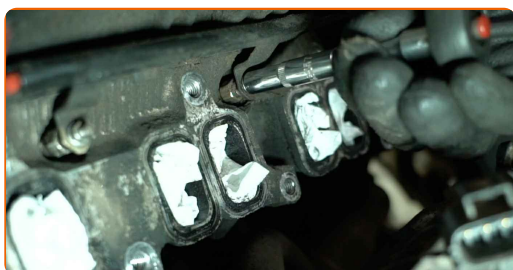


- 33** Verwijder de moeren van de voedingsaansluitingen.

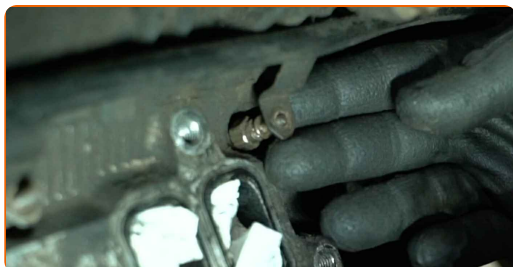


- 34** Verwijder de aansluitingen en duw de gloeibougiekabel opzij.

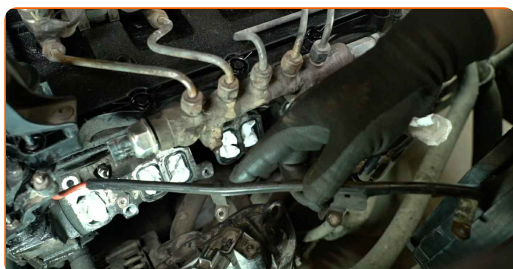

- 35** Reinig het gedeelte rondom de insteekgaten van de gloeibougies om vuil, stof of afval te verwijderen. Gebruik een staalborstel. Gebruik WD-40-spray.

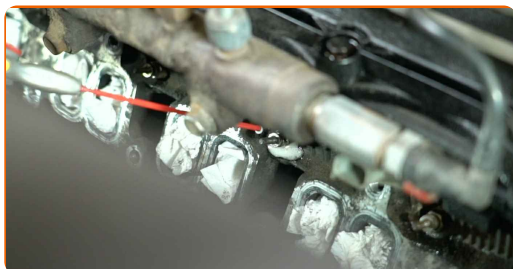

- 36** Schroef de gloeibougies los. Gebruik een bougiedop van 10 mm. Gebruik een momentsleutel.

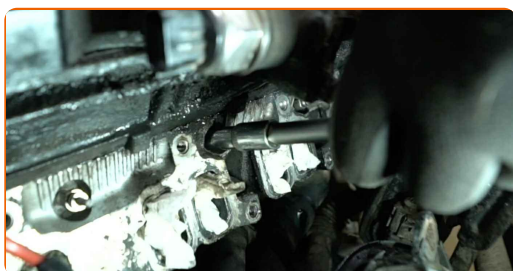


Vervanging: gloeibougies – Ford Transit Mk7 van. Deskundigen bevelen aan:

- Gloeibougies kunnen na verloop van tijd vast komen te zitten en uit elkaar vallen als ze worden verwijderd.
- Gebruik een momentsleutel om de onderdelen los te draaien voordat u ze losschroeft, zodat u het door de autofabrikant opgegeven aandraaimoment voor het losschroeven niet overschrijdt.
- Als u het maximale aandraaimoment voor het losdraaien bereikt heeft, maar de gloeibougies komen nog steeds niet los, dan moet u deskundige hulp inroepen: een fragment van een gloeibougie dat in het bougiegat achtergebleven is of een beschadiging van de schroefdraad van de bevestigingsplek kan tot kostbare reparaties aan de motor leiden.


37

Verwijder de gloeibougies.

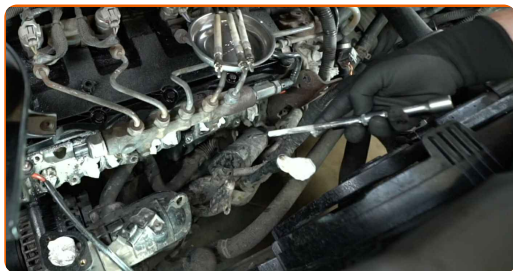


38

Behandel de nieuwe gloeibougies. Gebruik keramisch vet.

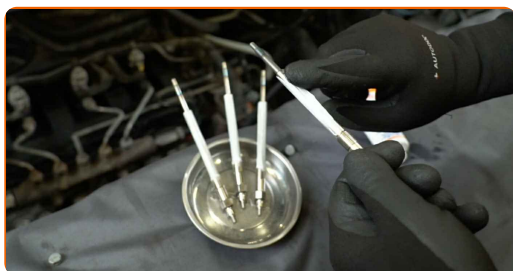

39

Plaats de nieuwe gloeibougies in hun montageplekken.

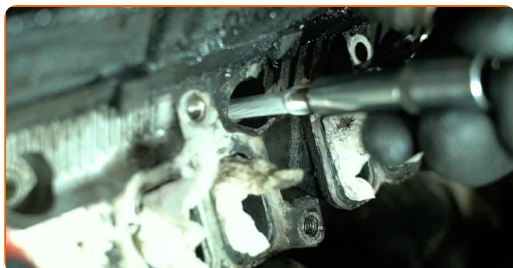

40

Draai de gloeibougies vast. Gebruik een bougiedop van 10 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 13 Nm.



Opgepast!

- Gebruik geen overmatige kracht bij het vastdraaien van de gloeibougies. Het te vast aandraaien kan de schroefdraadverbinding beschadigen.


41 Installeer de gloeibougiekabel.



42 Schroef de moeren op de voedingsaansluitingen.



43 Draai de moeren van de voedingsaansluitingen vast. Gebruik een dopsleutel van 7 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 4 Nm.

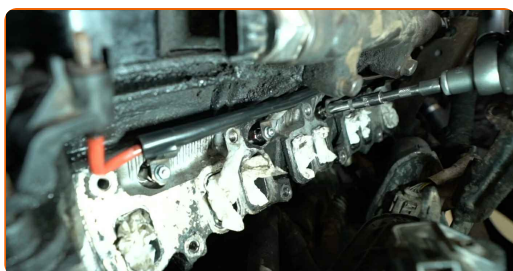

44 Reinig de montageplek van het inlaatspruitstuk. Gebruik een pakkingschraper. Gebruik een universele reinigingsspray.



45 Verwijder de pakkingen van het inlaatspruitstuk.



46

Reinig het inlaatspruitstuk. Gebruik een nylon borstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



47

Installeer nieuwe pakkingen van het inlaatspruitstuk.



48

Verwijder de papieren handdoeken uit de openingen van het inlaatspruitstuk.




49

Verwijder het papieren handdoek uit de luchtinlaatslang.




50

Installeer het inlaatspruitstuk.

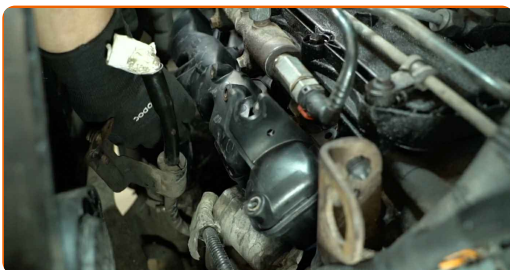

51

Draai de bevestigingen van het inlaatspruitstuk aan. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 25 Nm.

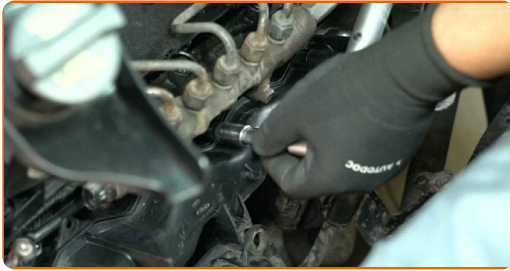

52

Bevestig de luchtinlaatslang aan het inlaatspruitstuk.

53

Breng de bevestigingsbouten aan.




54

Schroef de bevestigingen vast die de luchtinlaatslang met het inlaatspruitstuk verbinden. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een verlengstuk met cardangewricht.




55


Plaats de bevestigingen van de houder voor de oliepeilstok.

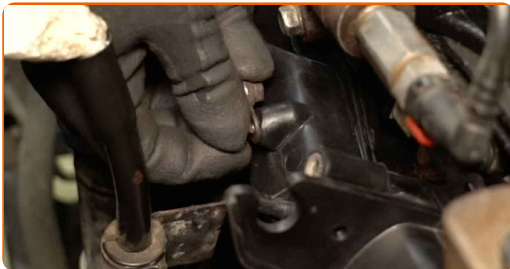

- 56** Schroef de bevestigingen van de houder voor de oliepeilstok vast. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.

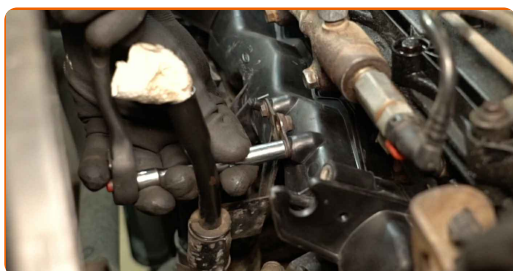


- 57** Behandel de stekker van de brandstofdruksensor. Gebruik een contactspray.

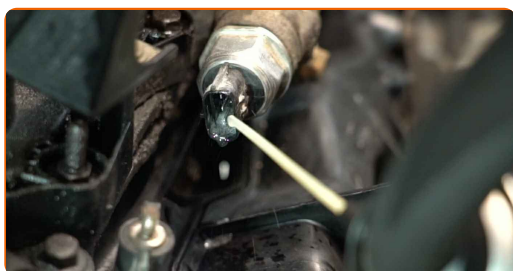

- 58** Behandel de stekker van de inlaatdruksensor. Gebruik een contactspray.




- 59** Behandel de stekker van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een contactspray.

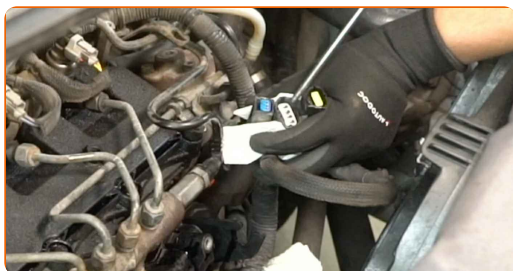


60

Installeer de kabelboom en zet hem vast.

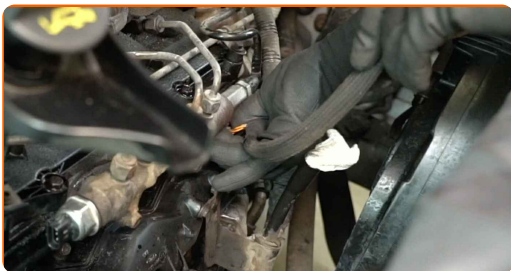


61

Sluit de stekker van de nokkenaspositiesensor aan.

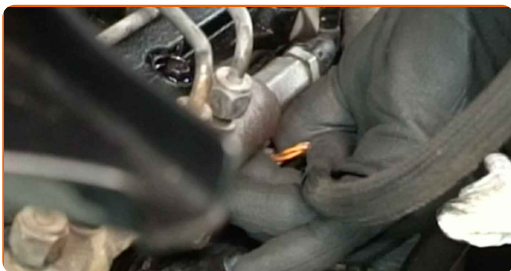


62

Sluit de stekker van de brandstofdruksensor aan.

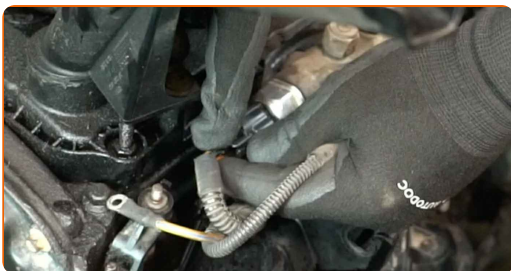


63

Sluit de stekker van de inlaatdruksensor aan.

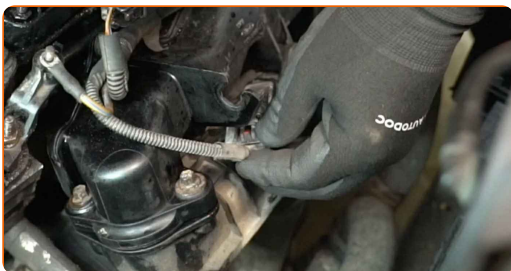

64


Plaats de voedingskabel van de gloeibougies en schroef de bevestigingsmoer vast. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.

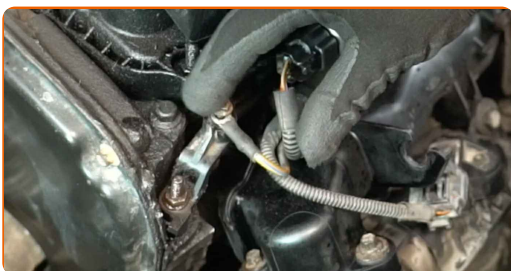

65 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.




66 Installeer de luchtfilterbehuizing.

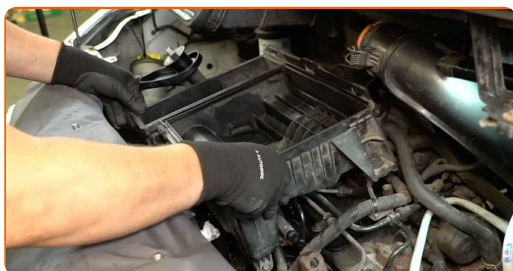


67 Zet de rubberen slangen vast op de luchtfilterbehuizing.



68 Breng de bevestigingsbouten aan.

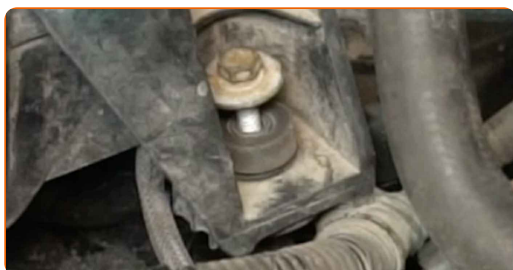

69 Schroef de bevestigingen van de luchtfilterbehuizing vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

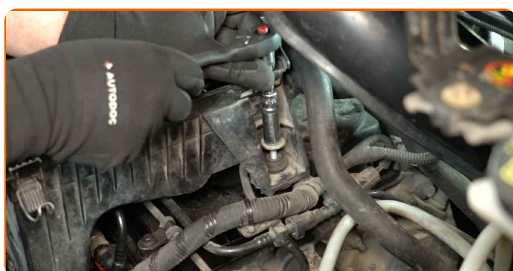

70

Installeer het filterelement.




71

Installeer het luchtfilterdeksel.




72

Klik de klemmen van het luchtfilterdeksel vast.

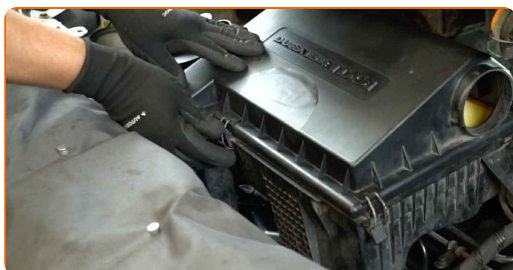


73

Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.

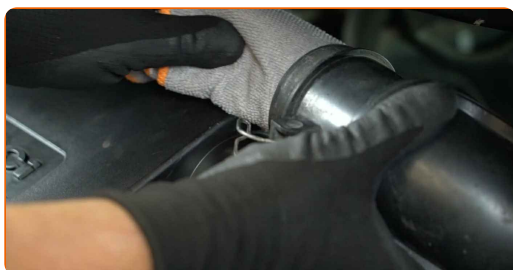

74


Sluit de luchtinlaatslang aan op de luchtfilterbehuizing.

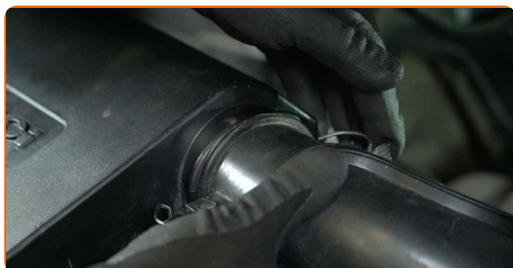


75 Klik de klemmen van de luchtinlaatslang vast.




76 Verwijder de papieren handdoek uit het gat van de oliepeilstok.

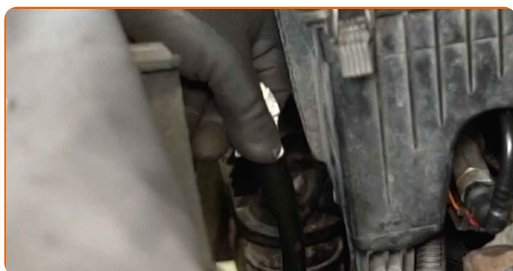


77 Steek de oliepeilstok erin.

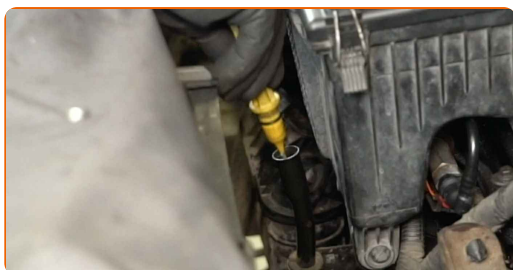

78 Laat de motor een aantal minuten draaien. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de onderdelen goed werken.

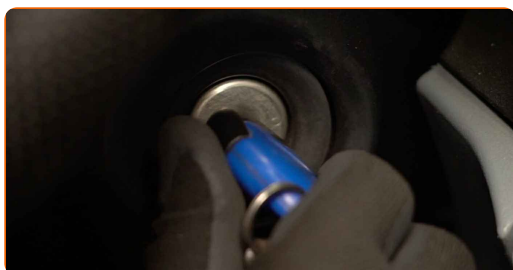


79 Schakel de motor uit.

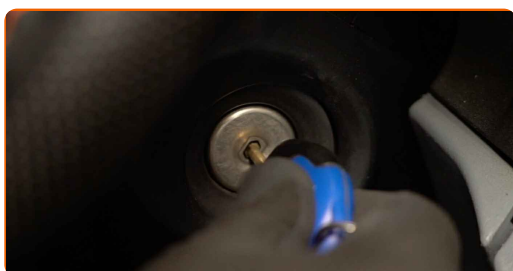


80

Verwijder de spatbordbeschermer.

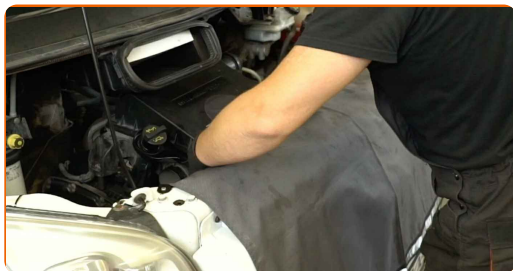**81**

Sluit de motorkap.

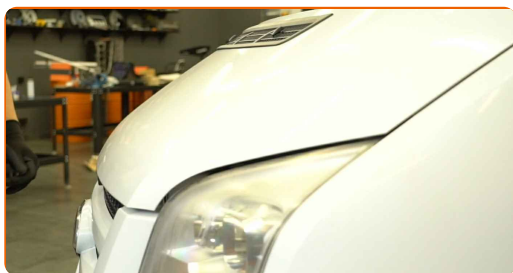**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

GLOEIBOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

GLOEIBOUGIES VOOR FORD: NU KOPEN

**GLOEIBOUGIES VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.