



Hoe een remslang
vooraan te vervangen bij
een **FORD Transit Mk6**
Bus (V347, V348) –
handboek

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VERVANGING: REMSLANG – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Flensmoerdop van 11 mm
- Flensmoersleutel van 11 mm
- Ringsteeksleutel van 11 mm
- Ringsteeksleutel van 17 mm
- Dopsleutel van 11 mm
- Krachtdop voor velgen van 21 mm
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van bevestigingen met schroefdraad
- Wringijzer
- Leidingstopper
- Opvangbak voor vloeistoffen
- Remontluchtingsset
- Platte schroevendraaier
- Montagehefboom
- Hamer
- Hefbrug of krik met kriksteunen en wielkeggen

Koop gereedschap

Vervanging: remslang – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de onderhoudsintervallen, aanbevelingen en vereisten voor het gebruik van het onderdeel zoals aangegeven door de fabrikant.
- De vervangingsprocedure is identiek voor de rechter- en linkerremslangen op dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.


VERVANGING: REMSLANG – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.

2 Draai de dop van het remvloeistofreservoir los.



3 Zet de wielen vast met keggen.

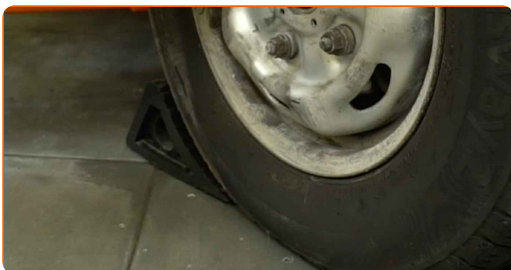

4

Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.



5


Til de auto op.

Vervanging: remslang – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). Tip:

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

6

Schroef de wielmoeren eraf.

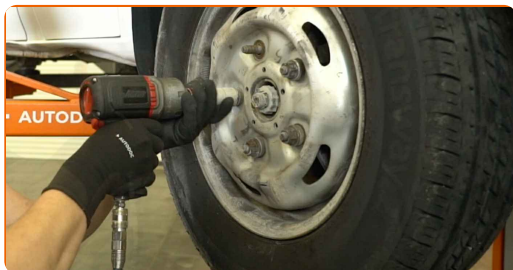

Opgepast!

- Houd het wiel omhoog wanneer u de moeren losdraait om letsel te voorkomen.

7 Verwijder het wiel.




8 Zet een opvangbak voor vloeistoffen klaar.




9 Reinig de gedeelten waar de remslang is aangesloten op de remklauw en op de remleiding. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.




10 Draai de wartel los die de remleiding met de remslang verbindt. Gebruik een flensmoersleutel van 11 mm. Gebruik een ringsteeksleutel van 17 mm.

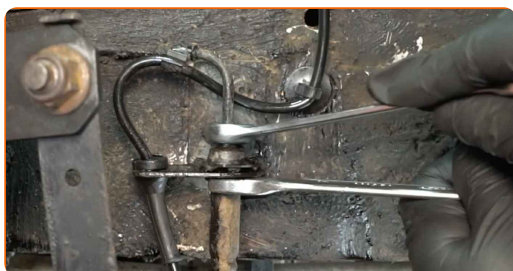


11 Schroef de wartel die de remleiding met de remslang verbindt eruit.

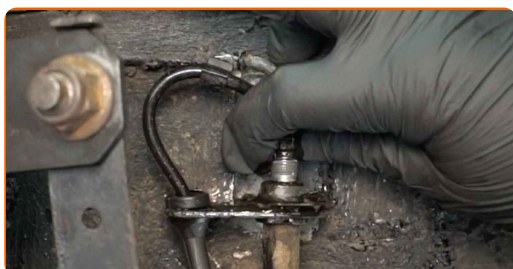

- 12 Sluit de remleiding af. Gebruik een leidingstopper.

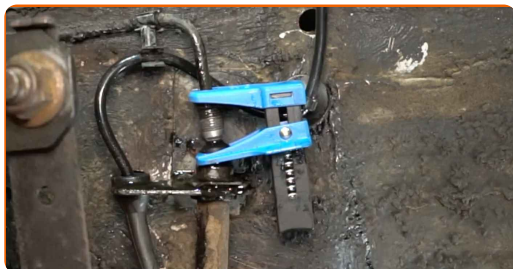


- 13 Maak de remslang los van de remklaus. Gebruik een flensmoersleutel van 11 mm.

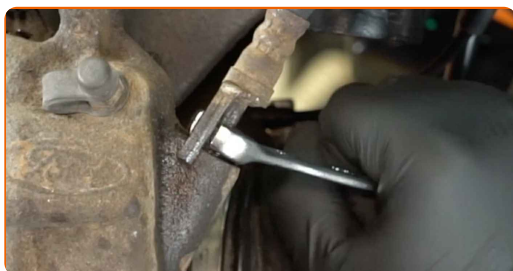


- 14 Sluit het gat in de remklaus af met een plug.

- 15 Verwijder de borgklem van de remslang. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een montagehefboom.

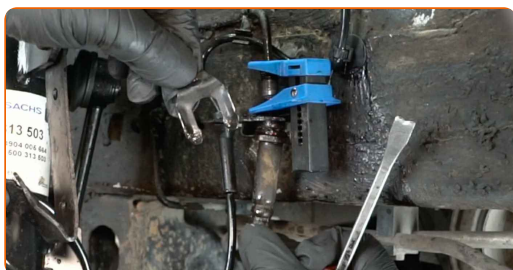

- 16 Verwijder de remslang.

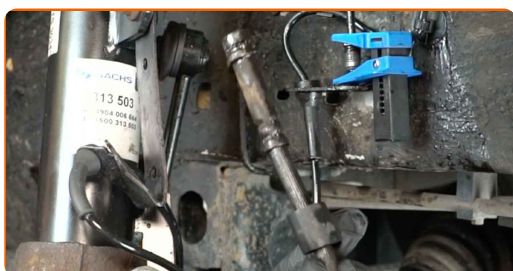


17

Reinig de bevestigingsplek van de remslang op de remleiding. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



18

Reinig het gedeelte waar de remslang op de remklauw aansluit. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

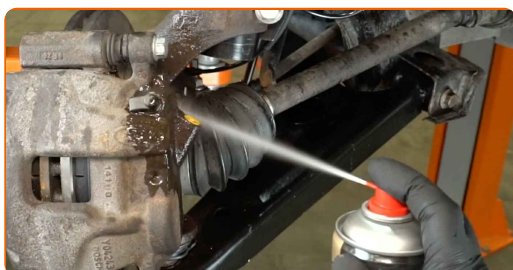


19

Verwijder de plug uit het gat in de remklauw.


20

Bevestig de nieuwe remslang aan de remklauw door de wartel van de remslang in het gat in de remklauw te schroeven.

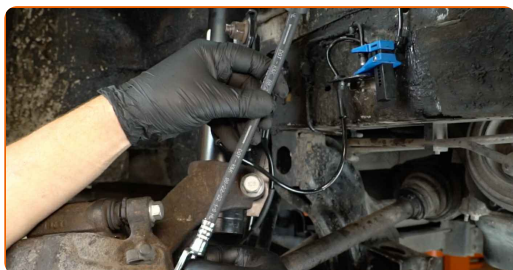

21

Installeer de remslang in de houder op de carrosserie.

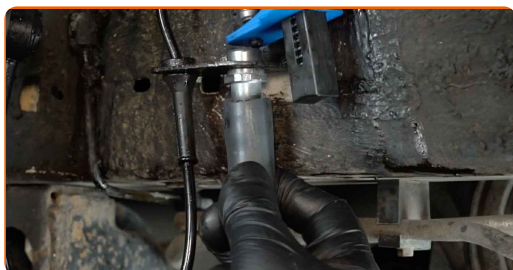


- 22 Installeer de borgklem van de remslang. Gebruik een hamer.




- 23 Verwijder de leidingstopper uit de remleiding.


- 24 Schroef de wartel van de remleiding in de remslang en draai deze vast. Gebruik een flensmoersleutel van 11 mm. Gebruik een ringsteeksleutel van 17 mm. Gebruik een flensmoerdop van 11 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 15 Nm.

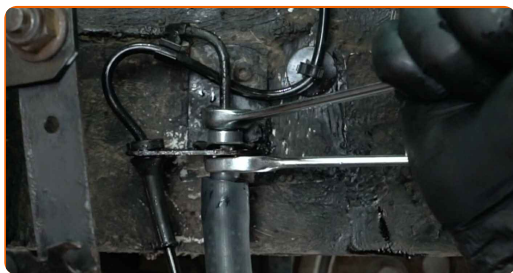

- 25 Draai de wartel van de remslang op de remklauw vast. Gebruik een flensmoersleutel van 11 mm. Gebruik een flensmoerdop van 11 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 15 Nm.

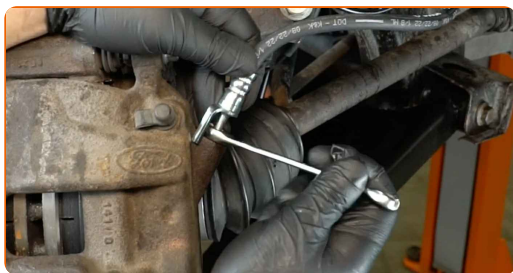

- 26 Verwijder de dop van de remontluchttingsnippel.

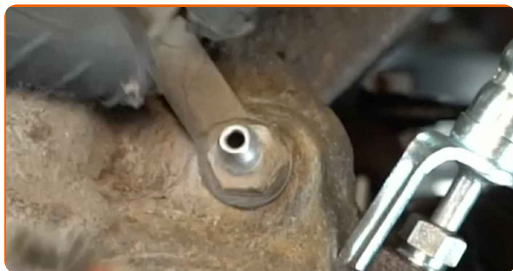


27

Maak de ontluuchtingsnippel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




28

Sluit de remontluchtingsset aan op de remontluchtingsnippel.

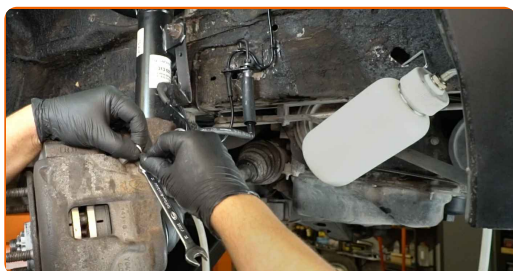

29

Draai de remontluchtingsnippel los. Gebruik een ringsteeksleutel van 11 mm.

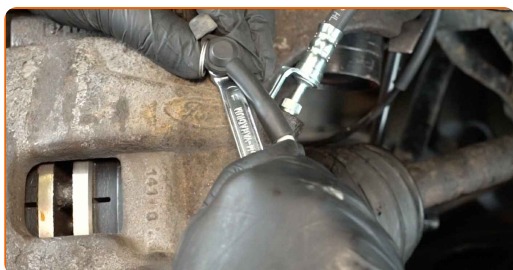

30

Druk het rempedaal enkele keren in om eventuele lucht uit het systeem te verwijderen.




Vervanging: remslang – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). AUTODOC beveelt aan:

- Gedetailleerde instructies over het ontluichten van het remsysteem vindt u in onze andere video: <https://youtu.be/WnVZD77-KGQ>

31

Schroef de remontluchtingsnippel erin. Gebruik een ringsteeksleutel van 11 mm.

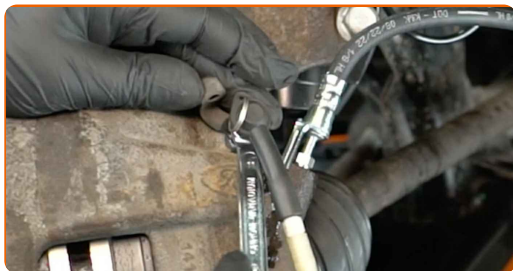

32

Maak de remontluchtingsset los.




33

Draai de remontluchtingsnippel vast. Gebruik een dopsleutel van 11 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 9 Nm.



34

Maak het gedeelte rondom de remontluchtingsnippel schoon. Gebruik een remmenreiniger.

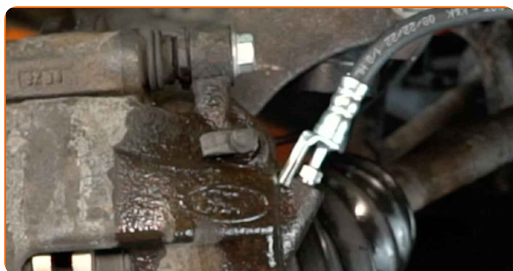

35

Breng de dop van de remontluchtingsnippel weer aan.


36

Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.




37

Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.

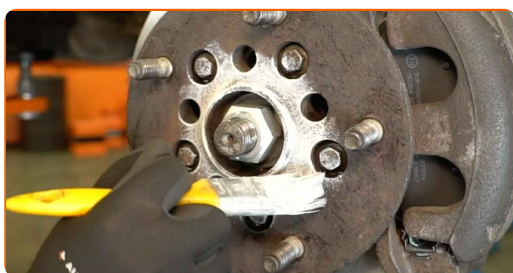

38

Installeer het wiel.

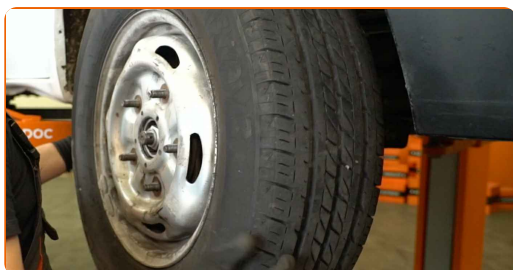

Opgepast!

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te voorkomen.

39

Schroef de wielmoeren erop. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.




40

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.



41

Verwijder de krik, kriksteunen en wielkeggen.

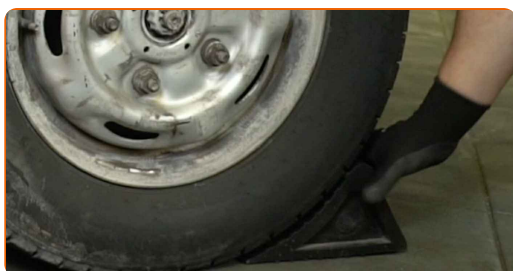


42

Controleer het remvloeistofpeil in het reservoir en vul indien nodig bij.



43

Draai de dop van het remvloeistofreservoir vast.

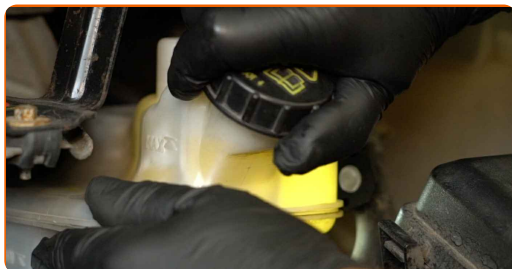

44


Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

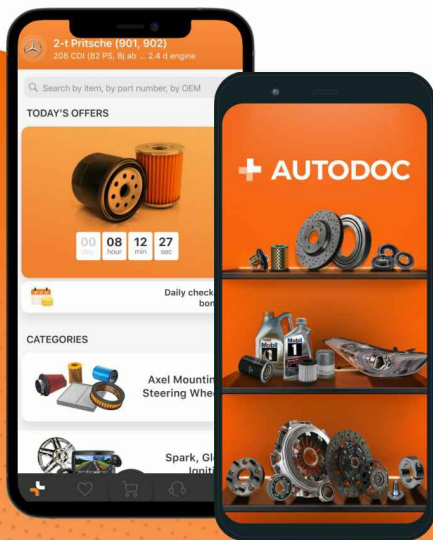

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

REMSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.