



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een  
**HONDA PILOT** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
HONDA PILOT 3.5 AWD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)


Vervanging: interieurfilter – HONDA PILOT. Tip:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – HONDA PILOT.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1

Open het handschoenenkastje.

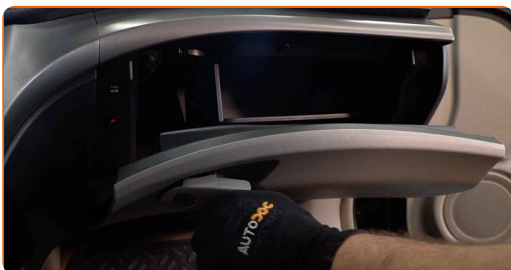

2


Neem het plastic plankje uit het dashboardkastje.



**3** Maak de de clips van de kap van het interieurfilter los. Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



**4** Verwijder de behuizing van de cabineluchtfilter.

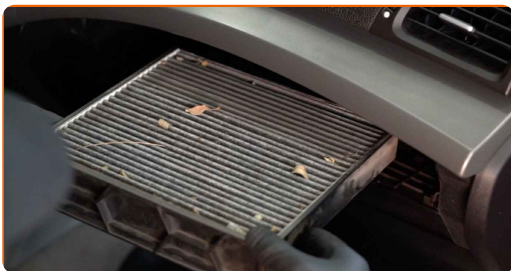

**5** Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – HONDA PILOT. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

**6** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.

**7** Installeer de behuizing van de cabineluchtfilter.



**Vervanging: interieurfilter – HONDA PILOT. AUTODOC beveelt aan:**

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.

- 8** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



- 9** Plaats het plastic plankje weer in het dashboardkastje. Sluit het handschoenenkastje.



- 10** Zet het contact aan.

- 11** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 12** Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.