




Hoe
stuurbekrachtigingsvloeistof
van een auto te
vervangen

TUTORIAL



U HEEFT HET VOLGENDE NODIG:

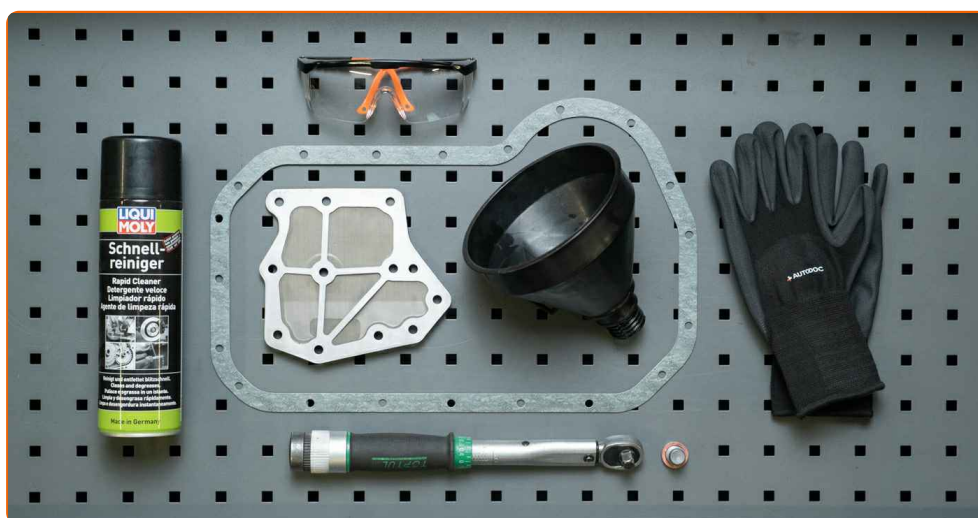

- een hefbrug of krik
- stuurbekrachtigingsvloeistof
- een combinatietang
- een zuigspuit om de vloeistof weg te pompen
- een opvangbak voor de oude vloeistof
- handschoenen

KOOP GEREEDSCHAP

Let op!

- Slechte stuurrespons, een schokkend stuurwiel en vreemde geluiden van onder de motorkap zijn de voornaamste signalen voor stuurbekrachtigingsvloeistof, die niet langer bruikbaar is.
- Deze dient overeenkomstig de door de autofabrikant aangegeven intervallen te worden ververs.
- De procedure voor de verversing verschilt afhankelijk van het merk en model van uw auto en wordt in zijn reparatiehandleiding beschreven.


1

Hef uw auto op met behulp van een hefbrug of krik de voorwielen op.




2

Verwijder de dop van het stuurbekrachtigingreservoir en pomp de oude vloeistof eruit met behulp van de zuigspuit.

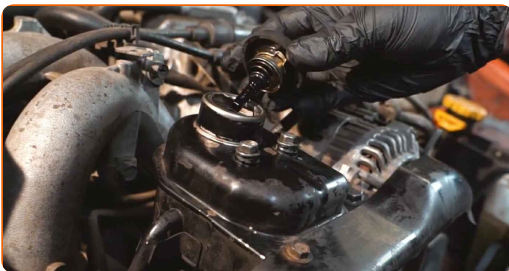


3

Verwijder de slangen van het reservoir en laat de resterende oude vloeistof uit de retourslang in de klaargezette opvangbak lopen.

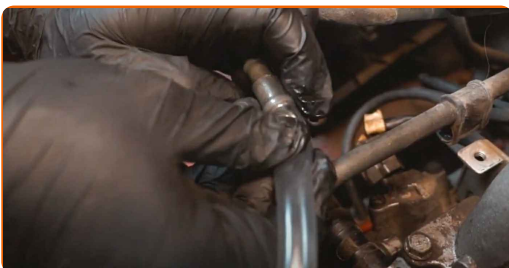


- 4** Zet de contactsleutel in de ACC-positie om het stuur te ontgrendelen en draai het meerdere keren van uiterst links naar uiterst rechts en omgekeerd om de vloeistof volledig uit het systeem te pompen.

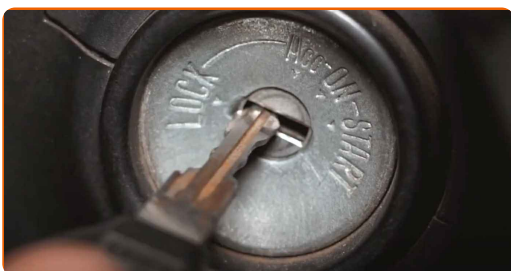


- 5** Giet een kleine hoeveelheid verse vloeistof in het reservoir. Wanneer deze er via de slang weer uit stroomt, zit er geen oude vloeistof meer in het systeem.



- 6** Bevestig de slangen aan het reservoir.

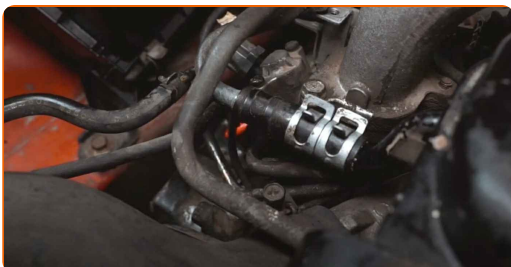


- 7** Giet de nieuwe stuurbekrachtigingsvloeistof erin. De juiste soort en hoeveelheid wordt door de autofabrikant aangegeven.

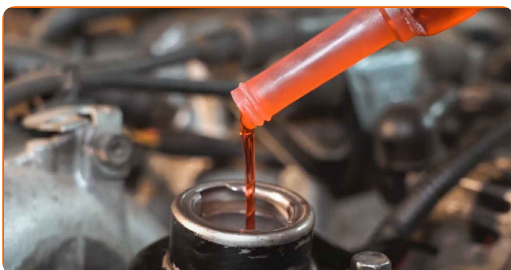

8

Draai het stuurwiel verschillende keren volledig van de ene naar de andere kant.

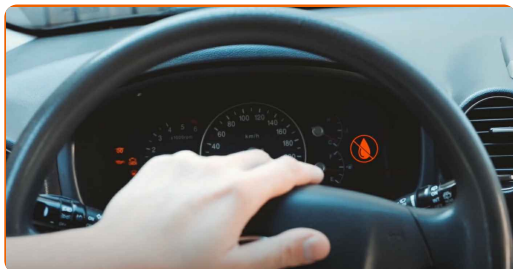

9

Controleer het vloeistofpeil, dat tussen de Min- en Max-markeringen moet liggen. Als er geen markeringen op het reservoir staan, gebruik de peilstok die aan de dop zit.




Let op!


- Sommige auto's hebben vier markeringen op het reservoir: Min Hot, Max Hot, Min Cold en Max Cold.
- In dat geval kan het peil bij een warme, zowel als een koude motor worden gecheckt.

10

Laat de auto weer op de grond zakken. Laat de motor een aantal seconden draaien.

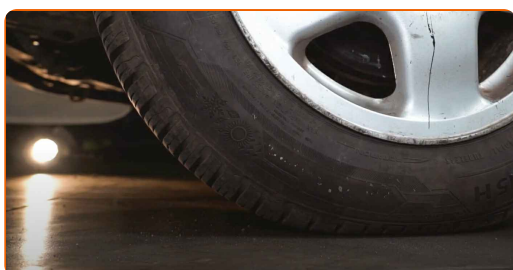


- 11** Zet hem uit en giet vloeistof bij tot het vereiste peil bereikt is. Start de motor en draai het stuurwiel verschillende keren volledig van de ene naar de andere kant.

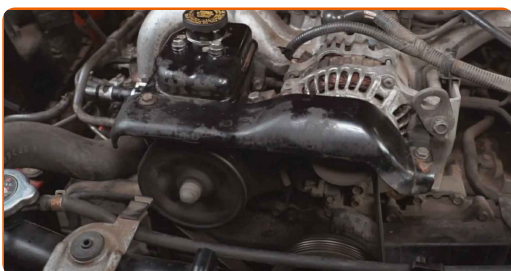

- 12** Zie erop toe dat er voldoende vloeistof in het reservoir zit.

- 13** Voer een testrit uit bij lage snelheid en controleer de stuurrepons. Pas het peil van de stuurbekrachtigingsvloeistof aan indien nodig.

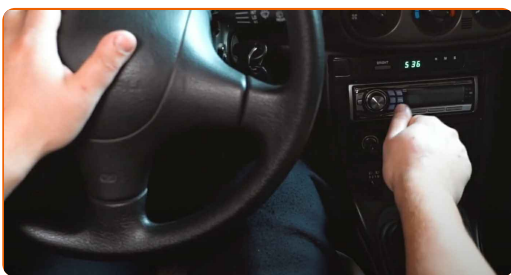

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

STUURBEKRACHTIGINGSVLOEISTOF: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.