



Hoe  
nokkenaspositiesensor  
vervangen bij een  
**NISSAN Interstar**  
**Flatbed**  
**Vrachtwagen/Chassis –**  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis dCi 115, NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis dCi 120, NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis dCi 150

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

# VERVANGING: NOKKENASPOSITIESENSOR – NISSAN INTERSTAR FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Montagehefboom
- Papieren handdoeken

**Koop gereedschap**

Vervanging: nokkenaspositiesensor – NISSAN Interstar Flatbed Vrachtwagen/Chassis. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

## VERVANGING: NOKKENASPOSITIESENSOR – NISSAN INTERSTAR FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.

2 Reinig de bevestiging van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



3 Trek de stekker van de nokkenaspositiesensor eruit.



4 Schroef de bevestiging van de nokkenaspositiesensor eruit. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



5 Verwijder de bevestigingsbout.



6 Verwijder de nokkenaspositiesensor.



7 Stop het montagegat van de sensor dicht met een papieren handdoek zodat er geen stof en vuil in kan komen.



8 Reinig de montageplaats van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een universele reinigingsspray.



9

Behandel de stekker van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een contactspray.



10

Verwijder de papieren handdoek uit het montagegat.

11

Installeer de nieuwe nokkenaspositiesensor.




12

Installeer de bevestigingsbout en schroef hem erin. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



13

Haal de bevestiging van de nokkenaspositiesensor aan. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een momentsleutel. Aanhaalmoment: 10 Nm.

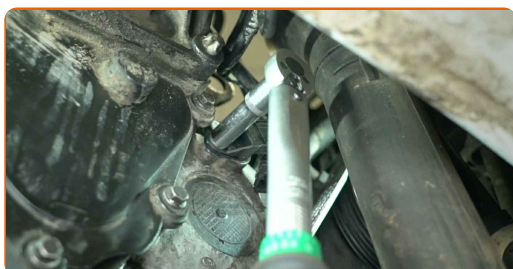

14 Verbind de stekker van de nokkenaspositiesensor.



15 Laat de auto zakken.

16 Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**NOKKENASPOSITIESENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.