




Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
RENAULT 21 Sedan –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

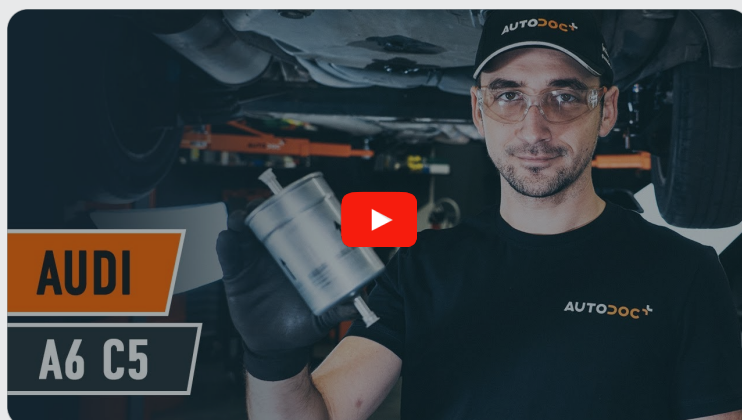

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT 21 Sedan 2.0 TXi 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – RENAULT 21
SEDAN. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG
HEBT:**

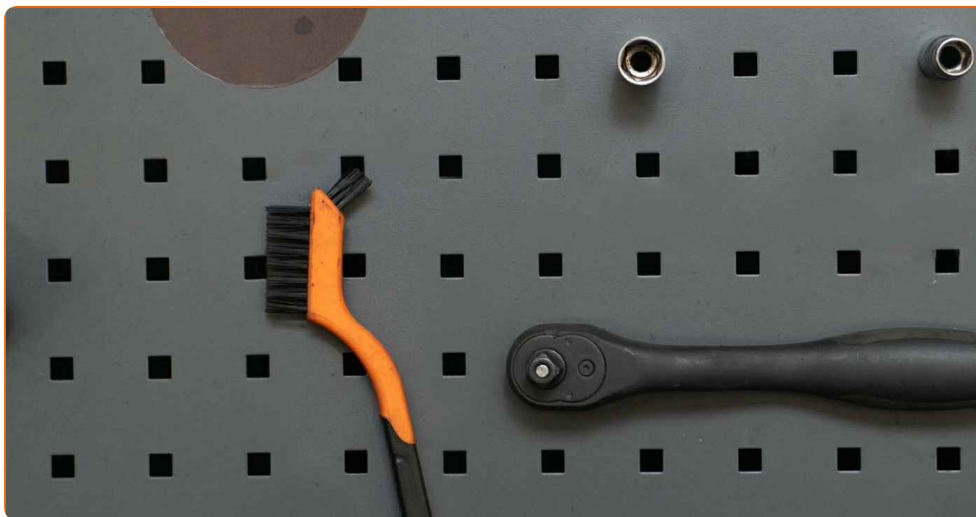

- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.10
- Vloeistof opvangbak
- Ratelsleutel
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT 21 Sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto RENAULT 21 Sedan dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de tankklep.



2

Schroef de tankdop los.



3


Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


5

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

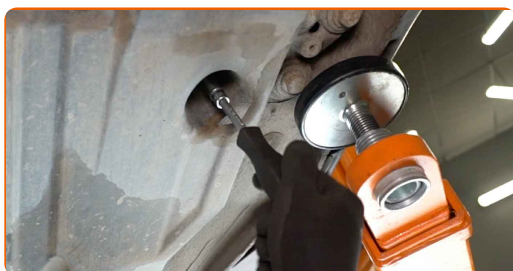

6

Verwijder de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

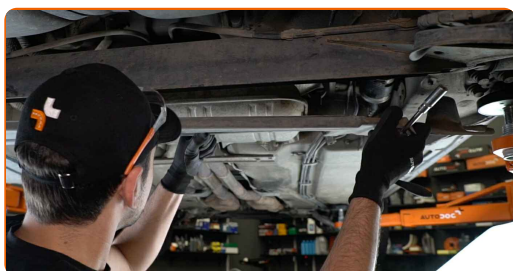


7

Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



8


Maak de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

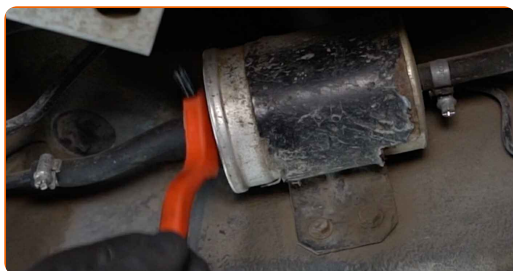


- 9** Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




- 10** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

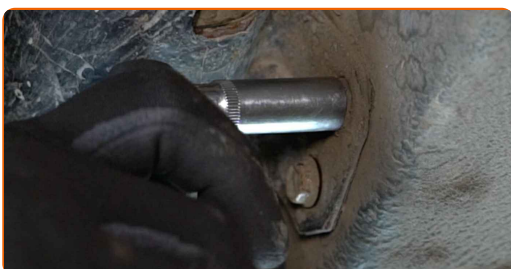

- 11** Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.

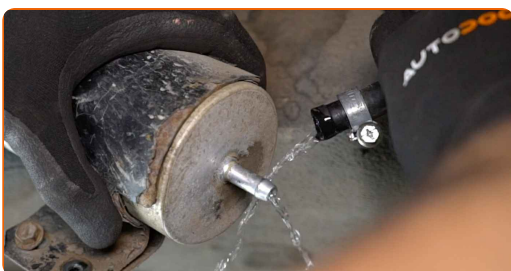

- 12** Verwijder de brandstoffilter.

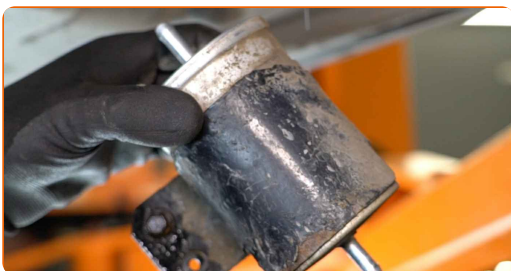

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT 21 Sedan. Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


13 Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – RENAULT 21 Sedan. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

14 Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

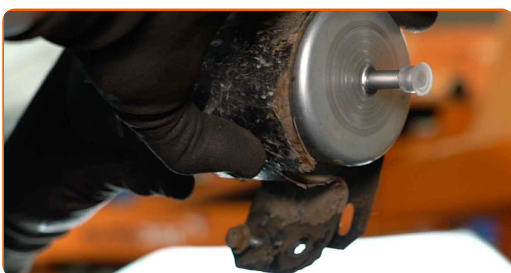


15 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

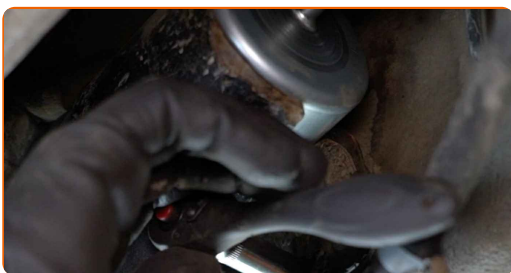


Vervanging: brandstoffilter – RENAULT 21 Sedan. Tip van AUTODOC:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – RENAULT 21 Sedan.

16 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

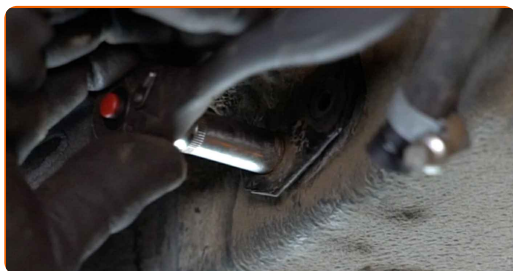


17 Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

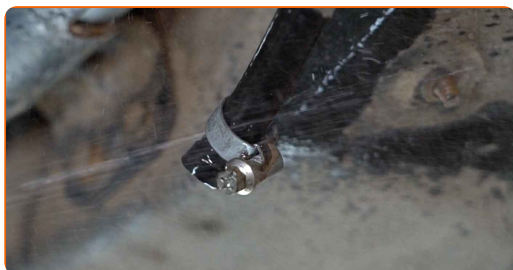


18 Koppel de slangen aan het brandstoffilter.




- 19** Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

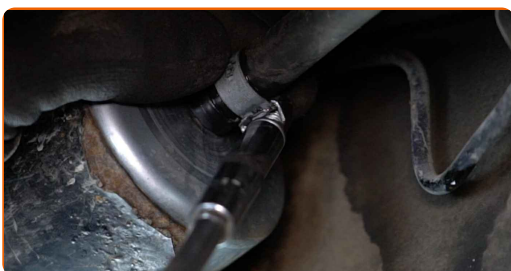


- 20** Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

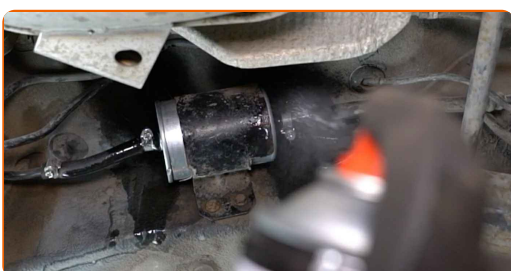

- 21** Hermonteer de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie.

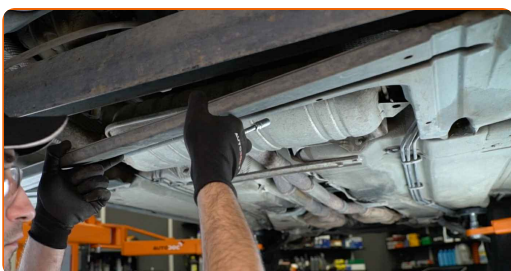


- 22** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de kunststoffen beschermkap voor de carrosserie in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

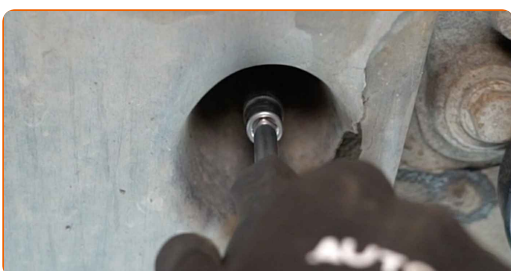


- 23** Laat de wagen zaken.

- 24** Verwijder de krik en de wielblokken.

25 Span de tankdop aan.

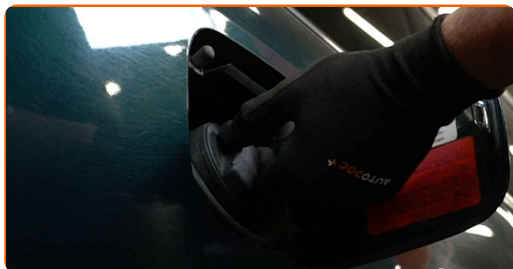

26 Sluit de tankklep.

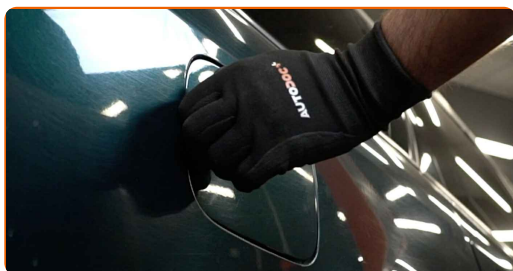

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT 21 Sedan. Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

27 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

28 Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT





GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.