



Hoe remklauw vooraan  
vervangen bij een **SEAT  
Ibiza IV Sportcoupe (6J,  
6P)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**VERVANGING: REMKLAUW – SEAT IBIZA IV  
SPORTCOUPE (6J, 6P). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.11
- inbus bit nr. H7
- Dopsleutel Nr.11
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Koevoet
- Vloeistof opvangbak
- Remontluchtingskit
- Remslangklem
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remklaus – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Deskundigen bevelen aan:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklaus op dezelfde as hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: REMKLAUW – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.



**AUTODOC raadt aan:**

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.



7 Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remklauw – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


**8**

Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.




**9**

Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

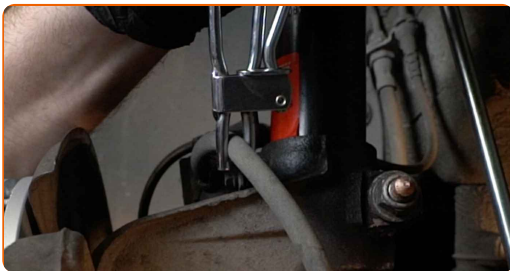


**10**

Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een ratelsleutel.

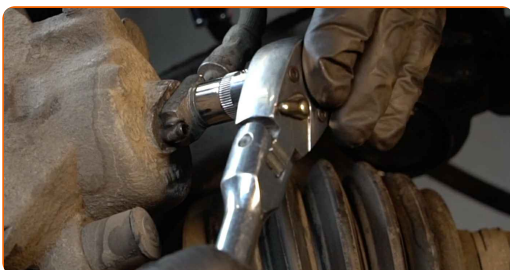

**11**

Verwijder de remslang.

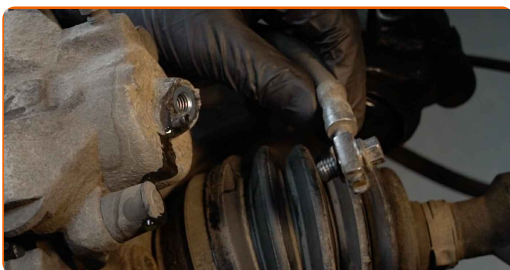

**12** Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.



**13** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.



**14** Verwijder de remklauw.



Vervanging: remklauw – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC beveelt aan:

- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.

**15** Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.



**16** Installeer de remblokken.



Vervanging: remklauw – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Als u de oude remblokken wilt hergebruiken, maak ze dan schoon.
- Gebruik een staalborstel.

**17** Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.





18

Reinig de remklausbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remklauw – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tip:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


19

Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

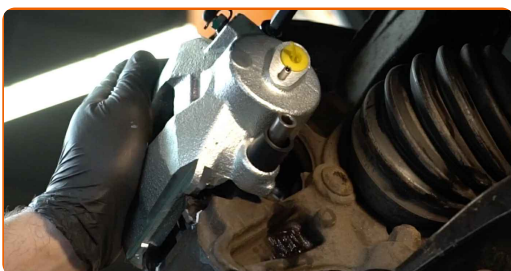


20

Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.

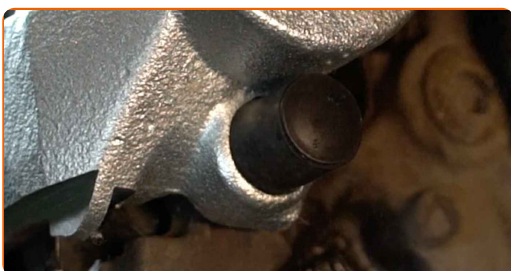

21

Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

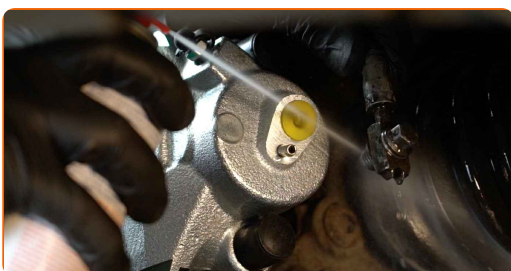

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remklauw – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


**22**

Installeer de remslang en zorg dat ze vast in de nieuwe remklauw zit.



**23**

Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

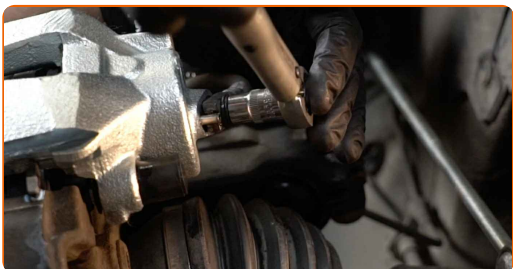


**24**

Draai de remontluchtingschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11



**25**

Verwijder de klem van de remslang.

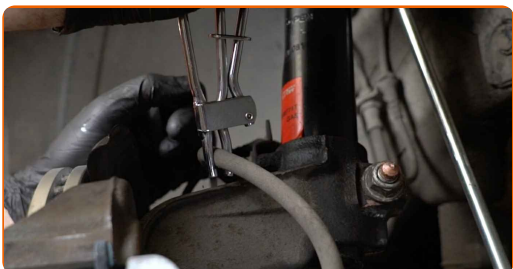

**26** Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingsschroef.



**27** Ontlucht het remklausysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.



**28** Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11



**29** Koppel de slang van de remontluchtingskit los.



**30** Draai de ontluchtingsnippel van de remklaus vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.



**31** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.




**32** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: remklauw – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

**33** Installeer het wiel.

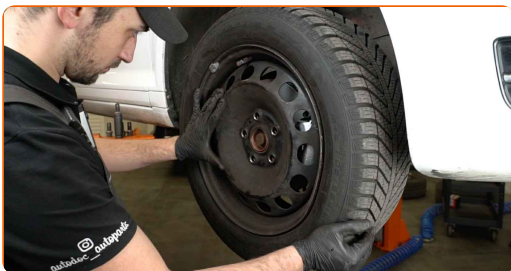

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

**34** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**35** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



**36** Verwijder de krik en de wielblokken.



Vervanging: remklauw – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

37

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMKLAWW: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.