



Hoe remslang vooraan
vervangen bij een **SEAT
Ibiza IV Sportcoupe (6J,
6P)** – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**VERVANGING: REMSLANG – SEAT IBIZA IV
SPORTCOUPE (6J, 6P). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

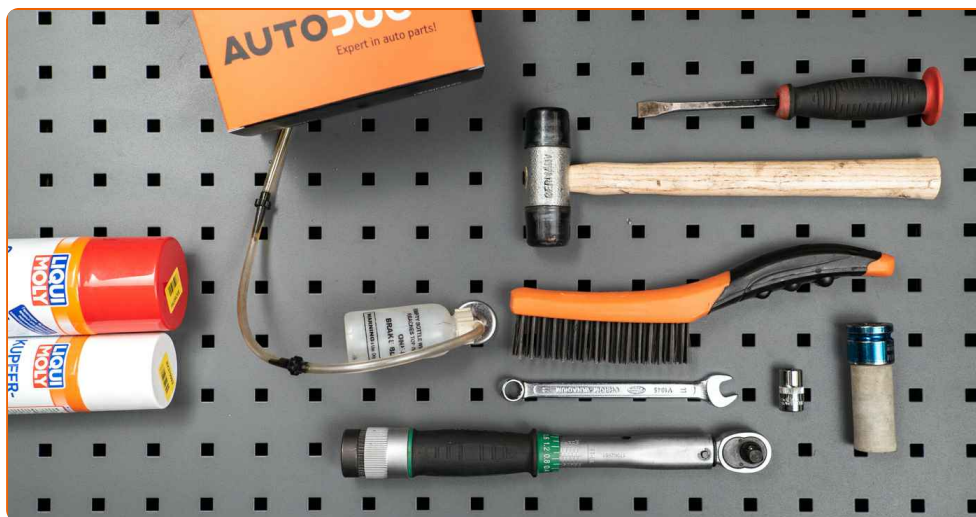

- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.11
- Dopsleutel Nr.11
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remontluchtingskit
- Rubberhamer
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Deskundigen bevelen aan:

- De rechter en linker remslang op dezelfde as kunnen op dezelfde manier worden vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: REMSLANG – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

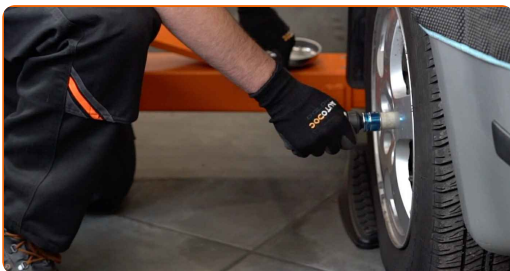

4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5

Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)


6

Neem het wiel eraf.

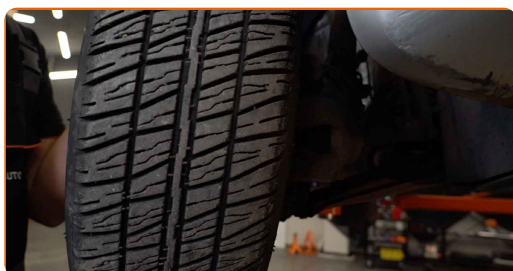


7

Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.

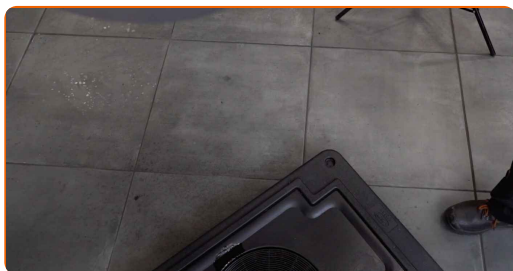

8

Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

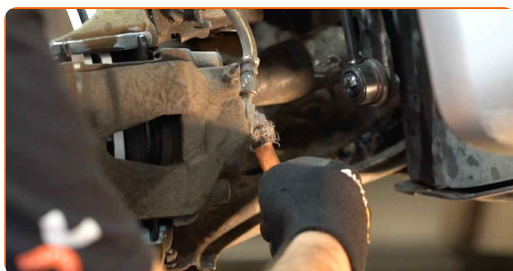


Vervanging: remslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

9

Verwijder de bevestiging die de remslang met de veerpoot verbindt. Gebruik een koevoet.

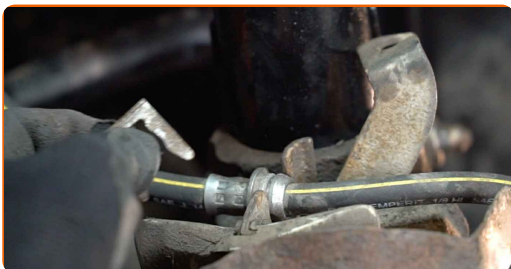


10

Ontkoppel de remslang van de veerpoot.


11

Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een ratelsleutel.

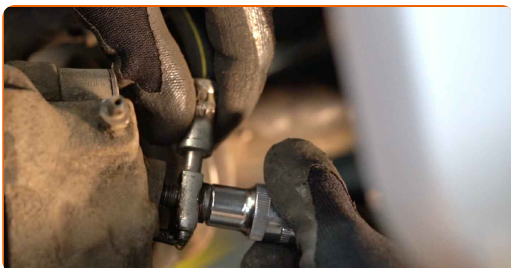

12


Schroef het bevestigingsstuk dat de remslang met de remcircuitbuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

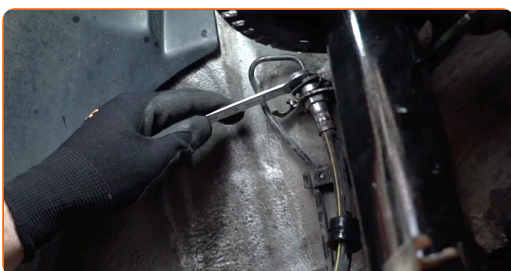

13 Verwijder de remslang.




14 Schroef de remslang op de remcircuitbuis. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.

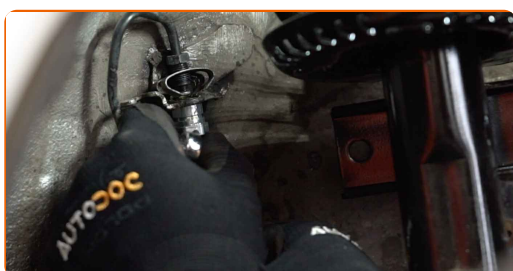

15 Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.



16 Maak de plek waar de remslang met de remcircuitbuis verbonden is schoon. Reinig de plek waar de remslang op de remklauw gemonteerd is. Gebruik een remmenreiniger.

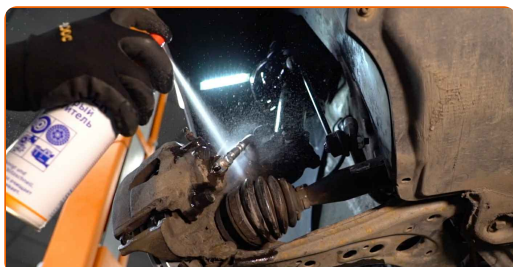


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


17

Maak de remslang vast aan de veerpoot.

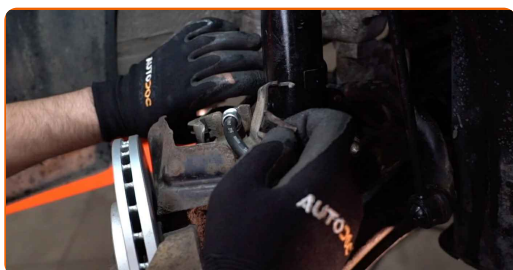


18

Installeer de borgklem van de remslang. Gebruik een rubberen hamer.

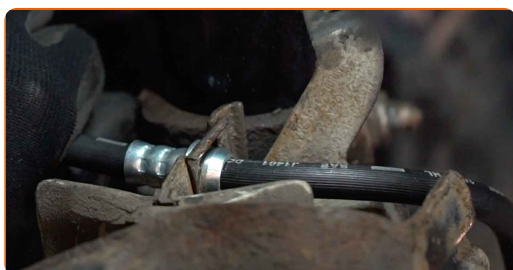


19

Draai de remontluchtingsschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

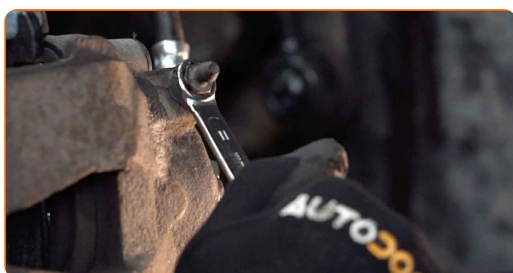

20

Verbind de slang van de remontluchtungskit met de remontluchtingsschroef.

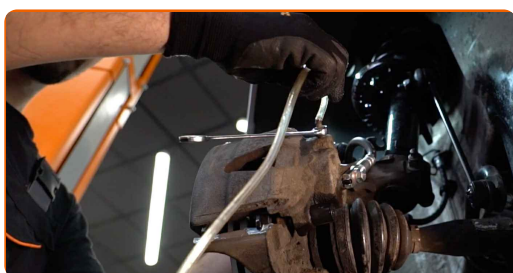


21

Trap meerdere keren op het rempedaal om het systeem van eventuele lucht te ontdoen.



22

Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

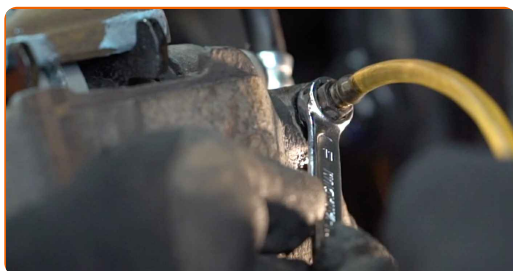

23

Koppel de slang van de remontluchtungskit los.



24


Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: remslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


- 25** Draai de ontluchtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

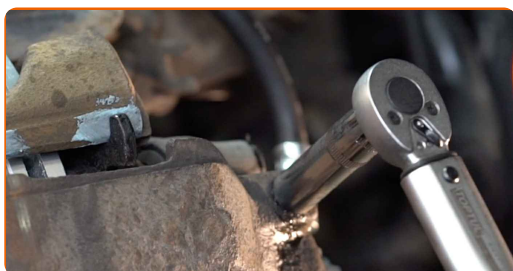

- 26** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



- 27** Installeer het wiel.

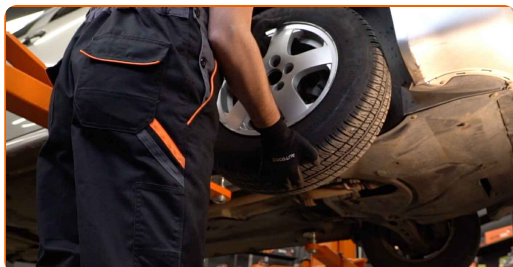


Vervanging: remslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Deskundigen bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

28 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



29 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

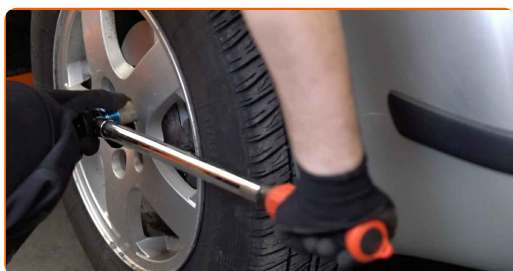

30 Verwijder de krik en de wielblokken.



31 Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.



32 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.