



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **SEAT**  
**Inca (6K9)** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
SEAT Inca (6K9) 1.9 D, SEAT Inca (6K9) 1.9 SDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SEAT INCA (6K9).  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

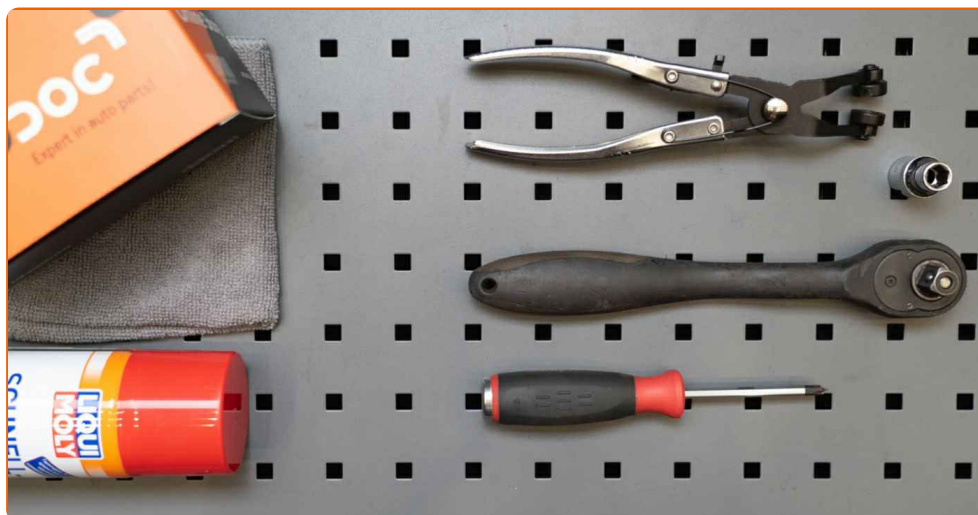

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Slangklemtangen
- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SEAT Inca (6K9) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Neem de dopjes van de motorafdekplaat van hun plek. Gebruik een platte schroevendraaier.

4 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



5 Verwijder het motordeksel.

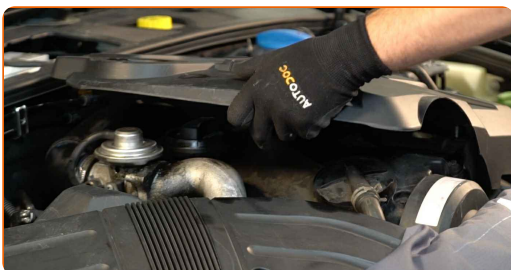

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.

6

Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



7

Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een slangklemtang met vergrendeling.



8

Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


9

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

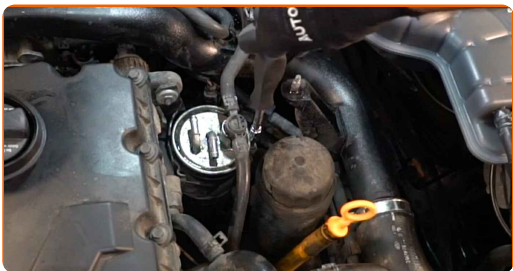


10

Verwijder de houder van de luchtfilterbuis.

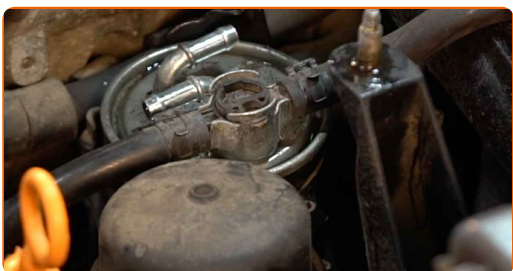


11

Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

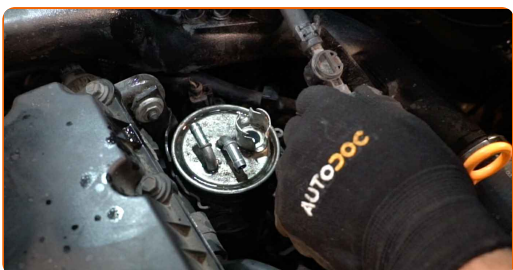


12

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

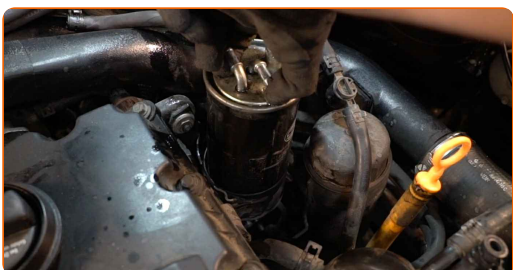

13

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

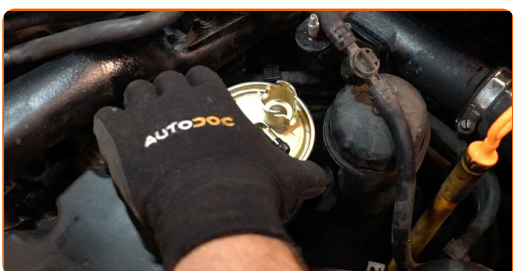


Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- SEAT Inca (6K9) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


14

Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.

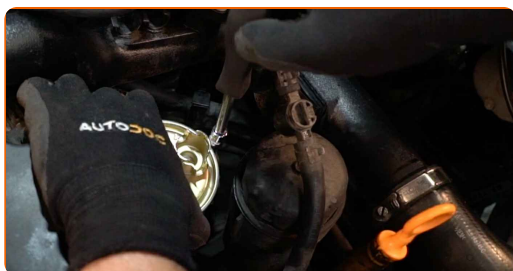


15

Verwijder de o-ringen. Gebruik een platte schroevendraaier.

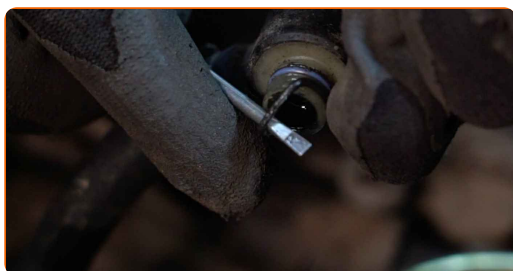

16

Breng nieuwe o-ringen aan.

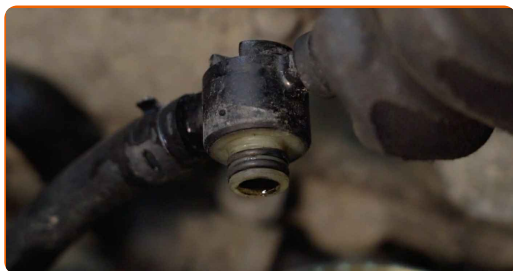



**17** Verbind de leiding met het brandstoffilter.



**18** Installeer de houder van de luchtfilterbuis.



**19** Koppel de slangen aan het brandstoffilter.



**20** Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een slangklemtang met vergrendeling.



**21** Installeer het motordeksel en maak het vast.





Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tips van de experts van AUTODOC:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

22

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



23

Breng de dopjes van de motorafdekplaat aan op hun plek.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

24

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

25

Den Motor abstellen.

26

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

27

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Inca (6K9). Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.