



Hoe remslang vooraan
vervangen bij een **SEAT
Leon Hatchback (1M1)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VERVANGING: REMSLANG – SEAT LEON HATCHBACK (1M1). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

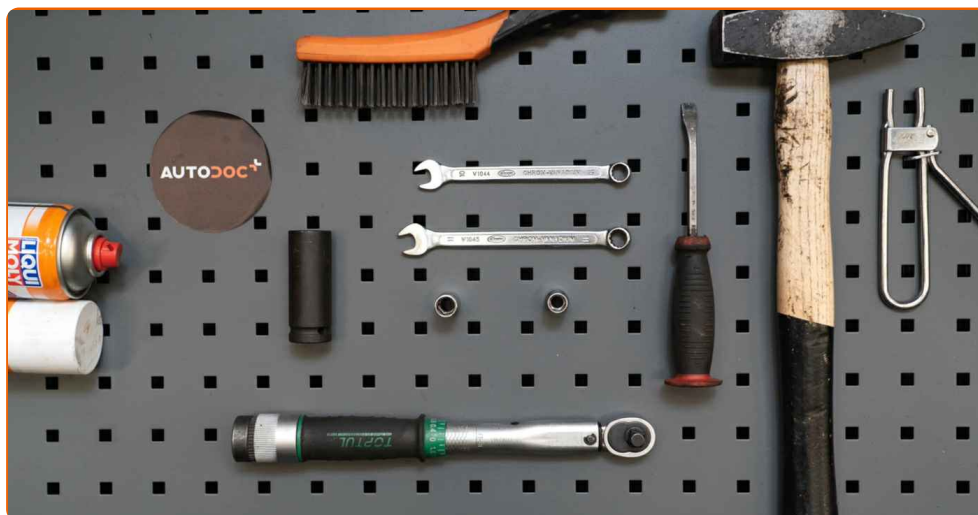

- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.11
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.11
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Remslangklem
- Remontluchtingskit
- Vloeistof opvangbak
- Hammer
- Koevoet
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remslang – SEAT Leon Hatchback (1M1). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- De rechter en linker remslang op dezelfde as kunnen op dezelfde manier worden vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMSLANG – SEAT LEON HATCHBACK (1M1). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

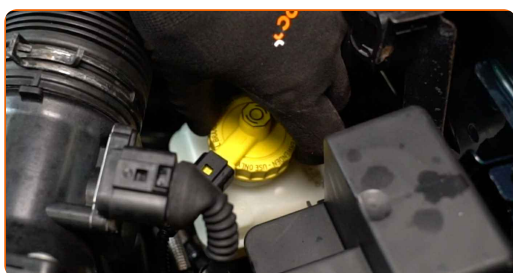

4 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

5 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



6 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

7 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. SEAT Leon Hatchback (1M1)

8 Neem het wiel eraf.



9 Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remslang – SEAT Leon Hatchback (1M1). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

10

Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.



11

Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.



12

Maak de bevestiging van de remslang los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11



13

Maak het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remslang verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11



14 Verwijder de klem voor de remslang. Gebruik een koevoet.




15 Ontkoppel de remslang.



16 Verwijder de klem van de remslang.

17 Maak de montageplek voor de remslang schoon. Gebruik een remmenreiniger.

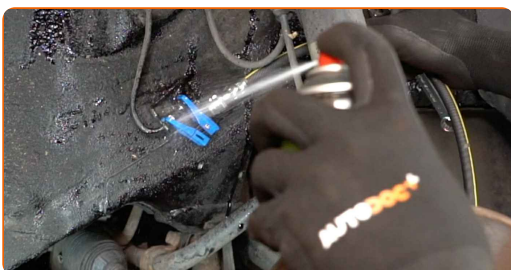

Vervanging: remslang – SEAT Leon Hatchback (1M1). Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

18 Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.



19 Maak de nieuwe slang vast.

20 Schroef de remslang op de remcircuitbuis. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11



21 Breng de klem voor de remslang aan. Gebruik een hamer.

22 Maak de montageplek voor de remslang schoon. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remslang – SEAT Leon Hatchback (1M1). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 23** Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.



- 24** Verwijder de klem van de remslang.



- 25** Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingschroef.



- 26** Draai de remontluchtingschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10




- 27** Trap meerdere keren op het rempedaal om het systeem van eventuele lucht te ontdoen.



28

Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

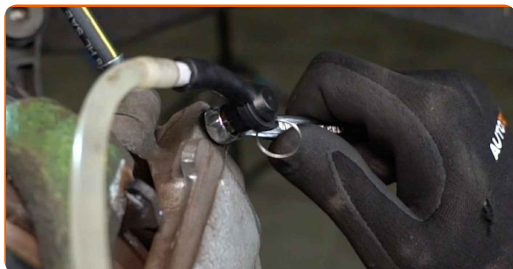

29

Koppel de slang van de remontluchtungskit los.



30

Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: remslang – SEAT Leon Hatchback (1M1). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

31

Draai de ontluchtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.




32 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

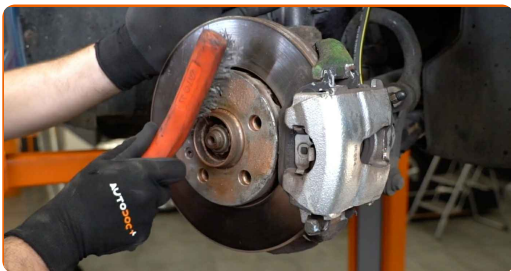

33 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.




34 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

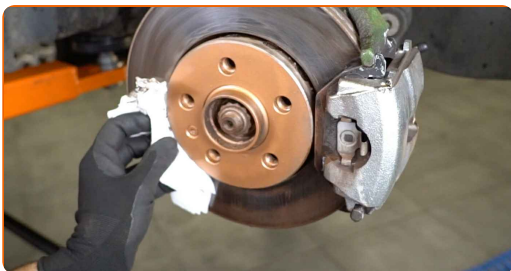

Vervanging: remslang – SEAT Leon Hatchback (1M1). Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

35 Installeer het wiel.

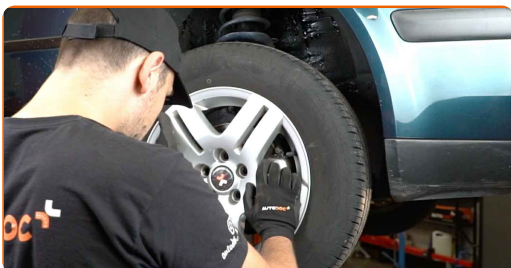

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. SEAT Leon Hatchback (1M1)

36

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



37

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



38

Verwijder de krik en de wielblokken.



AUTODOC raadt aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

39

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

**40**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

41

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.