



Hoe remklauw achteraan
vervangen bij een **SEAT
Leon Hatchback (1P1)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 MultiFuel, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.8 TSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 LPG, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.2 TSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**VERVANGING: REMKLAUW – SEAT LEON HATCHBACK
(1P1). BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.11
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.11
- Dopsleutel Nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Koevoet
- Rubberhamer
- Vloeistof opvangbak
- Remslangklem
- Waterpomptang
- Remontluchtungskit
- Wielblok


Koop gereedschap

Vervanging: remklaus – SEAT Leon Hatchback (1P1). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklaus op dezelfde as hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMKLAUW – SEAT LEON HATCHBACK (1P1). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

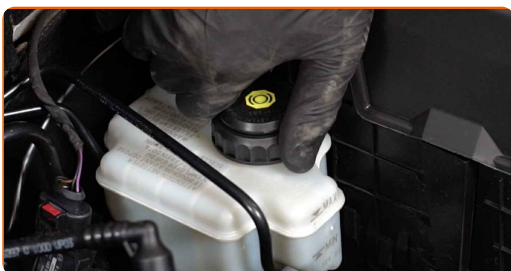

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

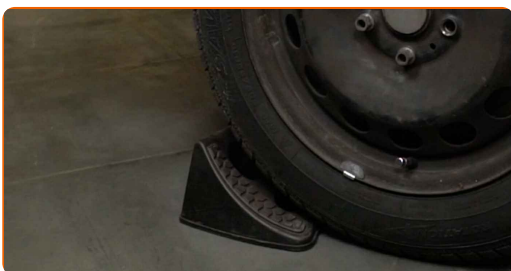

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

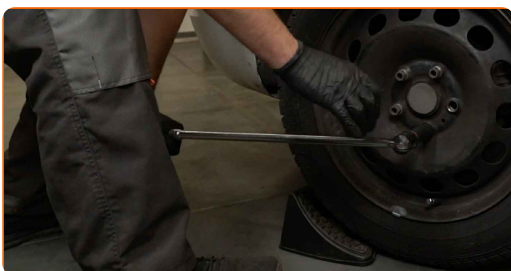

4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.



Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


6 Neem het wiel eraf.




7 Maak de beugel voor de handremkabel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




8 Druk de handremhendel op de remklauw.

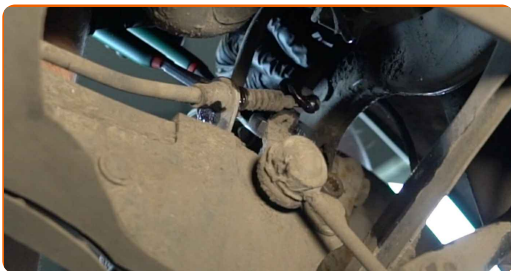


9 Verwijder de handremkabel. Gebruik een waterpomptang.

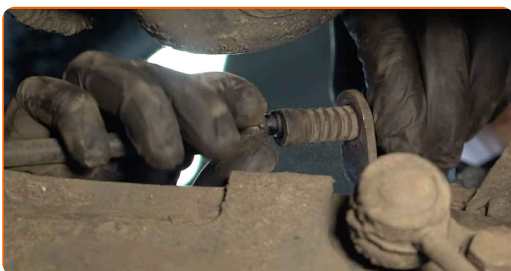

10 Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

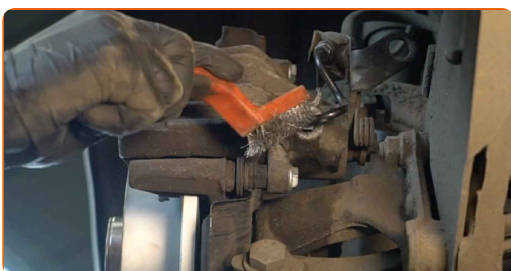


11 Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

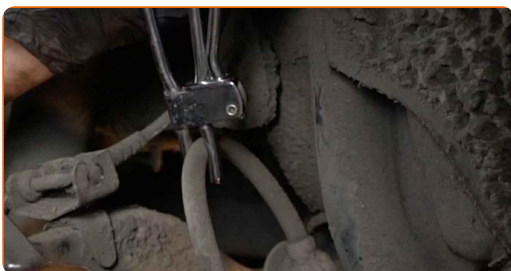


12 Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.



13 Draai de remleiding en de remslang van elkaar los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

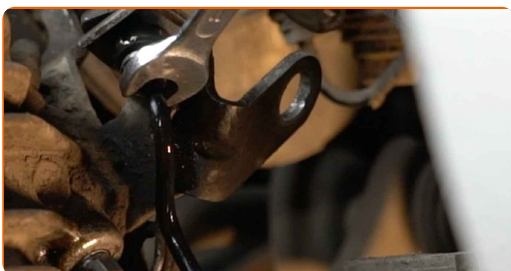


14 Maak het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

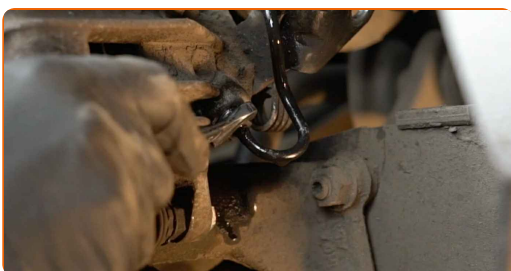


15 Verwijder de klem voor de remslang. Gebruik een koevoet.




16 Koppel de remleiding los van de remslang.

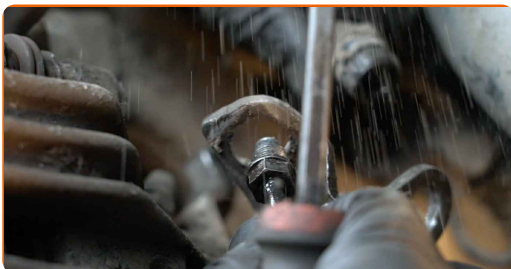

17 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

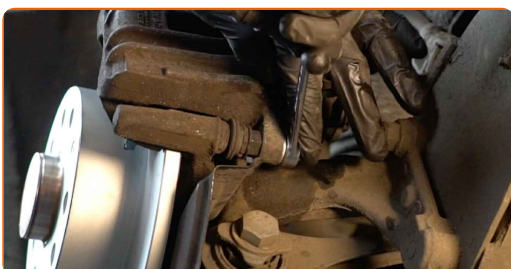


18 Verwijder de remklauw.

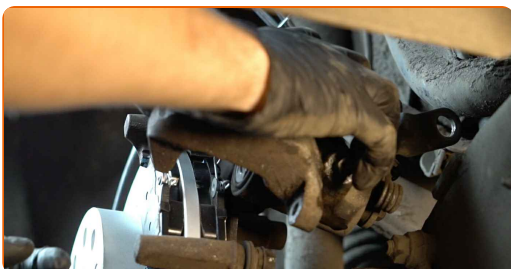

Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). Deskundigen bevelen aan:


- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.
- Als de set met de nieuwe remklauw geen geleiders bevat, gebruik dan de oude pennen.

- 19 Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

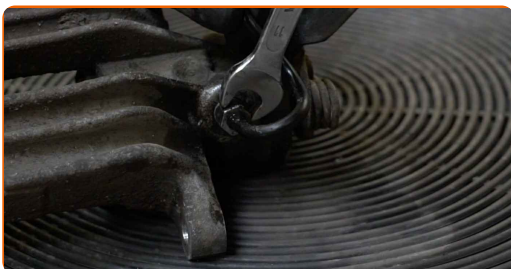

- 20 Koppel de remleiding los van de remklauw.


- 21 Behandel de remleiding met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

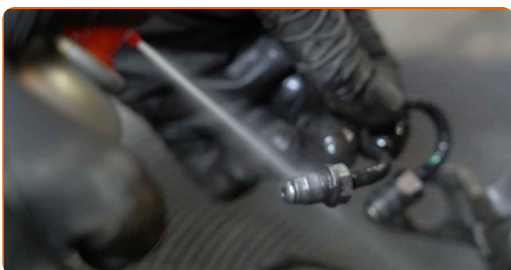

AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 22 Sluit de remleiding weer aan de remklauw aan.

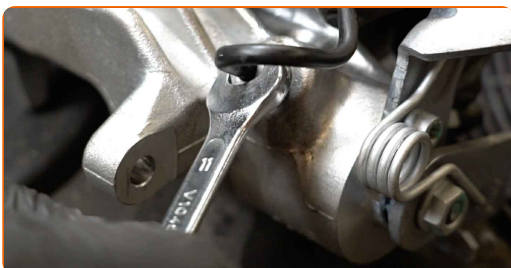

23

Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

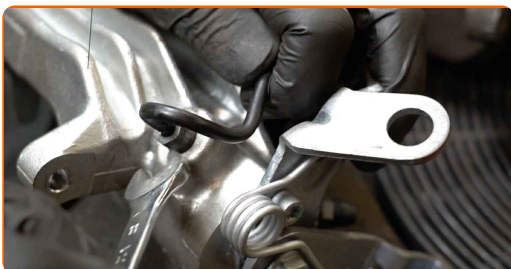


24

Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



25

Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Behandel de remleiding met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

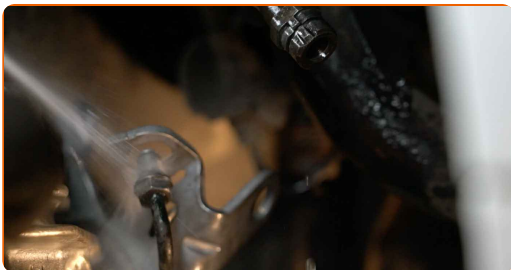


Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


26 Sluit de remleiding weer aan de remslang aan.




27 Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remslang verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

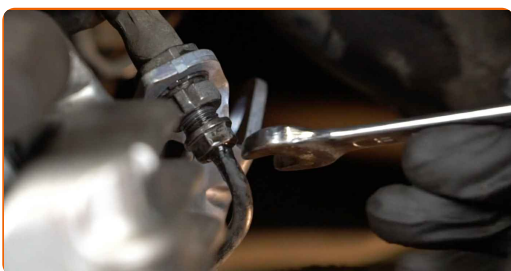


28 Breng de klem voor de remslang aan. Gebruik een rubberen hamer.

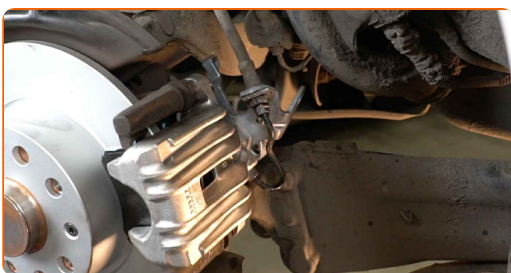


29 Verwijder de klem van de remslang.

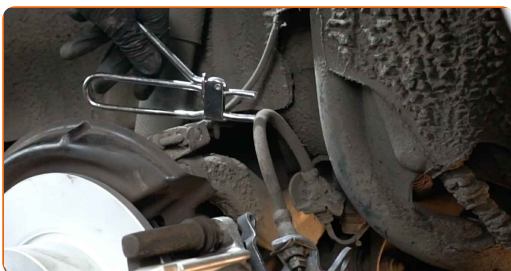


30 Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingschroef.

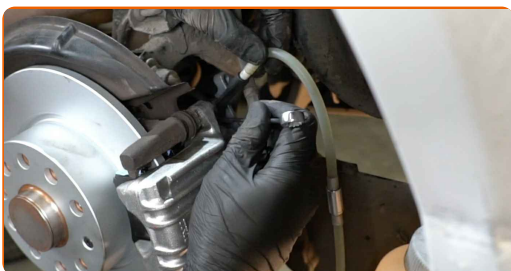


31 Draai de remontluchtingsschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

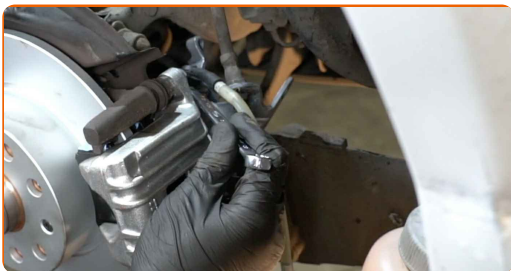

32 Ontlucht het remklauwsysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

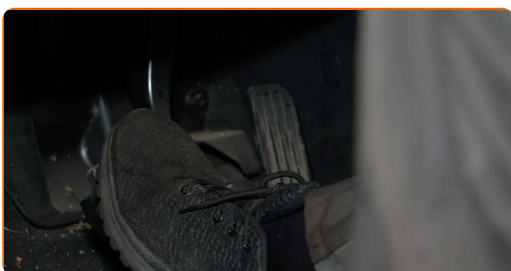


33 Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

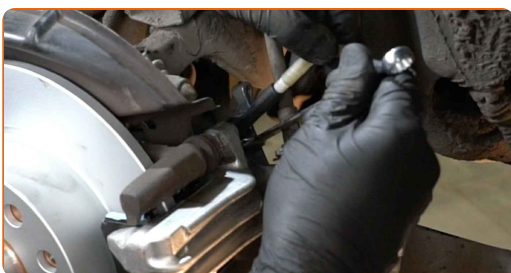

34 Koppel de slang van de remontluchttingskit los.



35 Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

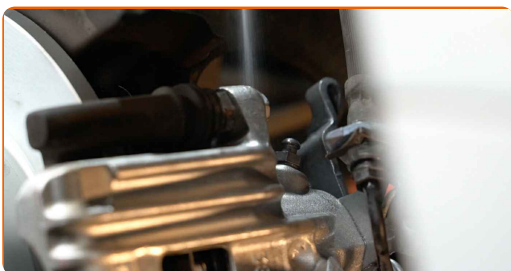


AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

36 Draai de ontluchtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.


37 Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Gebruik een waterpomptang.

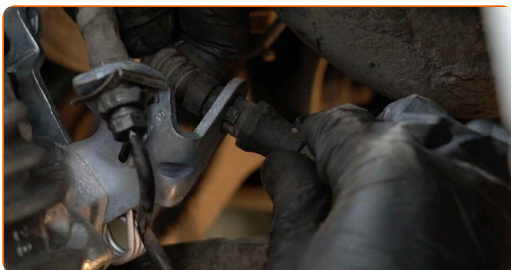

38 Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

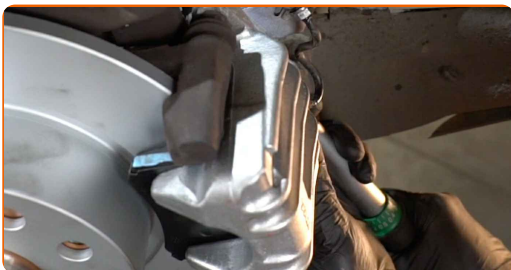

39 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

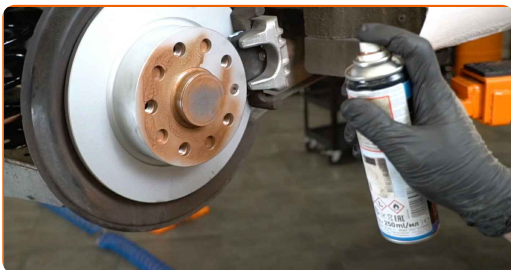

40

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

41

Installeer het wiel.



Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

42


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 43** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



- 44** Verwijder de krik en de wielblokken.

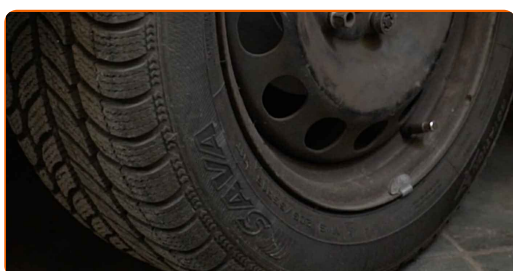

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Vervanging: remklauw – SEAT Leon Hatchback (1P1). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

- 45** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMKLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.