



Hoe wiellager vooraan  
vervangen bij een **SEAT  
Toledo II Sedan (1M2)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**VERVANGING: WIELLAGER – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

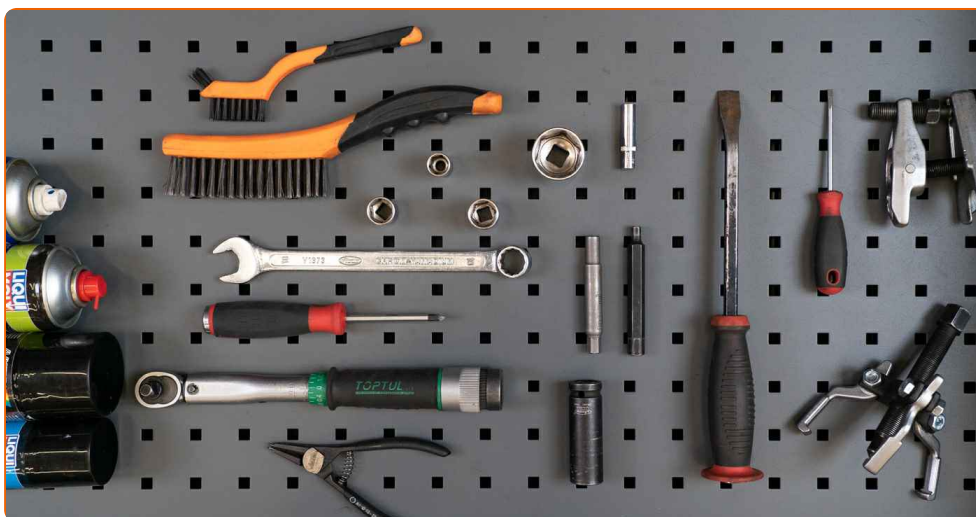

- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.18
- Dopsleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.30
- Schokdempersleutel
- Inbus bit nr. H7
- Combinatiesleutel Nr.18
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Kruisschroevendraaier
- Platte schroevendraaier
- 3-armige trekker
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Borgveertang
- Koevoet
- Kogelgewrichttrekker
- Wielblok

**Koop gereedschap**

**AUTODOC raadt aan:**

- Gebruik de lagermontage van uw SEAT Toledo II Sedan (1M2) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: WIELLAGER – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2).  
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**

**1** Open de motorkap.

**2** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



**3** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**4** Draai het bevestigingsstuk van de aandrijf-as los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.



5

Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.



6

Hef de auto op.

Vervanging: wiellager – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC beveelt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

7

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. SEAT Toledo II Sedan (1M2)


**8** Neem het wiel eraf.



**9** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.




**10** Haal de dopjes van de hoezen voor de geleidepennen van de remklauwen. Gebruik een koevoet.

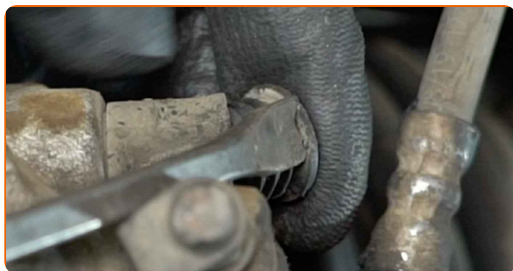

**11** Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.



**12** Verwijder de remklauw.

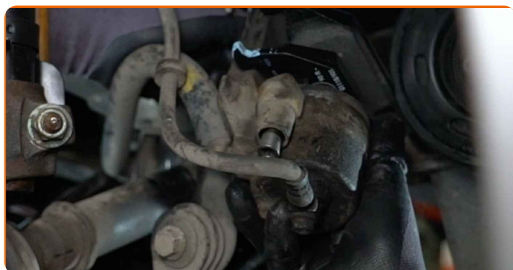


Vervanging: wiellager – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Deskundigen bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

13

Reinig de bevestiging van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

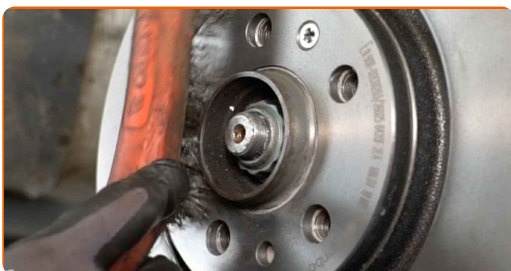


14

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de remschijf los. Gebruik een kruisschroevendraaier.





**15** Verwijder de bevestigingsbout.

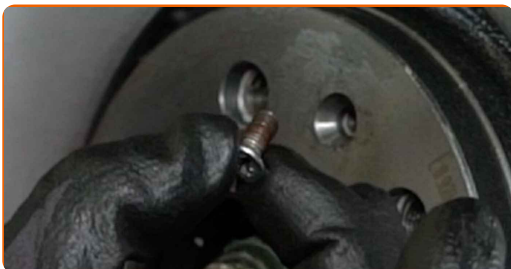


**16** Verwijder de remschijf.



**17** Schroef de bevestiging los die de aandrijf-as aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een ratelsleutel.



**18** Verwijder de bevestigingsmoer.

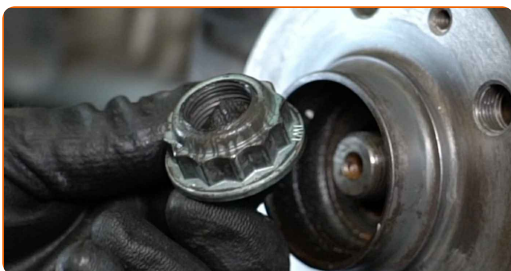

**19** Reinig het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.







- 20** Schroef de bevestigingsmoer los, die het spoorstangeind met de fusee verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.



- 21** Trek het spoorstangeind van de fusee af. Gebruik een kogelgewrichttrekker.

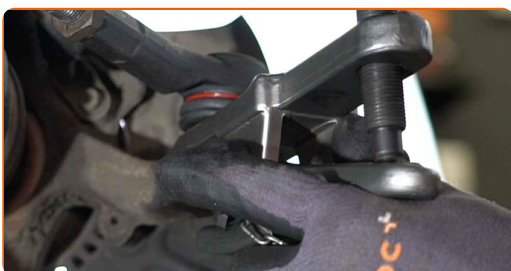


- 22** Reinig de aansluiting van de ABS-sensor. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.

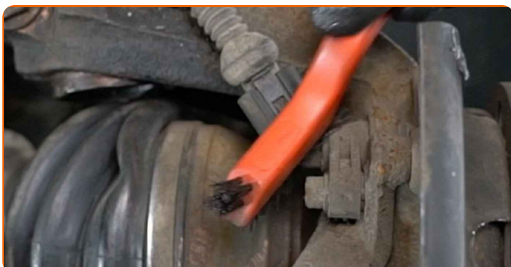


- 23** Maak de aansluiting van de ABS-sensor los. Gebruik een platte schroevendraaier.



- 24** Reinig de onderste bevestiging, die de veerpoot met de fusee verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

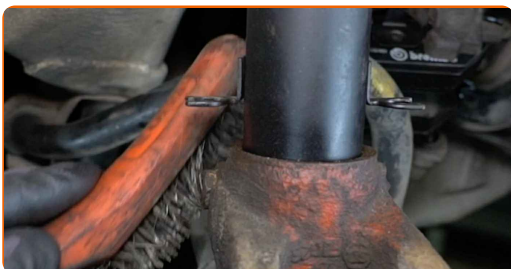


- 25** Schroef de onderste bevestiging los die de veerpoot aan de fusee verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

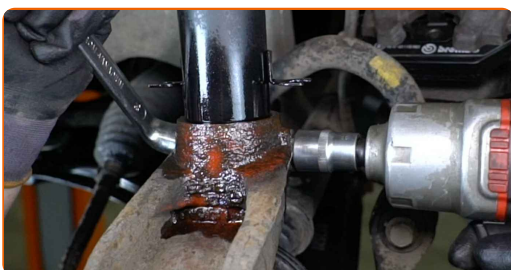

- 26** Reinig de bevestigingen die het kogelgewricht met de draagarm verbinden. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 27** Schroef de bevestigingsmiddelen die de fuseekogel met de draagarm verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

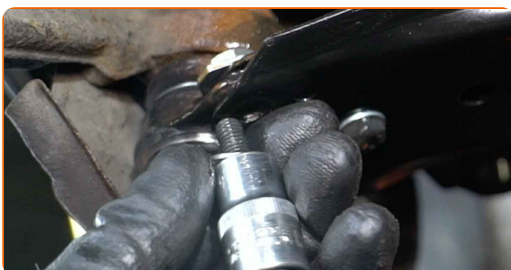

- 28** Verwijder de bevestigingsbouten.

**29** Ontkoppel de fuseekogel van de draagarm.



**30** Koppel de aandrijfvas los van de fusee.



**31** Verwijder de bevestigingsbout.

**32** Maak de onderste veerpootbevestiging los van de fusee. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen.




**33** Koppel de fusee los van de veerpoot.




**34** Verwijder de fusee tegelijkertijd met de wielnaaf.




**35** Maak de bevestigingsmiddelen van de remschijfbeschermer schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

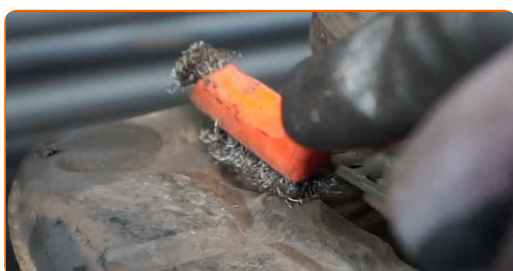


**36** Schroef de bevestigingsmiddelen van de remschijfbeschermer los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

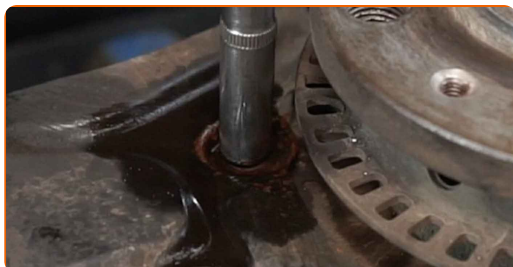


**37** Verwijder de bevestigingsbouten.

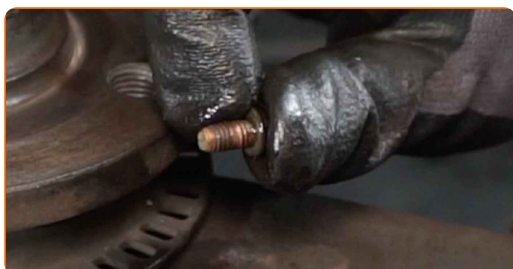

**38** Haal de remschijfbeschermer van zijn plek.

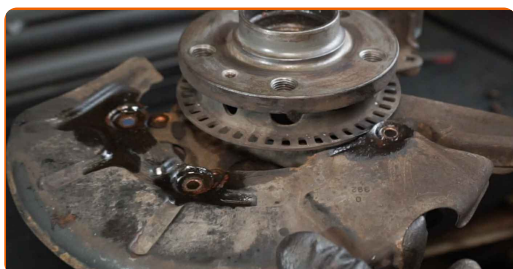

**39** Verwijder de wielnaaf van de fusee. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.

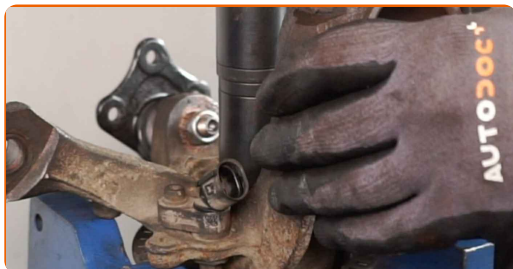

**40** Maak de borgring van het wiellager schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



**41** Neem de borgring van de wiellager van zijn plek. Maak gebruik van een borgveertang.



**42** Druk het wiellager eruit. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.





43

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



44

Duw het nieuwe lager in de fusee. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagere en bussen.



Vervanging: wiellager – SEAT Toledo II Sedan (1M2). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Inspecteer de naaflager om er zeker van te zijn dat deze in de juiste stand staat. Voorkom dat de lager verkeerd geplaatst is.
- Houd direct op met drukken op het oppervlak van de lager, zodra deze in de montageplek gevoegd is.

45

Plaats de borgring van de wiellager. Maak gebruik van een borgveertang.



46

Ontmantel de binnenste lagerloopring, die nog op de wielnaaf zit. Gebruik een 3-armige trekker.




47

Maak de montageplek voor de wielnaaf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



48

Installeer de wielnaaf op de fusee. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.

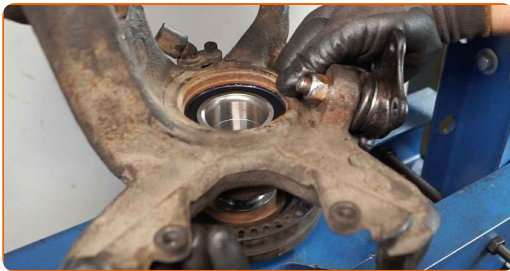


**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat de wielnaaf op de juiste manier geplaatst is. Voorkom eventuele scheefstand.




49

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

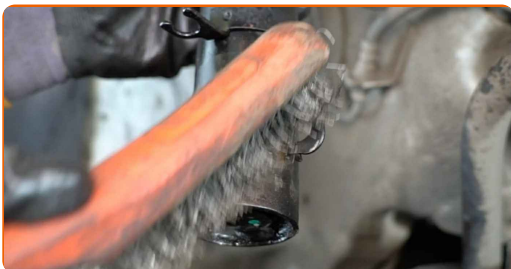

50

Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfjas. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

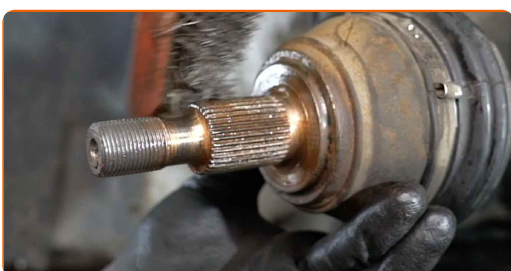

51

Behandel de spievertanding van de homokinetische koppeling van de aandrijfjas met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.


52

Reinig de montagelocatie van het kogelgewricht. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



53

Reinig de bevestiging van het spoorstangeind. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

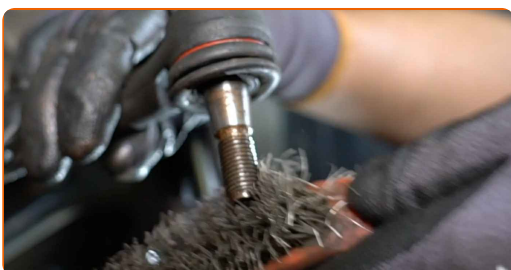


**54** Monteer de met de wielnaaf samengebouwde fusee.


**55** Bevestig de veerpoot op de fusee.




**56** Breng de bevestigingsbouten aan.

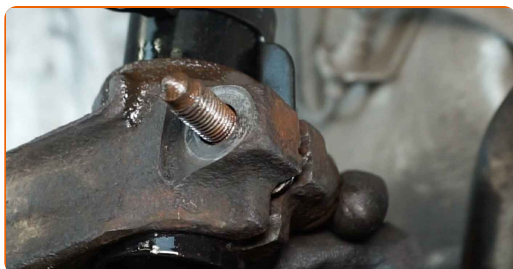


**57** Monteer de aandrijfvas.

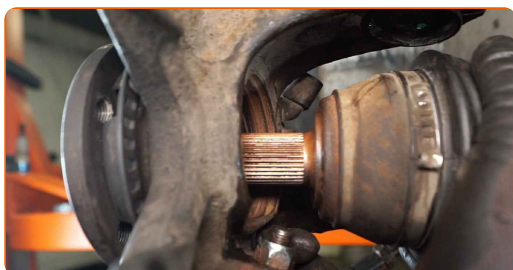

**58** Verbind het kogelgewricht met de draagarm.

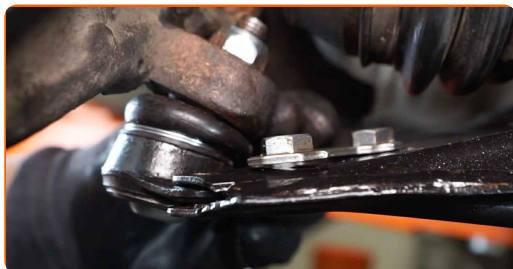

**59** Breng de bevestigingsbouten aan.

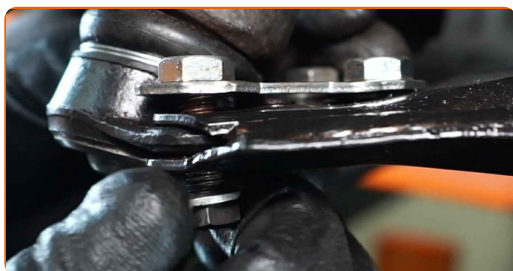

- 60** Haal de bevestigingen, die de fuseekogel met de draagarm verbinden, aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



- 61** Maak de montageplek van remschijfbeschermer schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

- 62** Plaats de remschijfbeschermer.



- 63** Breng de bevestigingsbouten aan.

- 64** Draai de bevestigingen van de spatplaat van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



- 65** Plaats de bevestigingsmoer.




66

Schroef de bevestiging van de aandrijfvas vast. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een ratelsleutel.




67

Behandel de stekker van de ABS-sensor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

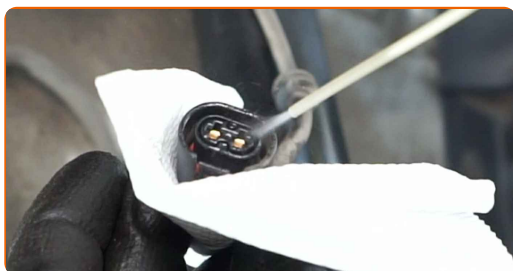


68

Verbind de aansluiting van de ABS-sensor.

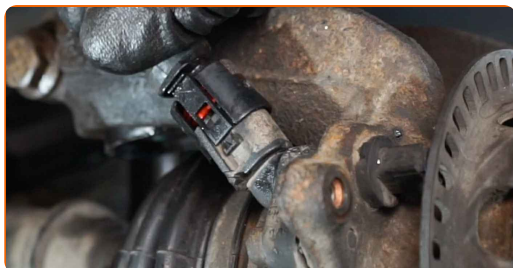


69

Verbind het spoorstangeind met de fusee.

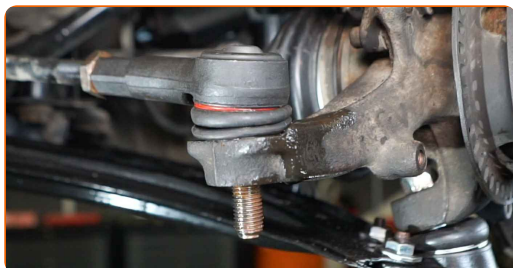


70

Schroef de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.

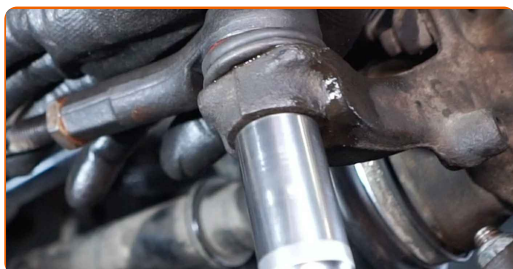



**71** Maak de wielnaaf schoon. Gebruik een staalborstel.

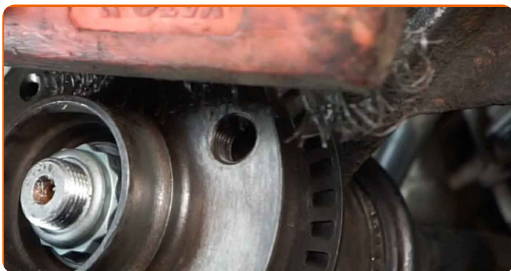


**72** Behandel het contactoppervlak. Maak gebruik van keramisch vet.




**73** Plaats de remschijf.



**74** Breng de bevestigingsbouten aan.

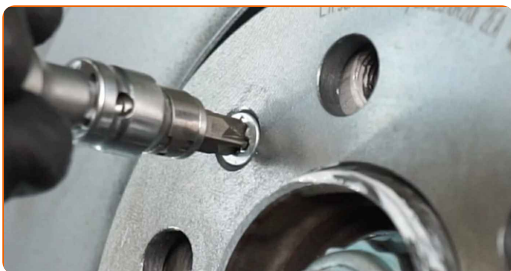

**75** Draai de bevestigingsmiddelen voor de remschijf vast. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 4 Nm.

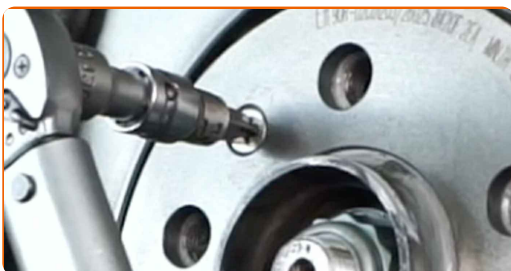


76

Ontdoe de remklauwhouder van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



77

Monteer de remklauw en bevestig deze.

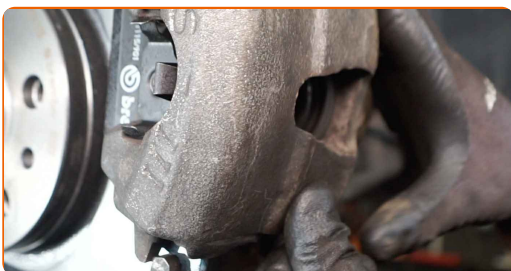


78

Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.




79

Doe de dopjes op het de hoezen voor de geleidepennen van de remklauwen.

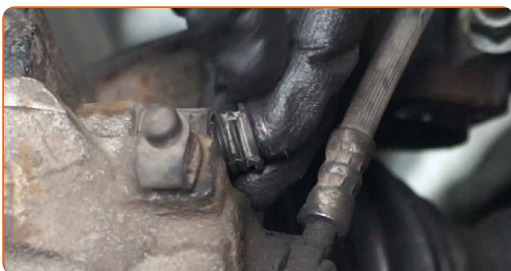

- 80** Draai de bevestigingsmiddelen die de fuseekogel met de draagarm verbinden aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.+90°

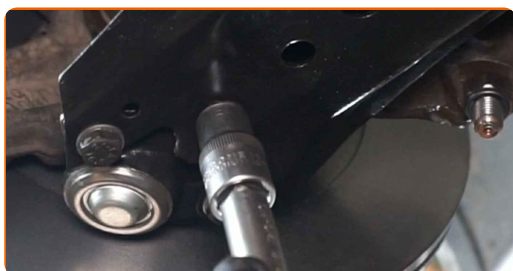

Vervanging: wiellager – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tip van AUTODOC:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 81** Draai de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 45 Nm.



- 82** Draai het onderste bevestigingsmiddelen van de veerpoot aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.+90°






**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 83** Behandel de bevestiging die de veerpoot met de fusee verbindt. Gebruik een kopersmeermiddel.
- 84** Behandel het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.
- 85** Behandel de bevestigingen van het kogelgewricht. Gebruik een kopersmeermiddel.
- 86** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

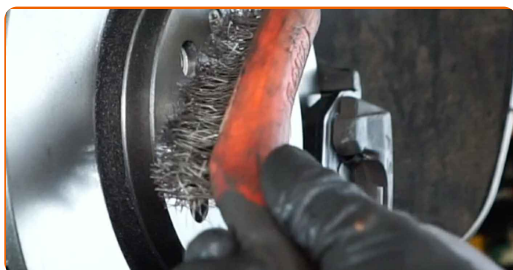

- 87** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.




- 88** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



89

Monteer het wiel.

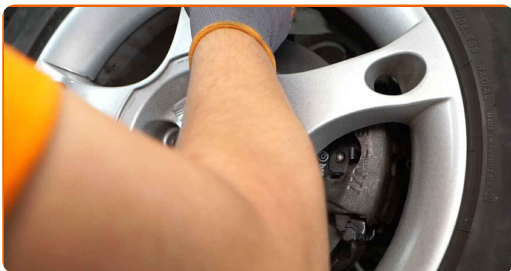


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
SEAT Toledo II Sedan (1M2)

90

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.

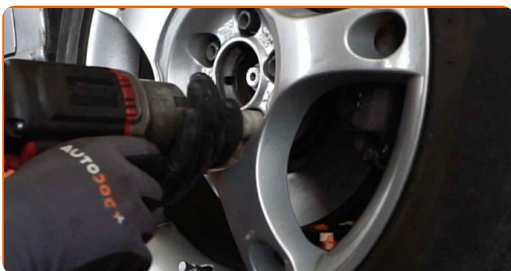

91


Laat de auto zakken.

92


Span de moer van de aandrijfvas aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 200 Nm.



- 93** Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

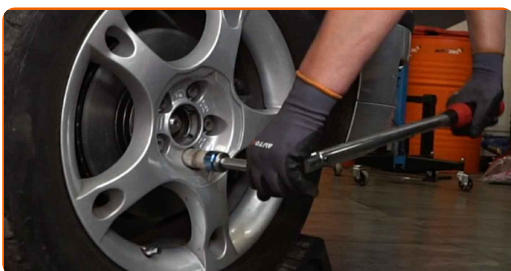


- 94** Verwijder de krik en de wielblokken.

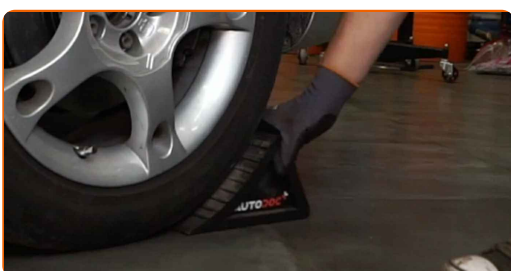

Vervanging: wiellager – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips van de experts van AUTODOC:

- Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

- 95** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

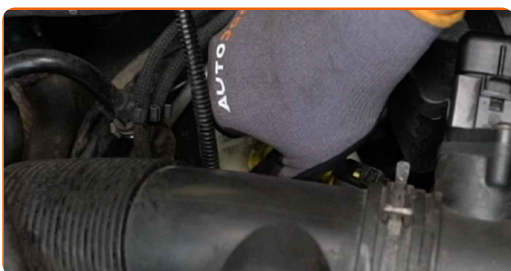

96

Klap de motorkap dicht.

**GOED GEDAAN!** 


**BEKIJK MEER TUTORIALS**


## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.