



Hoe remklauw achteraan
vervangen bij een
SKODA SUPERB
Stationwagen (3T5) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) 2.0 TDI 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**VERVANGING: REMKLAUW – SKODA SUPERB
STATIONWAGEN (3T5). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.11
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.11
- Dopsleutel Nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Remslangklem
- Remontluchtingskit
- Waterpomptang
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). Tip van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde als hetzelfde.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SKODA SUPERB Stationwagen (3T5) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

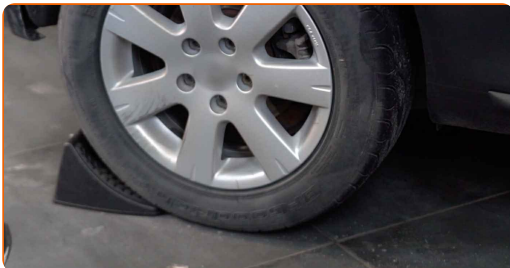

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

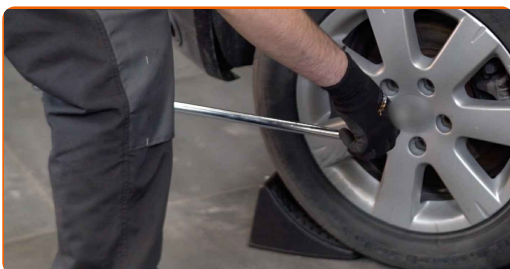

4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. SKODA SUPERB Stationwagen (3T5)


6

Neem het wiel eraf.




7

Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

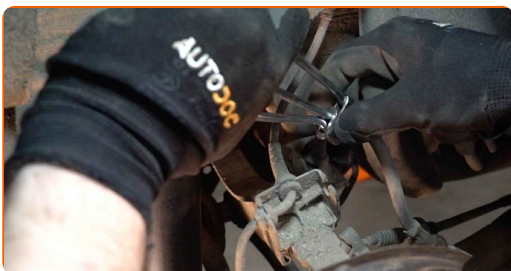

8

Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.

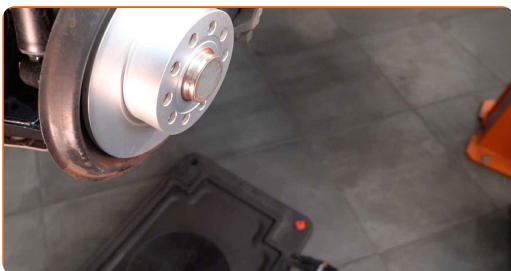

- 9** Reinig het gedeelte waar de remslang is aangesloten op de remklauw, evenals het oppervlak van de geleidingsgroeven. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


- 10** Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11



- 11** Verwijder de klem voor de remslang. Gebruik een koevoet.




- 12** Verwijder de borgklem van de handremkabel. Gebruik een koevoet.

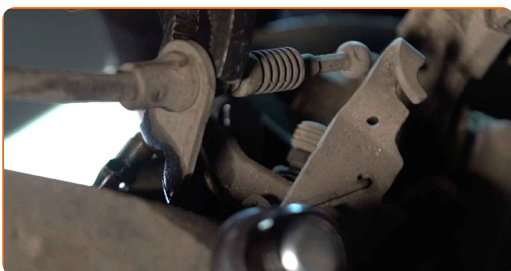


13 Ontkoppel de handremkabel van de remklauw. Gebruik een waterpomptang.

14 Verwijder de handremkabel.

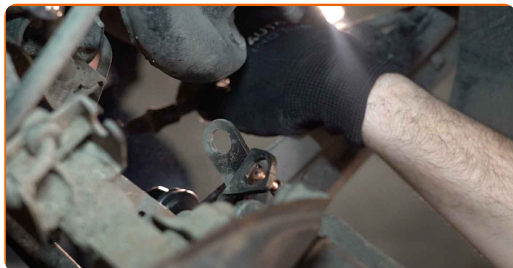


15 Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remslang verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13

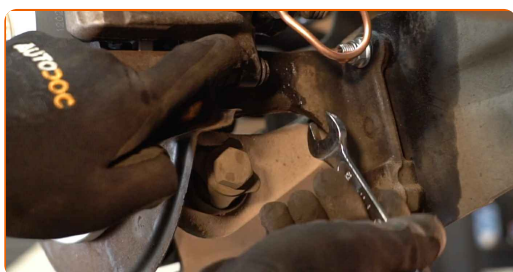

16 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13



17 Verwijder de remklauw.

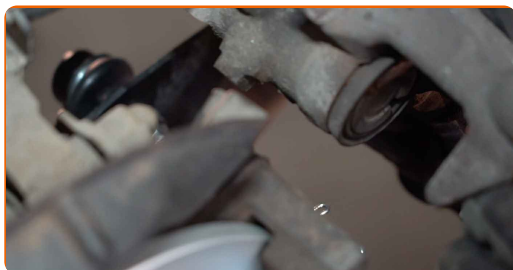

Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.
- Als de set met de nieuwe remklauw geen geleiders bevat, gebruik dan de oude pennen.

18

Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13



19

Installeer de remklauw en zet deze vast.



Let op!

- Houd de remklauw omhoog.

- 20** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.




- 21** Behandel de remleiding met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 22** Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13

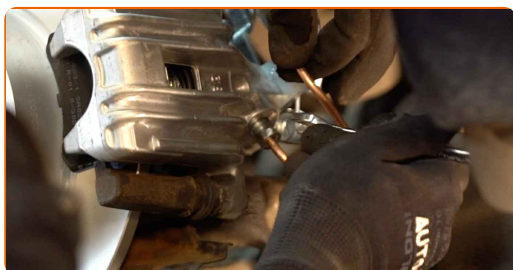

23

Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

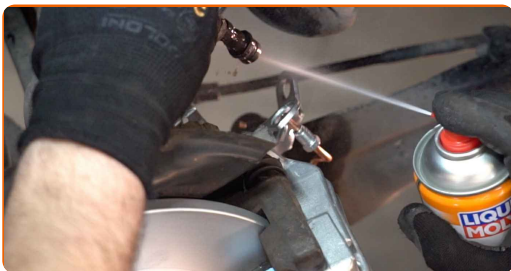


Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


24

Breng de klem voor de remslang aan. Gebruik een rubberen hamer.

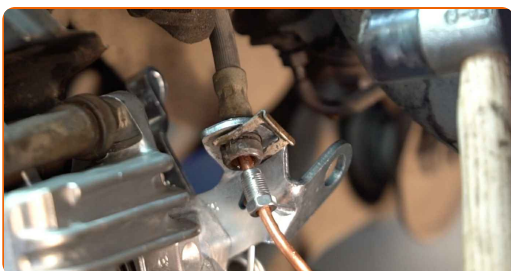


25


Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remslang verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13

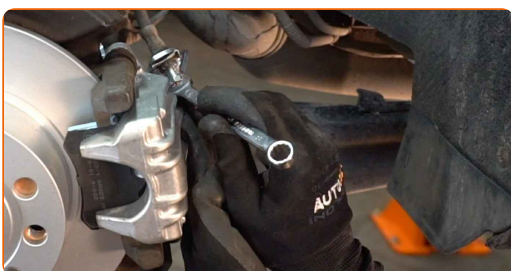


26 Verwijder de klem van de remslang.

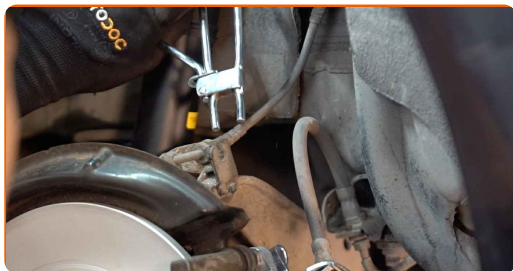


27 Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Gebruik een waterpomptang.

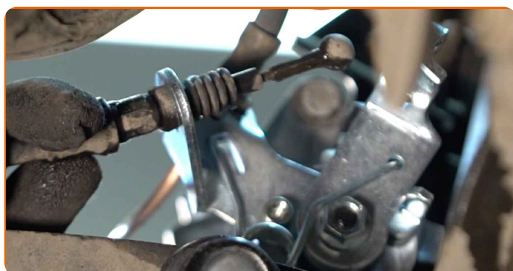

28 Maak de handremkabel vast met de borgklem.

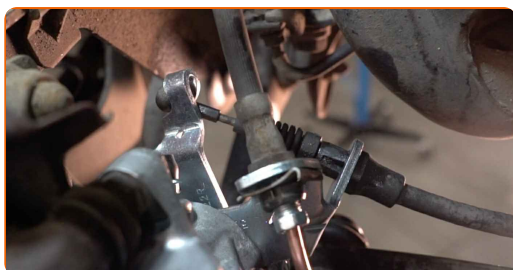

29 Neem het dopje van de ontluichtingsnippel van de remklauw van zijn plek. Gebruik een koevoet.

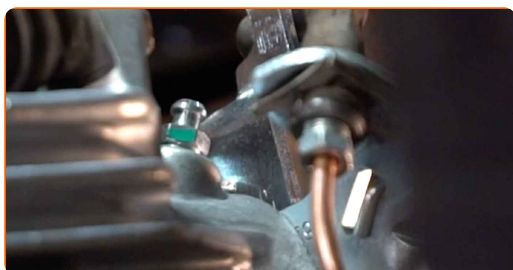


30 Verbind de slang van de remontluchttingskit met de remontluchttingschroef.



31 Draai de remontluchttingschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11



32 Ontlucht het remklausysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

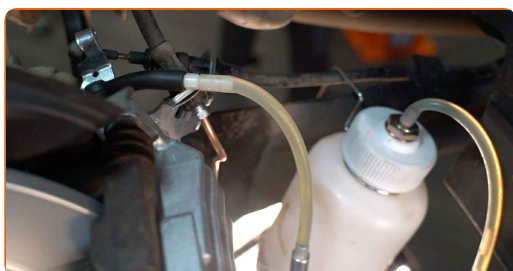

33 Draai de remontluchttingschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11




34 Koppel de slang van de remontluchttingskit los.

- 35** Draai de ontluchtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



- 36** Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een remmenreiniger.

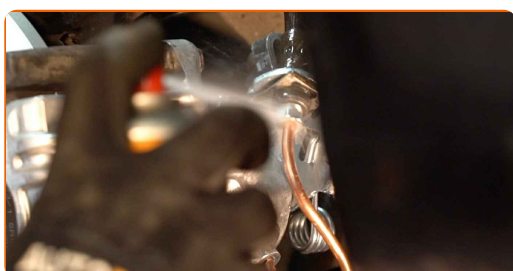

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 37** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



38

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

39

Installeer het wiel.

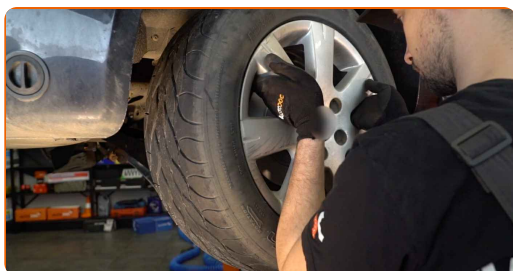

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. SKODA SUPERB Stationwagen (3T5)

40

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 41** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.




- 42** Verwijder de krik en de wielblokken.



Vervanging: remklauw – SKODA SUPERB Stationwagen (3T5). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

- 43** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

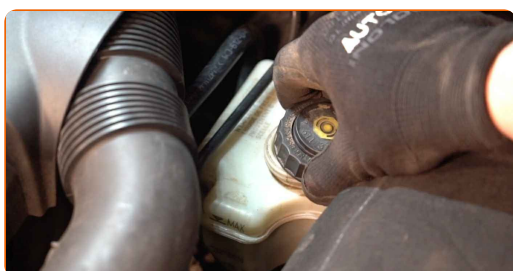

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMCLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.