



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een  
**SKODA YETI (5L)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – SKODA YETI  
(5L). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.30
- Torx bit T30
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Trechter
- Olieerversingsbak
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: motorolie en filter – SKODA YETI (5L). Tip van AUTODOC:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SKODA YETI (5L) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


**3** Schroef de beugel van de buizen van de motor los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



**4** Schroef de olievuldop los.

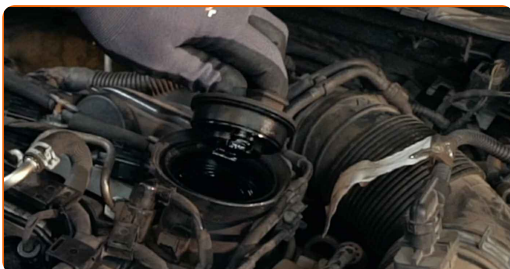

5 Trek de oliepeilstok omhoog.

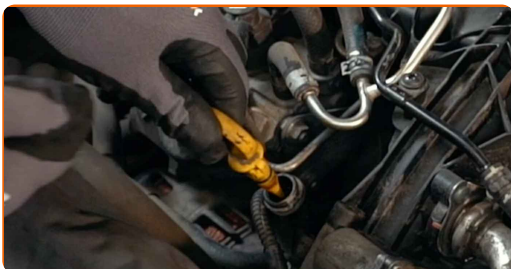

6 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.




7 Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een ratelsleutel.



8 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.



9 Doe het oude oliefilter in de bak.

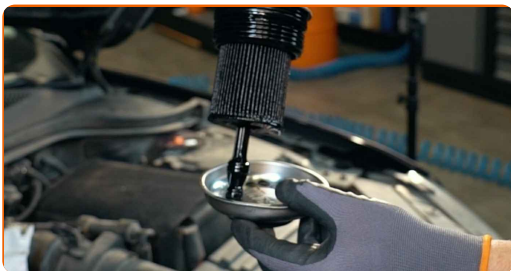


**10** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


**Vervanging: motorolie en filter – SKODA YETI (5L). Deskundigen bevelen aan:**

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**11** Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

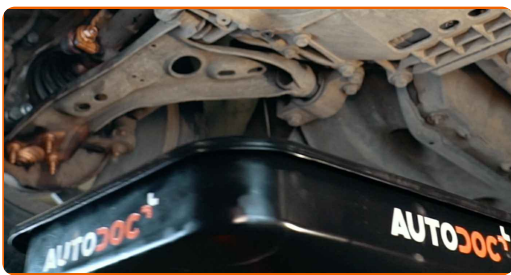


**12** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

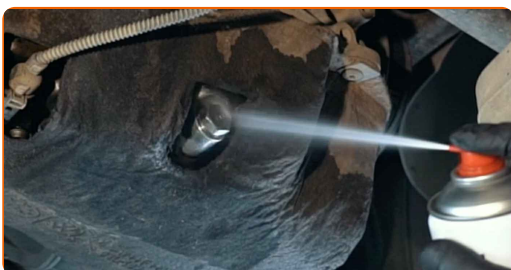

**13** Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.



**14** Voer de gebruikte olie af.

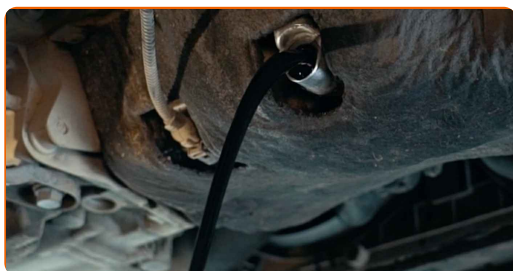


**AUTODOC raadt aan:**

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

**15** Maak de oliefilter los van het filterdeksel.



**16** Verwijder oude O-ringen uit het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.

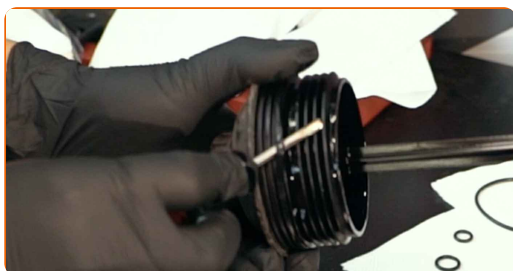



**17** Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.



**18** Installeer nieuwe O-ringen en een nieuwe oliefilter op hun montagelocaties in het filterdeksel.




**Let op!**

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.

**19** Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

**20** Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan.

**21** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

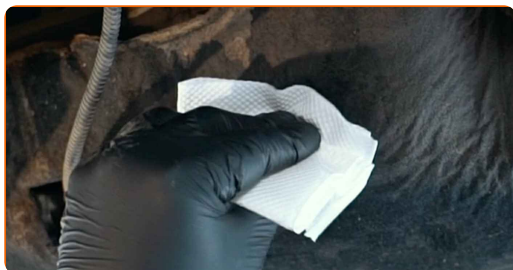



- 22** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.




- 23** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.




- 24** Laat de wagen zaken.

- 25** Schroef de kap vast. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

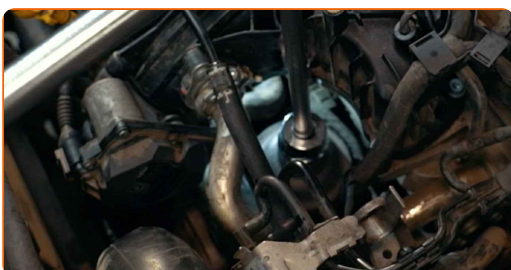


- 26** Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

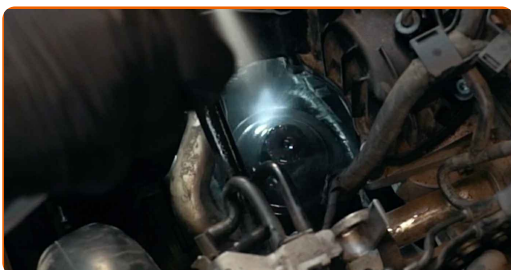

27

Schroef de beugel van de buizen van de motor vast. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

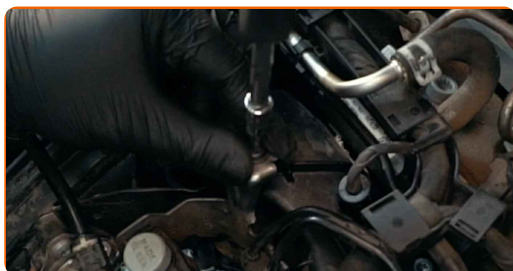

28

Verwijder de kap van de oliefilter.



29

Steek de trechter erin.



30

Giet verse olie in de motor in de hoeveelheid die door de autofabrikant wordt aanbevolen.



Vervanging: motorolie en filter – SKODA YETI (5L). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

31

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.



Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

32

Installeer de kap van de oliefilter.



**33** Draai de olievuldop vast.



**34** Laat de motor enkele minuten draaien.

**35** Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

**36** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.



### Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

**37** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**38** Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – SKODA YETI (5L). Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.