



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **TOYOTA RAV 4 IV**  
**(ZSA4\_, ALA4\_) –**  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4\_, ALA4\_) 2.0 4WD (ZSA44\_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA RAV 4 IV  
(ZSA4\_, ALA4\_). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG  
HEBT:



- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: luchtfilter – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4\_, ALA4\_). Houd u aan het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: LUCHTFILTER – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4\_, ALA4\_).  
ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**4** Maak de clips van de kap van het luchtfilter los.




5 Til de kap van het luchtfilterhuis lichtjes op.



6 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



7 Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

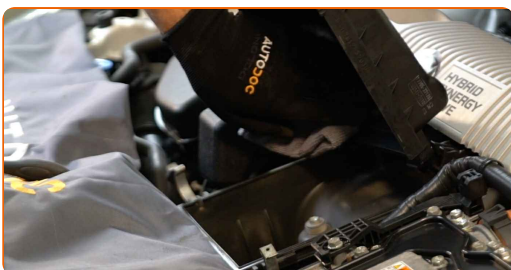

8 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.



Vervanging: luchtfilter – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4\_, ALA4\_). Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

9

Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



10

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4\_, ALA4\_). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4\_, ALA4\_).
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


**11** Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



**12** Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.



**13** Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

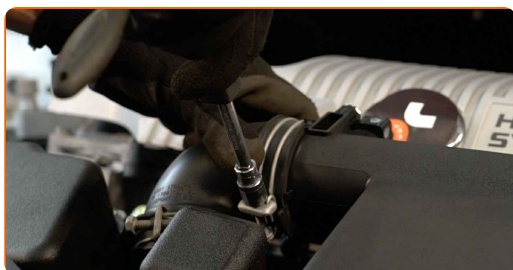

**14** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**15** Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.