



Hoe remklauw vooraan  
vervangen bij een  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) Sedan (T98)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.8 16V Dualfuel

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VERVANGING: REMKLAUW – VAUXHALL ASTRA MK IV  
(G) SEDAN (T98). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.8
- Combinatiesleutel Nr.11
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.11
- Inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Remontluchtungskit
- Remslangklem
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Tips van de experts van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde as hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: REMKLAUW – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) SEDAN (T98). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



2

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98)

6 Neem het wiel eraf.



7 Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.

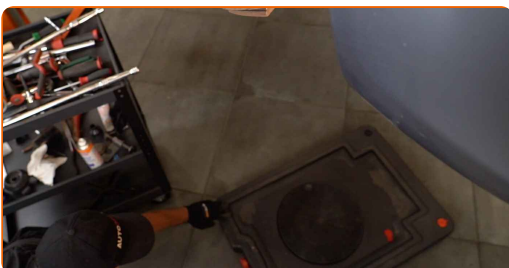

8

Reinig het gedeelte waar de remslang is aangesloten op de remklauw, evenals het oppervlak van de geleidingsgroeven. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


9

Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

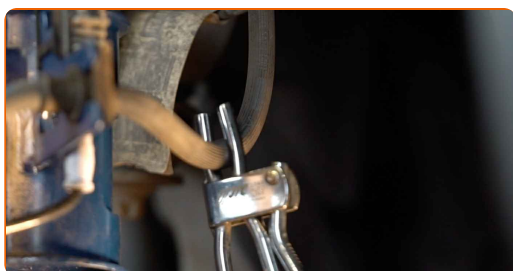


10

Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een ratelsleutel.

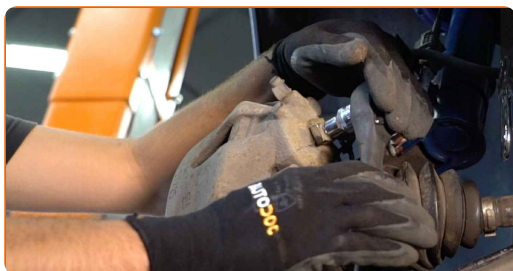

11

Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.

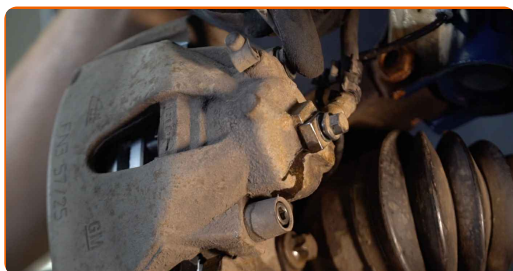

12

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.



13

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.



14

Trek de klemveer van de remklauw opzij. Gebruik een koevoet.



**15** Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een dopsleutel Nr.11.



**16** Ontkoppel de remslang.



**17** Verwijder de remklauw.



Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.



**18** Verwijder de remblokken.



**19** Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

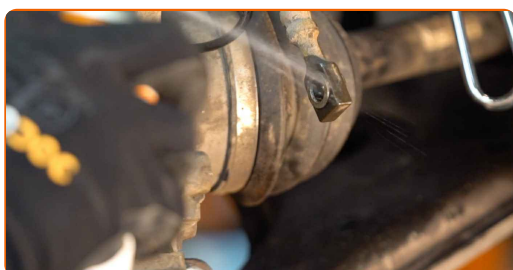

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**20** Installeer de remblokken.



**Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98).  
Deskundigen bevelen aan:**

- Als u de oude remblokken wilt hergebruiken, maak ze dan schoon.

21

Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.



22

Installeer de remslang en zorg dat ze vast in de nieuwe remklauw zit. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een ratelsleutel.



23

Klap de klemveer van de remklauw weer dicht, zodat deze zich weer in zijn oorspronkelijke positie bevindt. Gebruik een koevoet.



24

Span de remslangbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.



25

Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

26

Verwijder de klem van de remslang.



27

Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.



28

Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.



29

Draai de remontluchtingschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8



**30** Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingsschroef.



**31** Ontlucht het remkluwsysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.



**32** Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8



**33** Koppel de slang van de remontluchtingskit los.



**34** Draai de ontluchtingsnippel van de remklaus vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 11 Nm.



35

Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

36

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



37

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Tip:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

38

Installeer het wiel.



Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

39

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



40

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



41

Verwijder de krik en de wielblokken.



## AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Vervanging: remklauw – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

42

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMKLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.