



Hoe multiriem vervangen  
bij een **Citroen C3 1** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Station Wagon (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Station Wagon (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Station Wagon (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Station Wagon (N2) 1.9 D, (+ 34)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MULTIRIEM – CITROEN C3 1. BENODIGD  
GEREEDSCHAP:**

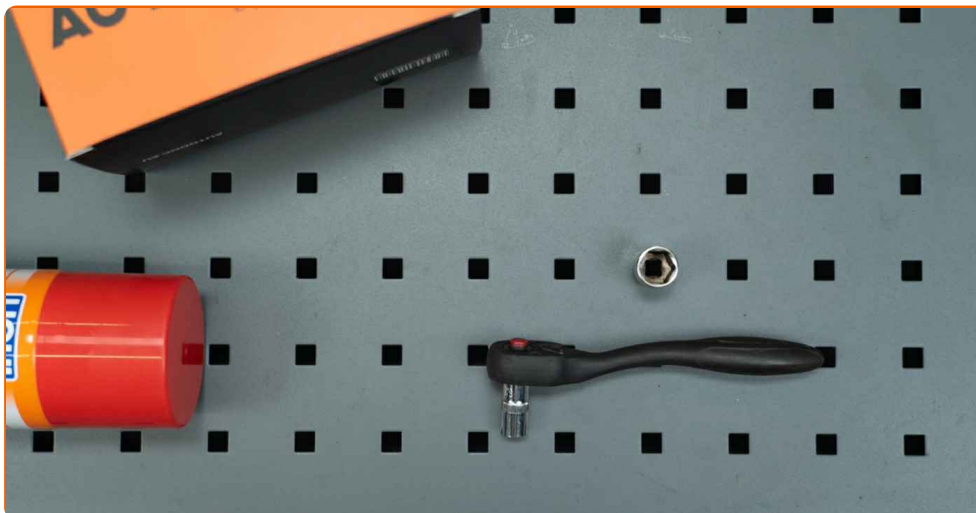

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.22
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: multiriem – Citroen C3 1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – CITROEN C3 1. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Open de motorkap.

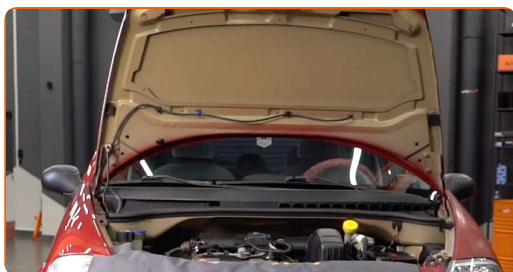

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



**3** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


**4** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



**5** Reinig de houder van de V-riemaanspanner. Gebruik allesreiniger.

6

Laat de multiriemspanrol vieren. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

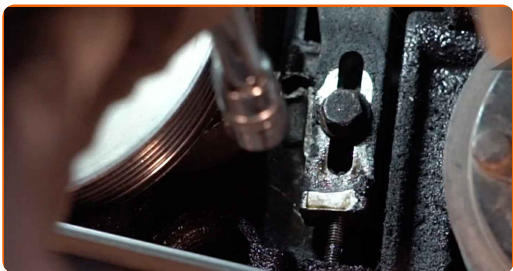


7

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



8

Haal de multiriem weg.

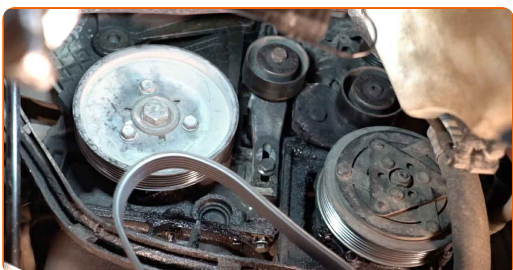


Vervanging: multiriem – Citroen C3 1. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

9


Plaats de multiriem.

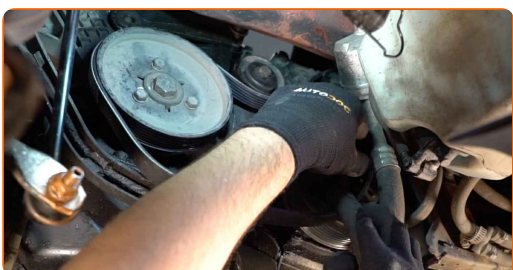

**10** Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**11** Haal de multiriemspanrol aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 19 Nm.

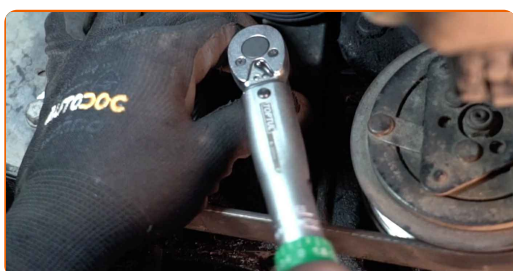

**12** Draai de krukaspoelie om. Gebruik een dopsleutel Nr.22. Gebruik een ratelsleutel.



**Vervanging: multiriem – Citroen C3 1. Tip van AUTODOC:**

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

**13** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**14** Den Motor abstellen.

**15**

Laat de wagen zaken.

**16**


Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**17**

Sluit de motorkap.

**18**

Verwijder de krik en de wielblokken.

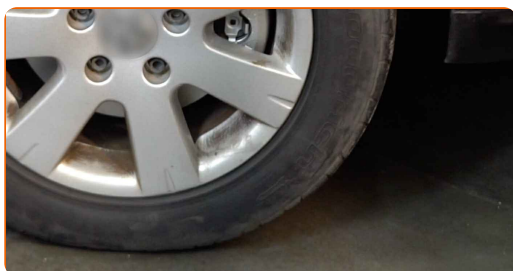**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR CITROEN**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR CITROEN C3 1**

**MULTIRIEM VOOR CITROEN: NU KOPEN**

**MULTIRIEM VOOR CITROEN C3 1: DE BESTE AANBIEDINGEN  
EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.