



Hoe voorste onderste  
arm vervangen bij een  
**Citroen C3 1** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6  
16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 16V, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: VOORSTE ONDERSTE ARM – CITROEN C3 1. BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel Nr.16
- 12-punts stekker Nr. 22
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Doorslag
- Hammer
- Wringijzer
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: voorste onderste arm – Citroen C3 1. AUTODOC beveelt aan:

- De vervangingsprocedure van de linker- en rechterdraagarmen verschilt niet.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: VOORSTE ONDERSTE ARM – CITROEN C3 1. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

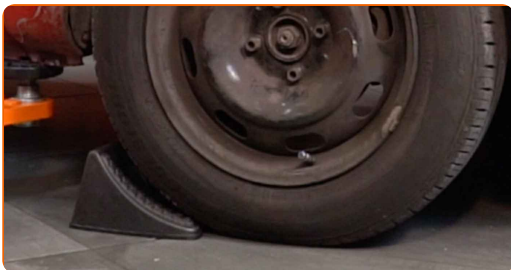

2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




3

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



4

Draai de wielbouten los.

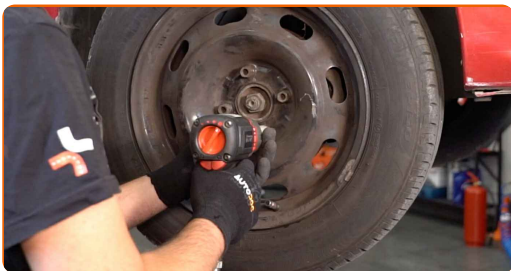


Vervanging: voorste onderste arm – Citroen C3 1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.

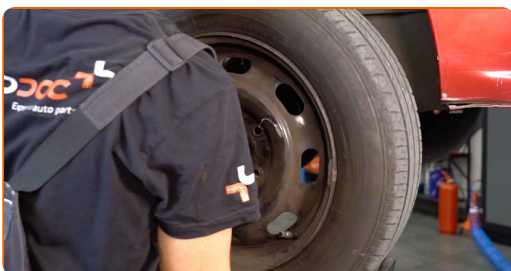

6

Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



Vervanging: voorste onderste arm – Citroen C3 1. Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.
- Draag een veiligheidsbril.

**7** Schroef de bevestiging van het kogelgewricht met de fusee los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14.



**8** Verwijder de bevestigingsbout.




**9** Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




**10** Ontkoppel de onderste arm van de fusee. Gebruik een koevoet.




**11** Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

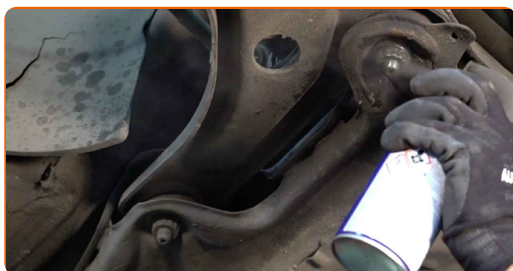

**12** Schroef de bevestiging van de voorste arm los. Gebruik de 12-kantige dop nr. 22. Gebruik een wringijzer.

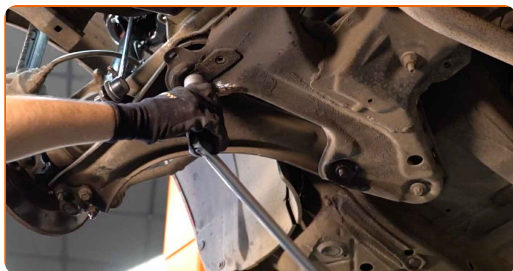


**13** Schroef de achterste bevestigingen los die de draagarm aan het hulpframe verbinden. Gebruik de 12-kantige dop nr. 22. Gebruik een wringijzer.

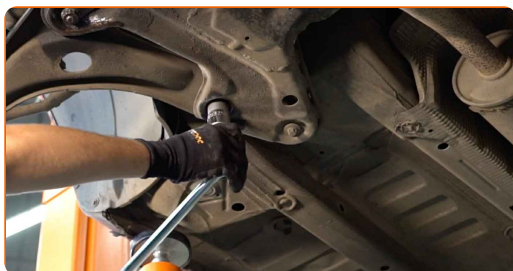


14

Verwijder de bevestigingsbouten. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

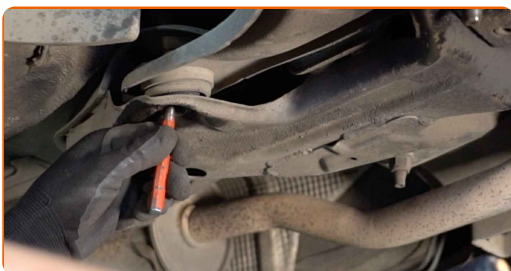

15

Verwijder de steun van onder de fusee.

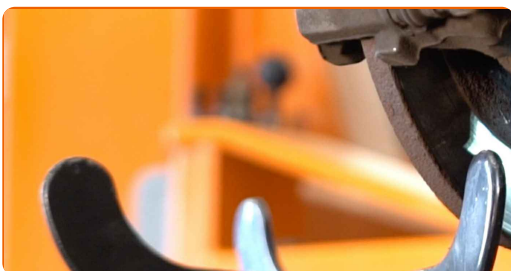

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: voorste onderste arm – Citroen C3 1. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


16

Verwijder de arm. Gebruik een koevoet.



17


Reinig de bevestigingsgaten en de schroefdraad van de draagarm. Gebruik een staalborstel.

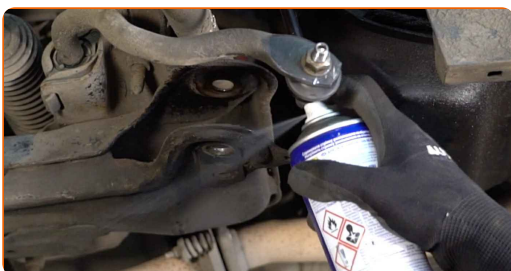



18

Installeer een nieuwe arm. Gebruik een koevoet.

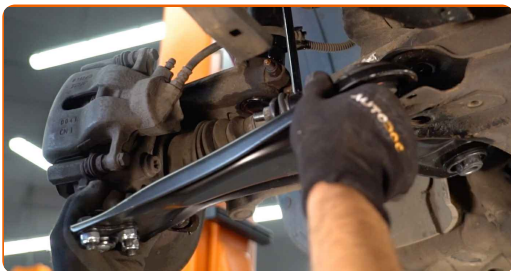

Vervanging: voorste onderste arm – Citroen C3 1. Tip:

- Gebruik enkel nieuwe bouten en moeren tijdens het installatieproces.
- Beschadig de cover van het kogelgewricht niet.


19

Breng de bevestigingsbouten aan. Gebruik een koevoet.




20


Verbind de onderste arm aan de fusee.

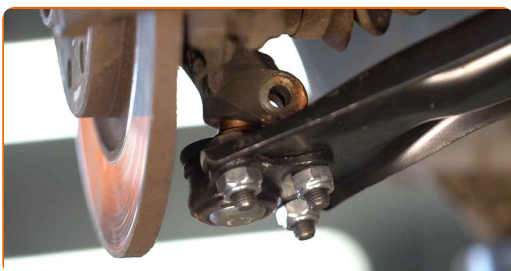


**21** Breng de bevestigingsbouten aan. Gebruik een hamer.

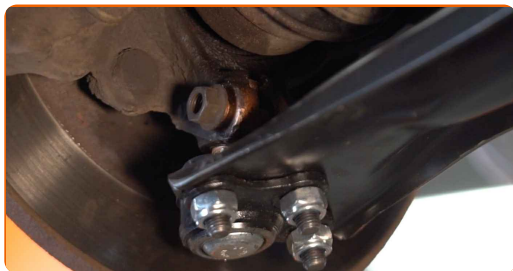


**22** Schroef de bevestigingen van het kogelgewricht vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

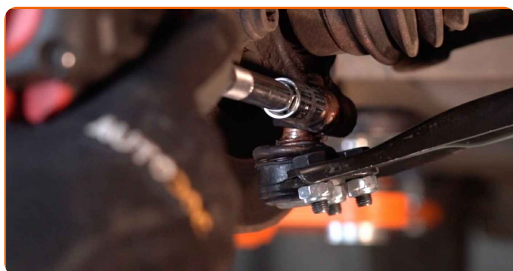

**23** Schroef de bevestiging van de achterste arm vast. Gebruik de 12-kantige dop nr. 22.

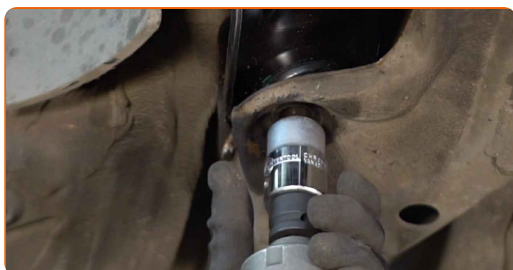


**24** Schroef de bevestiging van de voorste arm vast. Gebruik de 12-kantige dop nr. 22.

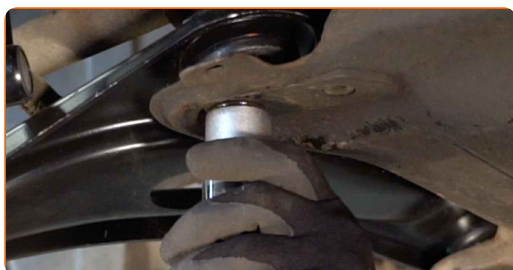


- 25** Draai het voorste bevestigingsstuk dat de draagarm en het chassis met elkaar verbindt vast. Gebruik de 12-kantige dop nr. 22. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 126 Nm.




- 26** Span de achterste bevestiging van de draagarm aan. Gebruik de 12-kantige dop nr. 22. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 126 Nm.

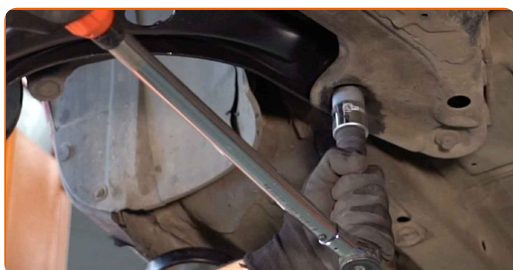

- 27** Span de bevestiging van het kogelgewricht aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 44 Nm.

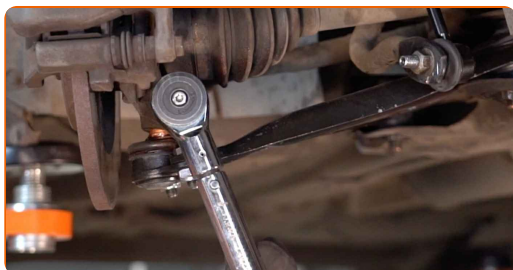


- 28** Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

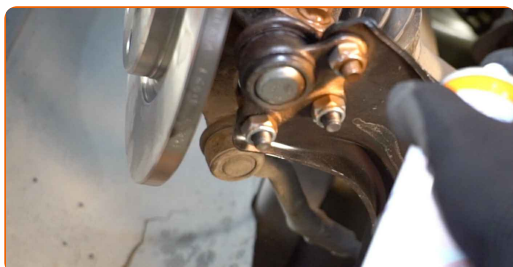


29

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

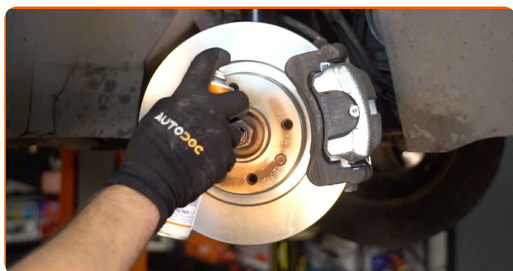

30

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

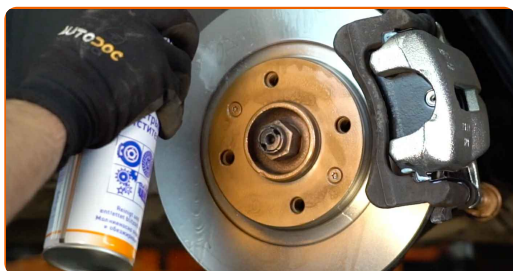


### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: voorste onderste arm – Citroen C3 1. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

31


Installer het wiel.

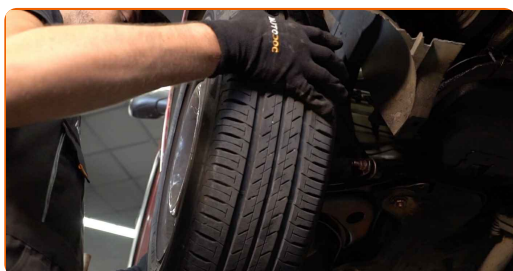


### Vervanging: voorste onderste arm – Citroen C3 1. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


**32** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

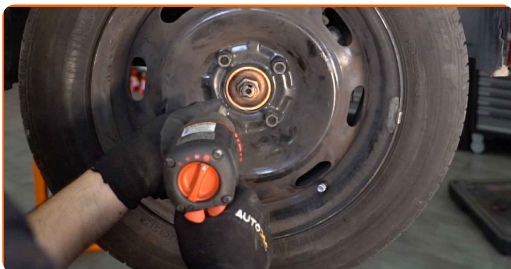

**33** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

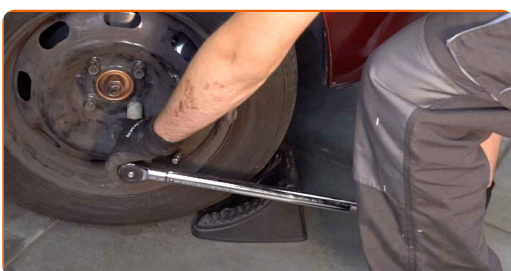

**34** Verwijder de krik en de wielblokken.

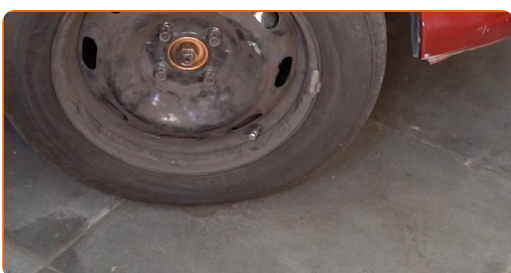

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR CITROEN**

**DRAAGARM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR CITROEN C3 1**

**DRAAGARM VOOR CITROEN: NU KOPEN**

**DRAAGARM VOOR CITROEN C3 1: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.