



Hoe multiriem vervangen
bij een **Renault Twingo**
C06 – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MULTIRIEM – RENAULT TWINGO C06.
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Combinatiesleutel Nr.21
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.16
- Dopsleutel Nr.18
- Inbus bit nr. H7
- Ratelsleutel
- Koevoet
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – Renault Twingo C06. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – RENAULT TWINGO C06. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

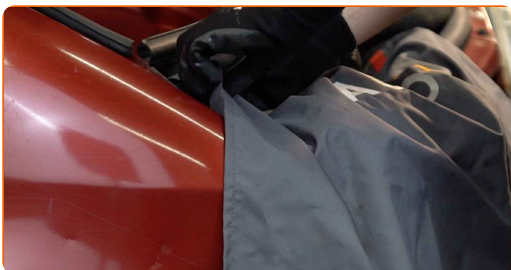


3

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

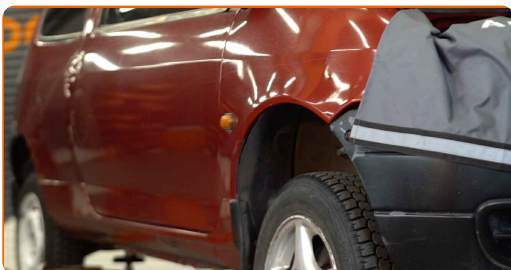


- 4** Draai het bevestigingsmiddel van de riemspanner voor de airco-compressor los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21 Gebruik inbussleutel nr. H7.

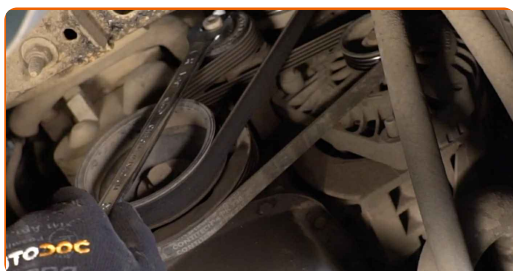


- 5** Trek het bevestigingsmiddel van de riemspanner voor de airco-compressor naar opzij.


- 6** Neem de de airco-compressorriem van zijn plek.

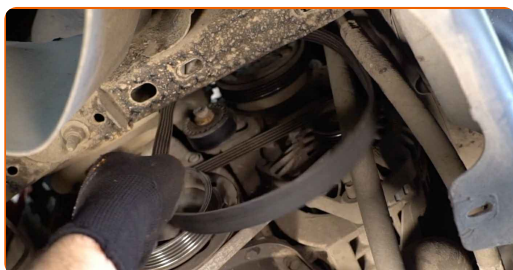

- 7** Draai het onderste bevestigingsmiddel van de dynamo los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

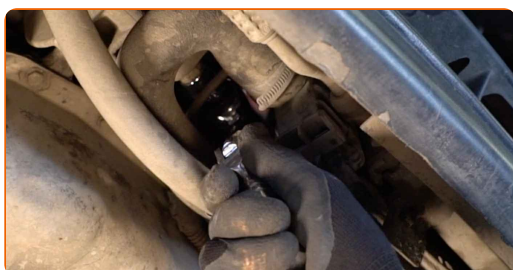

- 8** Draai het bovenste bevestigingsmiddel van de dynamo los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

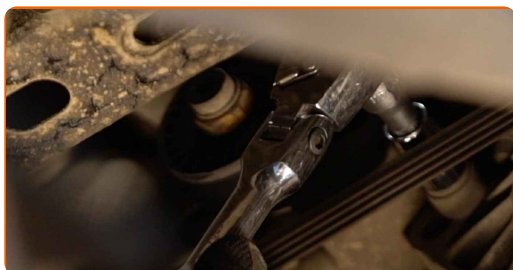


9

Laat de V-snaar verslappen.



10

Haal de multiriem weg.

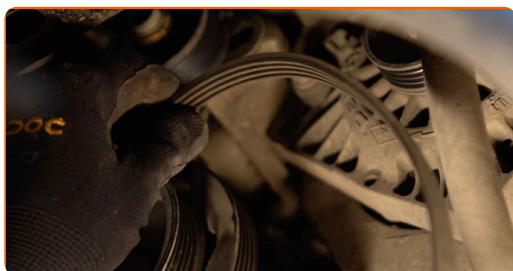


Vervanging: multiriem – Renault Twingo C06. Tip:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.


11

Plaats de multiriem.

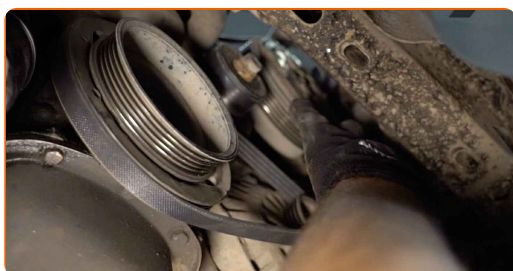

12


Breng de v-snaar om de krukspoelie aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel.

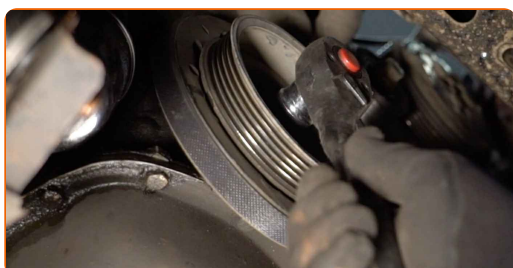


Vervanging: multiriem – Renault Twingo C06. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.
- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.


13 Schroef het bovenste bevestigingsmiddel van de dynamo in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

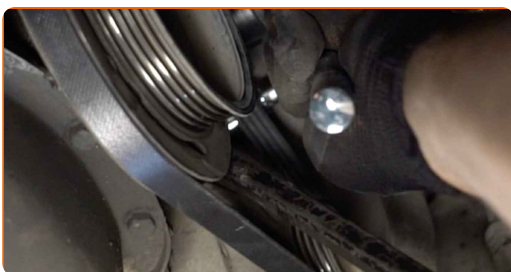

14 Schroef het onderste bevestigingsmiddel van de dynamo in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

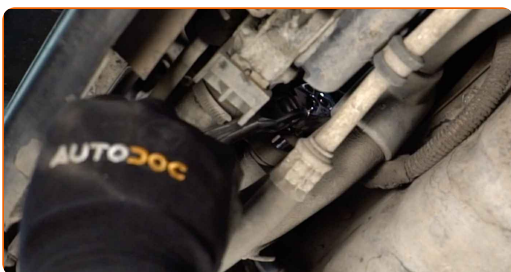

15 Monteer de airco-compressorriem.

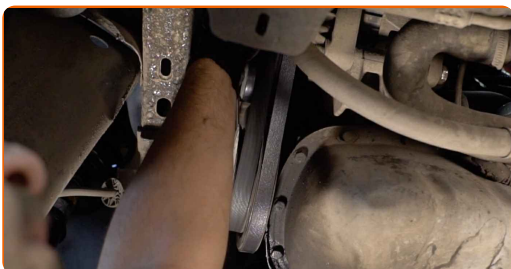


16

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21




17

Schroef het bevestigingsmiddel van de riemspanner voor de airco-compressor in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21 Gebruik inbussleutel nr. H7.

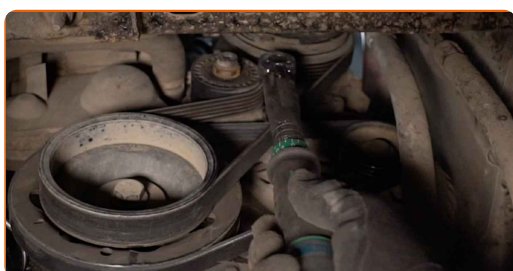

18

Draai het bovenste bevestigingsmiddel van de dynamo aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

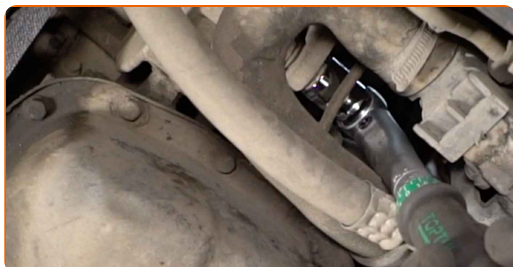

19


Draai het onderste bevestigingsmiddel van de dynamo aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

20

Laat de wagen zaken.



21 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

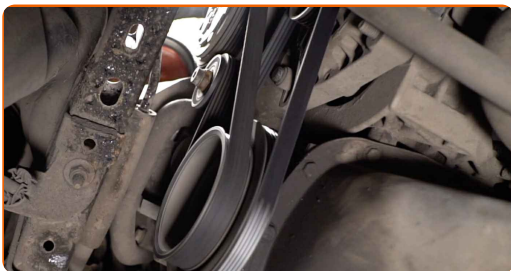

22 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



23 Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT TWINGO
C06**

MULTIRIEM VOOR RENAULT: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR RENAULT TWINGO C06: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.