



Hoe bougies vervangen  
bij een **Renault Twingo**  
**C06** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 e, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.6 16V, (+ 32)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOUGIES – RENAULT TWINGO C06.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Bougiesleutel nr.16
- Rondbektang
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: bougies – Renault Twingo C06. Deskundigen bevelen aan:


- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Renault Twingo C06.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


**1** Open de motorkap.



**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

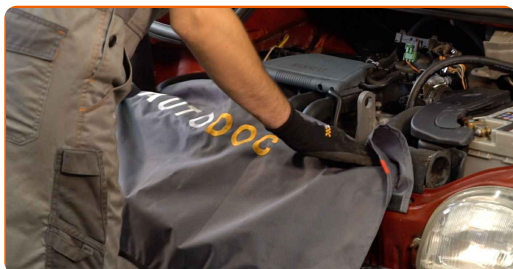

**3** Neem de motorafdekplaat van zijn plek.

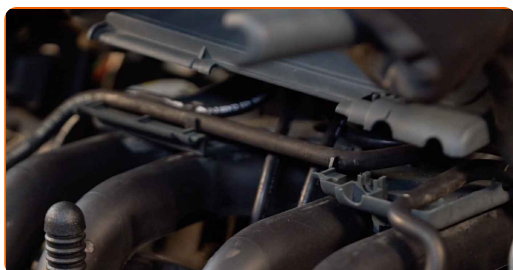

4

Maak de bougiekabels los van de montagelocatie voor de bougie. Gebruik een rondbektang.




### Vervanging: bougies – Renault Twingo C06. Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de volgorde van de bougiekabels.

5

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montagelocatie van de bougies.

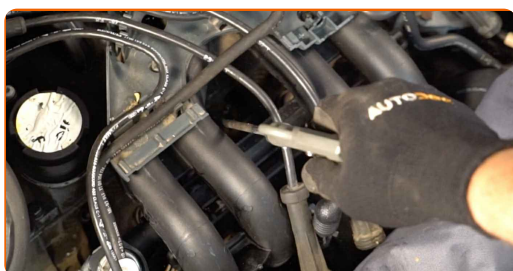


6

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16.



**7** Verwijder de bougies. Gebruik bougiesleutel #16.

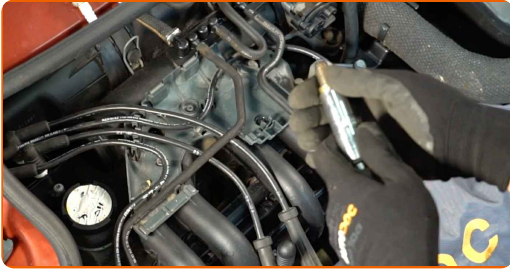

**8** Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.



**9** Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen. Gebruik bougiesleutel #16.


**10** Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



Vervanging: bougies – Renault Twingo C06. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

- 11** Behandel de aansluitingstukken van de bougiekabels met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik smeermiddel voor hoge temperaturen.

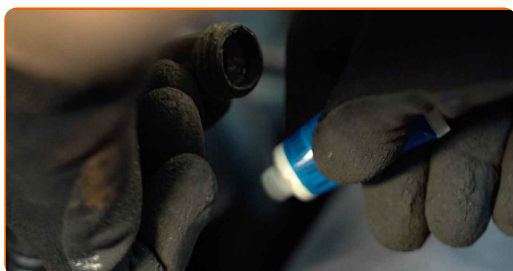

- 12** Installeer de bougiekabels in de montagelocaties van de bougie. Gebruik een rondbektang. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.




### Vervanging: bougies – Renault Twingo C06. Tip:

- Neem de installatievolgorde in acht.

- 13** Plaats de motorafdekplaat.




14 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

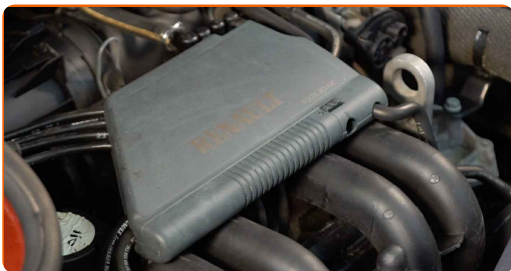

15 Den Motor abstellen.

16 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

17 Sluit de motorkap.

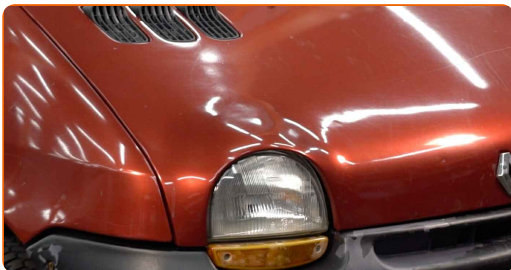

**GOED GEDAAN!** 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT**

**BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT TWINGO  
C06**

**BOUGIES VOOR RENAULT: NU KOPEN**

**BOUGIES VOOR RENAULT TWINGO C06: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.