



Hoe motorsteun
achteraan vervangen bij
een **Peugeot 207**
hatchback – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.4, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 VTi, (+ 4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTORSTEUN – PEUGEOT 207
HATCHBACK. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.16
- Ratelsleutel
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorsteun – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTORSTEUN – PEUGEOT 207 HATCHBACK. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




4 Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

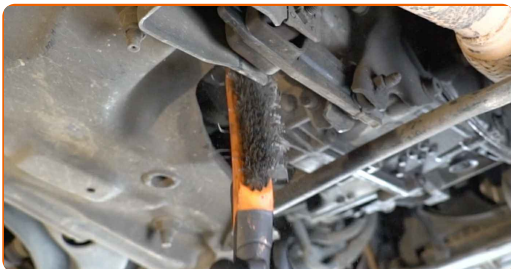

5

Stut de versnellingsbak. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

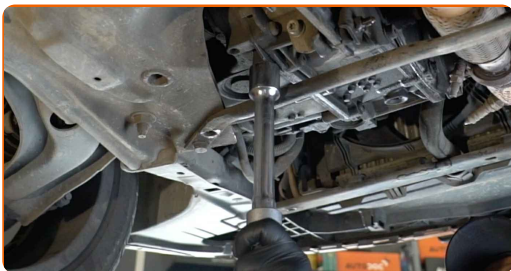


Vervanging: motorsteun – Peugeot 207 hatchback. Tip:

- Zorg ervoor dat de versnellingsbak niet ongestut hangt.


6

Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

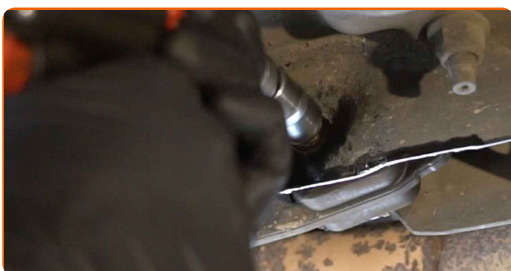

7

Verwijder de bevestigingsbout.

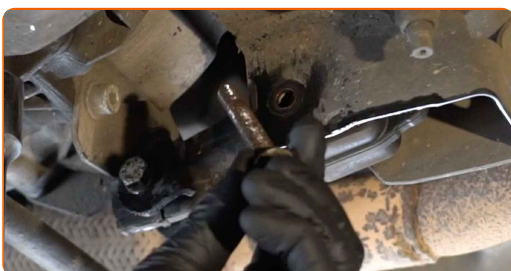


8

Schroef het bevestigingsstuk dat de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




9

Verwijder de bevestigingsbout.

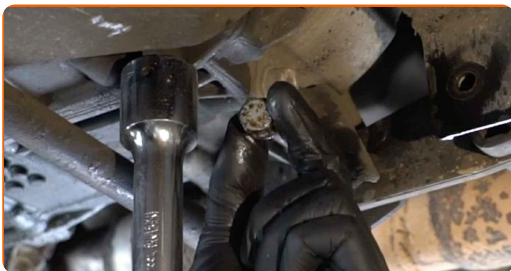

10

Verwijder de motorsteun.

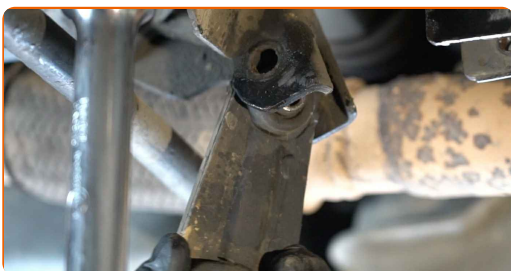


Vervanging: motorsteun – Peugeot 207 hatchback. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.


11

Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

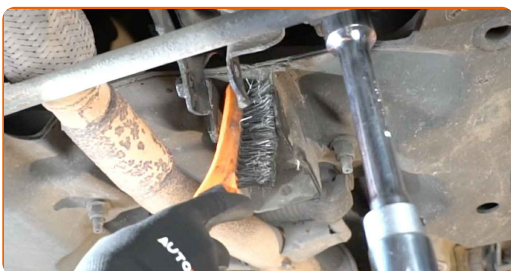

12


Plaats de motorsteun op de plek waar deze dient te worden gemonteerd.

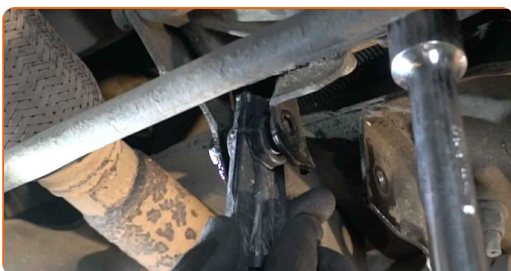


13 Breng de bevestigingsbouten aan. Gebruik een koevoet.



14 Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

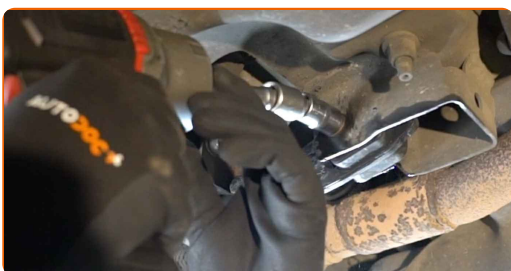

15 Draai het bevestigingsstuk van de motorsteun dat deze met het versnellingsbakhuis verbindt aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

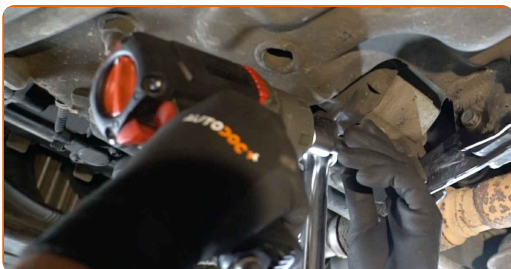


16 Draai de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 60 Nm.



- 17 Draai de bevestigingsbout die de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 60 Nm.



- 18 Haal de steun weg vanonder de versnellingsbak.

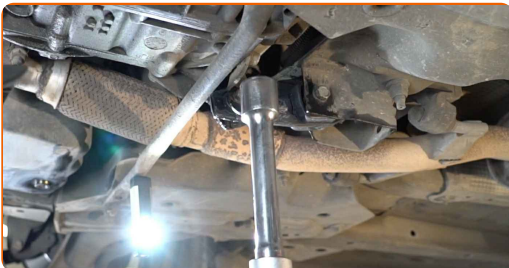

AUTODOC raadt aan:


- Peugeot 207 hatchback – Laat de versnellingsbakkriek niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.

- 19 Behandel de bevestigingen van de motorsteunlager. Gebruik een kopersmeermiddel.



20

Laat de wagen zaken.

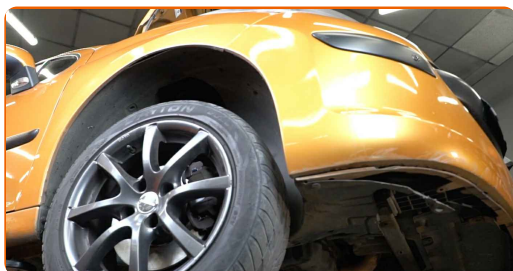

21

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

22

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR PEUGEOT

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

[SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR PEUGEOT 207](#)[MOTORSTEUN VOOR PEUGEOT: NU KOPEN](#)[MOTORSTEUN VOOR PEUGEOT 207: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS](#)

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.