



Hoe wiellager achteraan
vervangen bij een
Renault Clio 2 – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT 19 I Hatchback 1.4 KAT, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Cabrio 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 II Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Hatchback 1.8 16V, (+ 120)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: WIELLAGER – RENAULT CLIO 2.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Kopervet
- Dopsleutel Nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Rubberhamer
- Wringijzer
- Hammer
- Koevoet
- Wielblok


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: wiellager – Renault Clio 2. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Gebruik de lagermontage van uw Renault Clio 2 niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Renault Clio 2 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

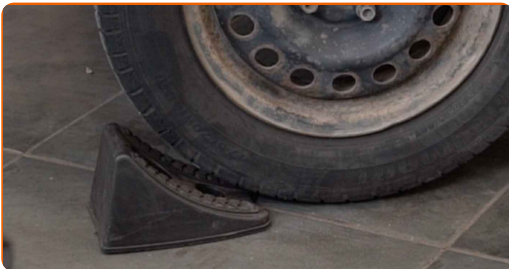

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

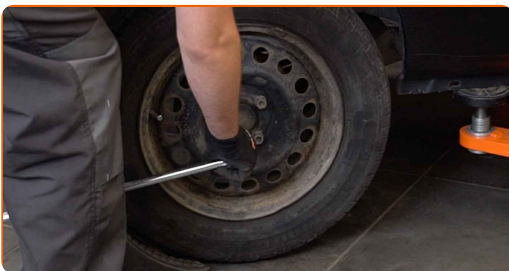

3 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

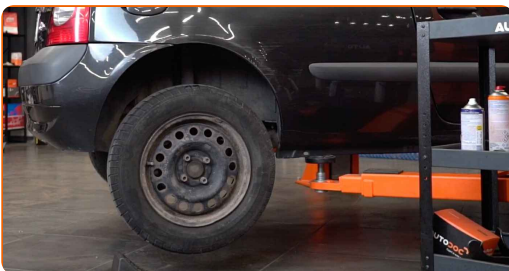


4 Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Renault Clio 2


5 Neem het wiel eraf.

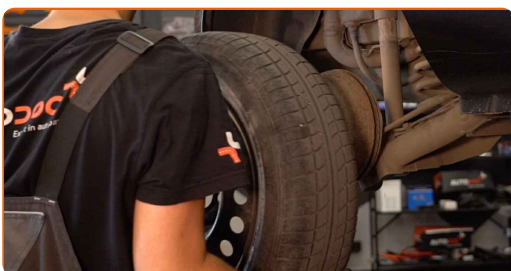

6 Reinig de remtrommel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

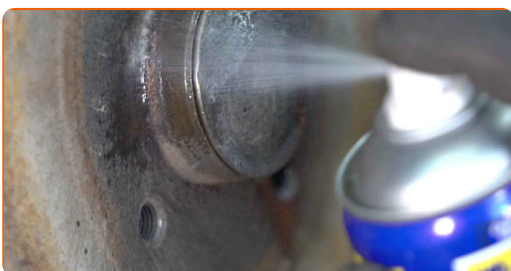

7 Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.

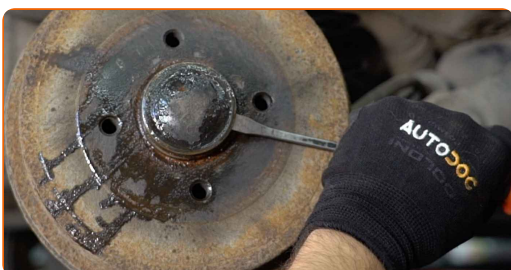

Vervanging: wiellager – Renault Clio 2. Deskundigen bevelen aan:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.


8

Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.




9

Verwijder de remtrommel gemonteerd aan de wielnaaf lager.

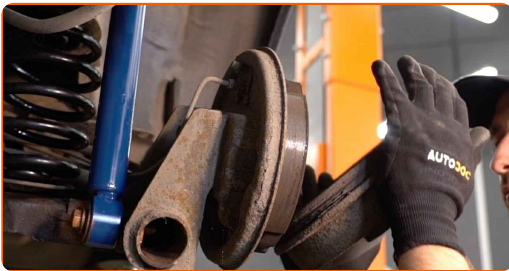

10

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik allesreiniger.

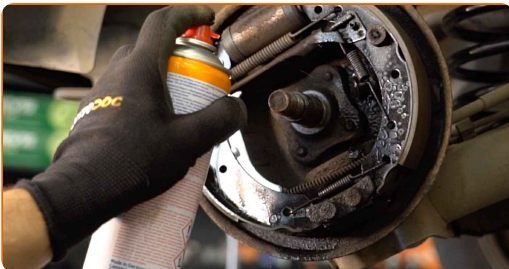


11

Installeer de nieuwe remtrommel gemonteerd aan de wielnaaf lager.



- 12** Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.

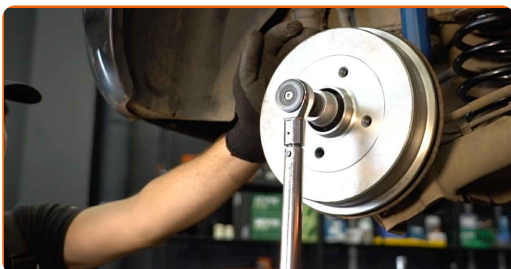


Vervanging: wiellager – Renault Clio 2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.


- 13** Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.



- 14** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

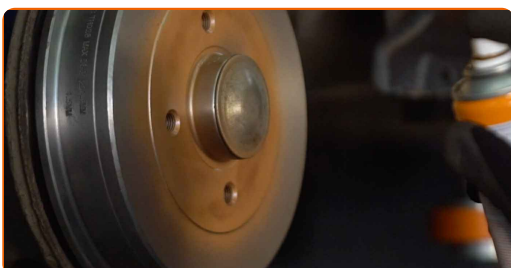

15 Installeer het wiel.

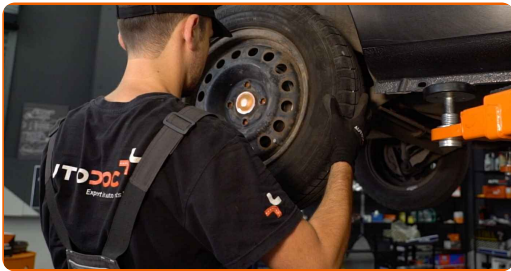

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Renault Clio 2

16 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




17 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



18

Verwijder de krik en de wielblokken.

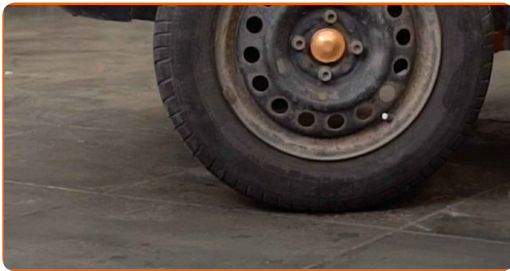

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT CLIO 2

WIELLAGER VOOR RENAULT: NU KOPEN

**WIELLAGER VOOR RENAULT CLIO 2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.