



Hoe wiellager achteraan
vervangen bij een
Renault Clio 3 – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: WIELLAGER – RENAULT CLIO 3.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- WD-40 spray
- Universele reinigingspray
- Multifunctioneel smeervet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Wringijzer
- Hamer
- Rubberhamer
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Borgveertang
- Koevoet
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: wiellager – Renault Clio 3. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw Renault Clio 3 niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: WIELLAGER – RENAULT CLIO 3. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



3 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

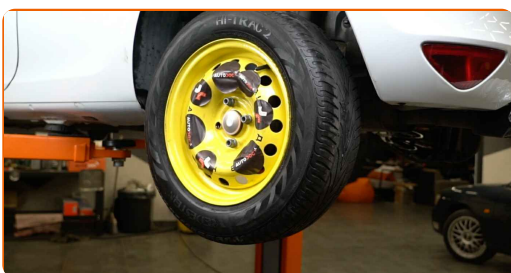

4

Draai de wielbouten los.




Vervanging: wiellager – Renault Clio 3. Deskundigen bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.

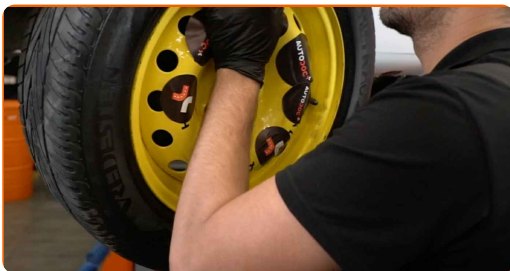

6

Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.




Vervanging: wiellager – Renault Clio 3. Tip:


- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

7 Maak het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik de WD-40 spray.

8 Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.

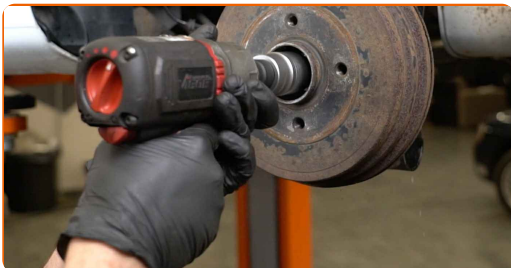


9 Verwijder de remtrommel gemonteerd aan de wielnaaf lager.

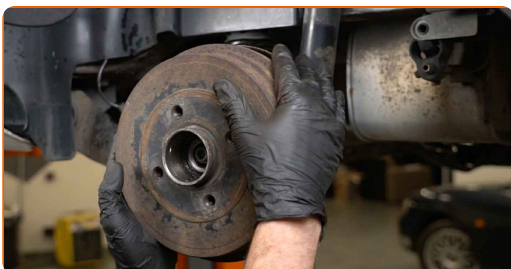

Vervanging: wiellager – Renault Clio 3. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.

10 Maak de bevestigingsmiddelen van de wielnaaflager schoon.

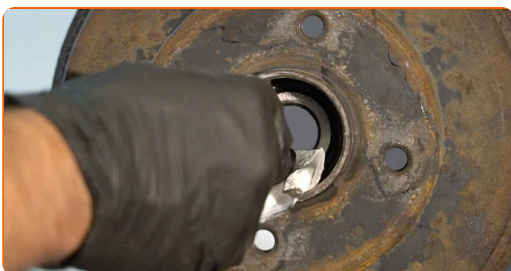


11

Neem de borgring van de wiellager van zijn plek. Maak gebruik van een borgveertang.

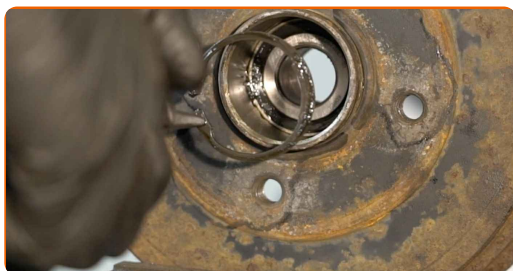

12

Duw de naaflager eruit. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.

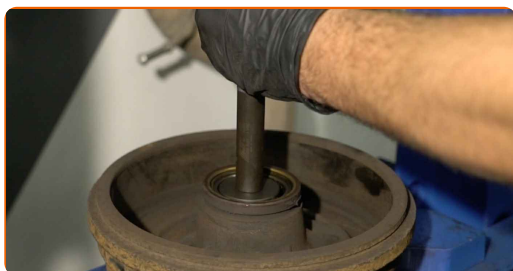

13

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik de WD-40 spray.



14

Voeg het nieuwe wiellager in de remtrommel door hem aan te drukken. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.




Vervanging: wiellager – Renault Clio 3. Tips van de experts van AUTODOC:

- Inspecteer de naaflager om er zeker van te zijn dat deze in de juiste stand staat. Voorkom dat de lager verkeerd geplaatst is.
- Houd direct op met drukken op het oppervlak van de lager, zodra deze in de montageplek gevoegd is.


15

Plaats de borgring van de wiellager. Maak gebruik van een borgveertang.

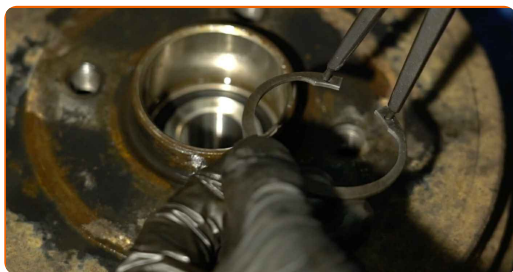


16

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik allesreiniger.

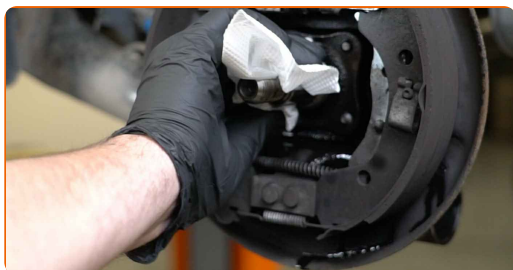


17

Breng speciaal smeermiddel aan op de montageplaats van de lagereenheid. Gebruik een universeel smeermiddel.

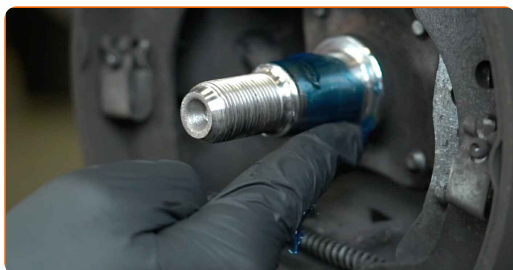


18

Plaats de remtrommel die samengevoegd is met de wiellager.

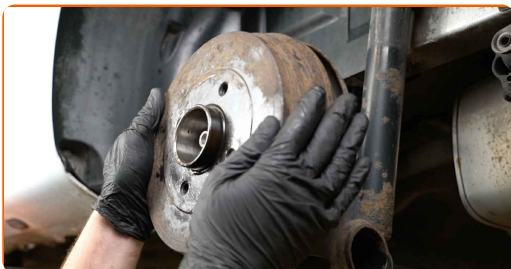

19

Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.

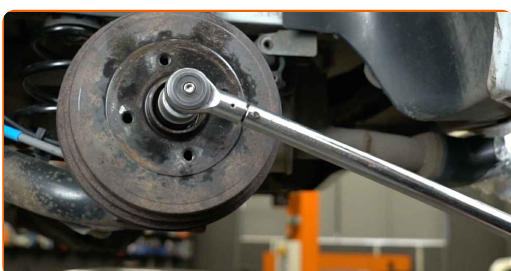

Vervanging: wiellager – Renault Clio 3. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

20

Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.



21 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

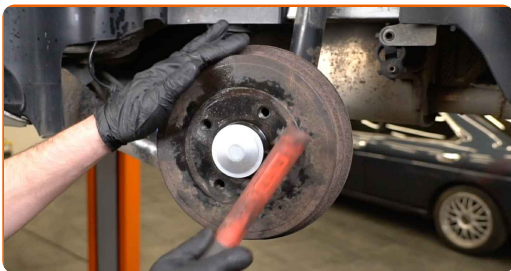

22 Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



23 Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
Renault Clio 3

24 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 25 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

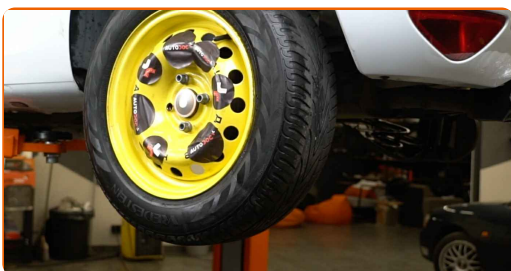

- 26 Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT CLIO 3

WIELLAGER VOOR RENAULT: NU KOPEN

**WIELLAGER VOOR RENAULT CLIO 3: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.