



Hoe multiriem vervangen
bij een **VW Polo 9N** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Variant (1H5) 1.4, VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, (+ 31)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – VW POLO 9N. OVERZICHT
MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

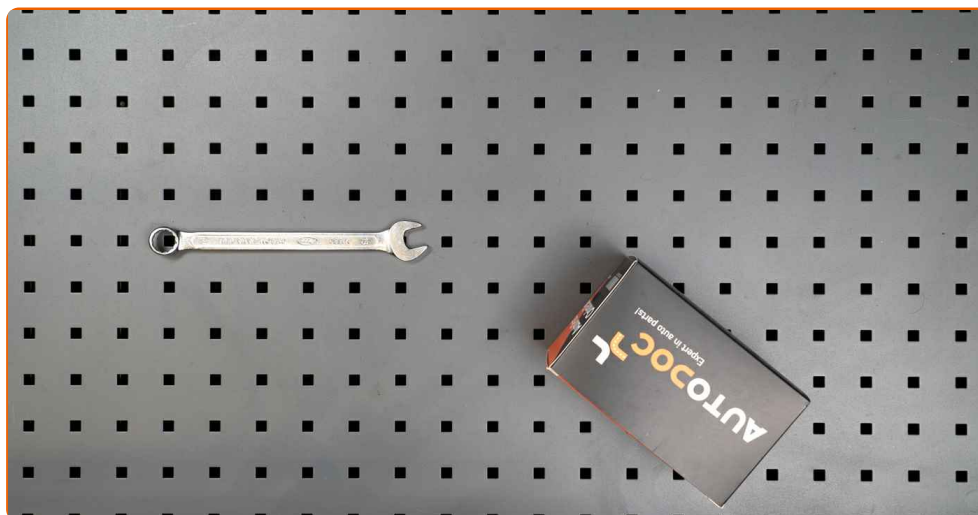

• Combinatiesleutel Nr.16

• Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – VW Polo 9N. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – VW POLO 9N. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Open de motorkap.



2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

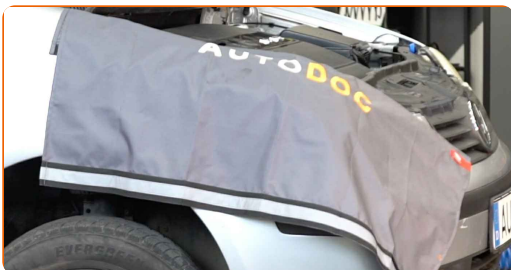


3

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




4

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.

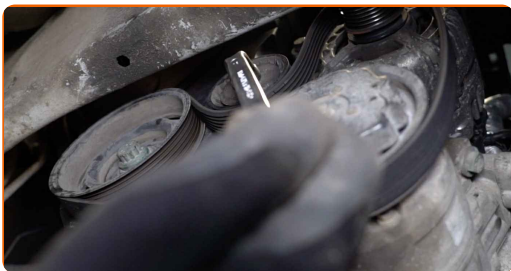


5

Haal de multiriem weg.

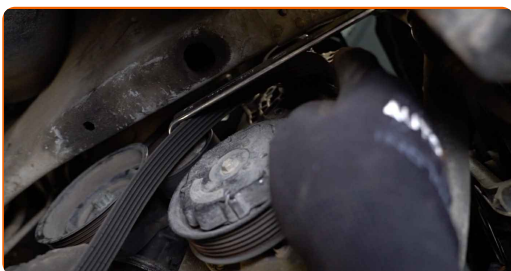

6

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

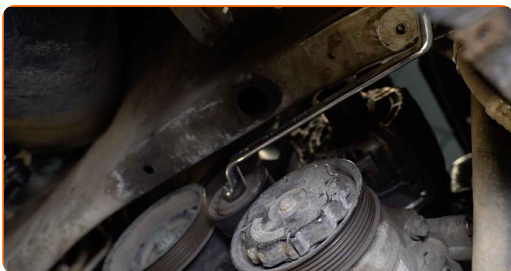


Vervanging: multiriem – VW Polo 9N. Tip:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

7

Plaats de multiriem.

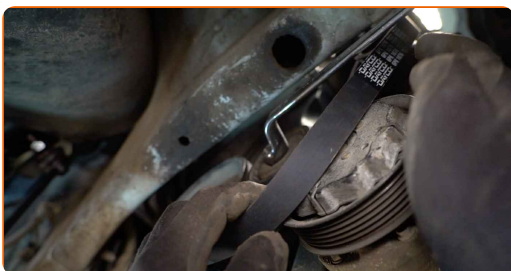

Vervanging: multiriem – VW Polo 9N. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

8

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.




9

Breng de multiriem aan op de riemspanner.




10

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

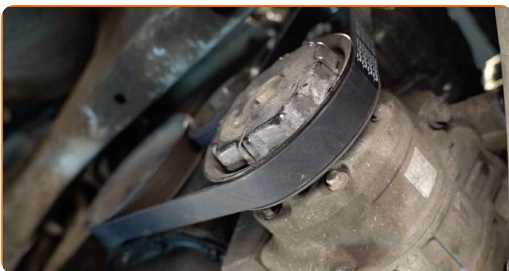


11

Laat de wagen zaken.

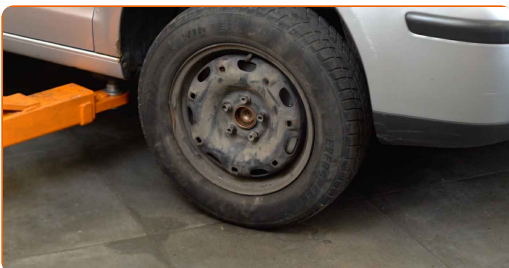

12

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

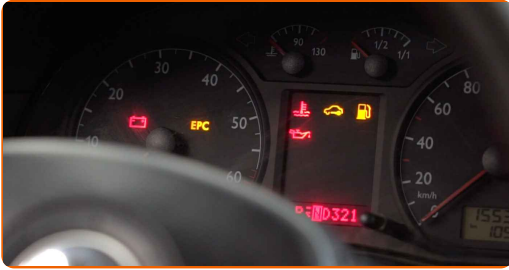

13


Den Motor abstellen.

14

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

15

Sluit de motorkap.

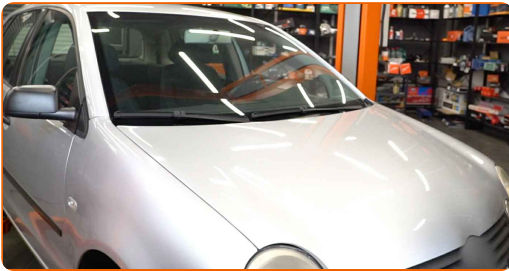

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW POLO 9N

MULTIRIEM VOOR VW: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR VW POLO 9N: DE BESTE AANBIEDINGEN
EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.