




Hoe radiator vervangen  
bij een **BMW E39 touring**  
– Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL

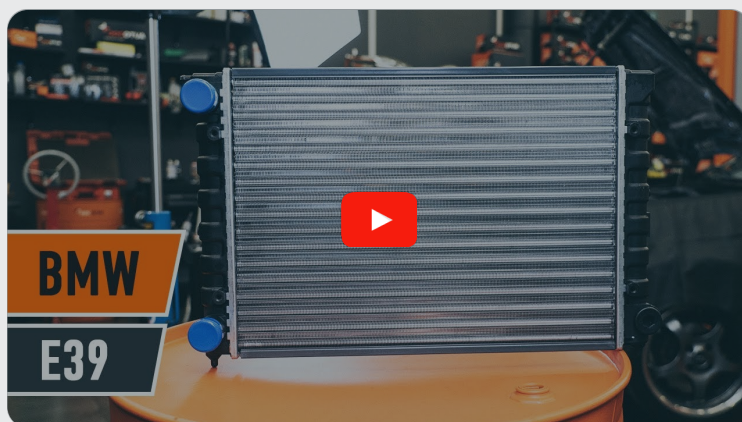

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0,  
BMW 7 (E38) 740d 3.9, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0,  
BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: RADIATOR – BMW E39 TOURING.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.32
- Dopsleutel Nr.8
- inbus bit nr. H5
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Trim-cliptang
- Trechter
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: radiator – BMW E39 touring. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Check de toestand van het koelmiddel en vervang het indien nodig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto BMW E39 touring dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap.

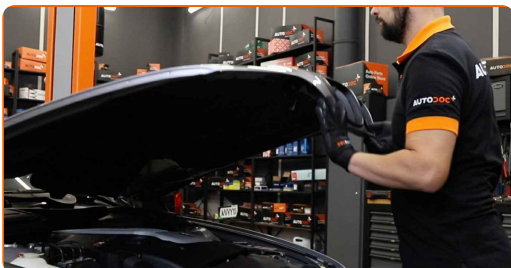

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3


Schroef de dop van het expansiereservoir los.



4 Verwijder de klemmen van de ventilatormantel. Gebruik een trim-cliptang.




5 Schroef de bevestiging van de koelventilator los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.32 (2 stuks).

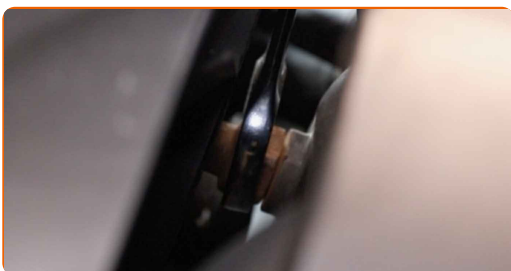


6 Neem de ventilatormantel van zijn plek. Verwijder de koelventilator.



7 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

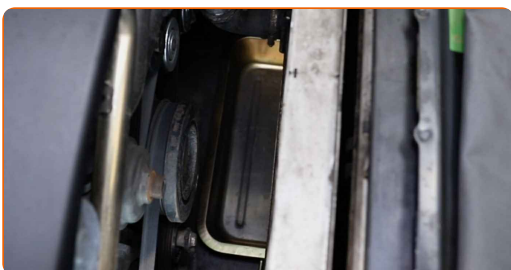

8 Zet de koelvloeistofaftapkraan open.

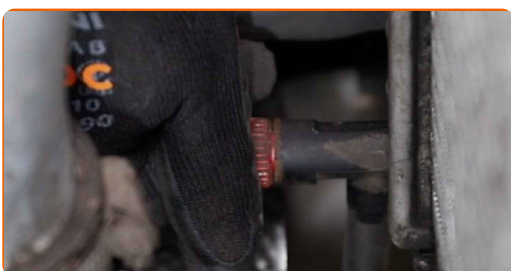

**9** Laat de koelvloeistof uit de motor wegdrui-  
pen.



**Vervanging: radiator – BMW E39 touring. Tip:**


- Opgelet! De koelvloeistof kan erg heet zijn.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Wacht totdat de koelvloeistof in zijn geheel via het afvoergat weggevloeid is.

**10** Draai de koelvloeistofaftapkraan dicht.

**11** Maak de klem van de bovenste koelvloeistofslang los. Gebruik een koevoet.



**12** Koppel de bovenste koelvloeistofslang af.

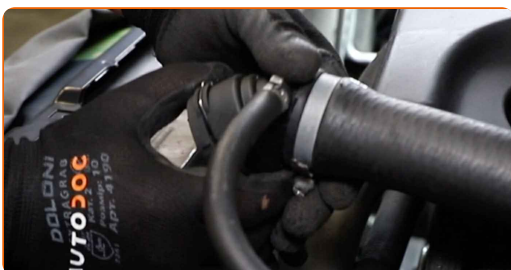

Vervanging: radiator – BMW E39 touring. Tips van de experts van AUTODOC:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de radiateuropeningen lekken.

13

Maak de klem voor de onderste koelvloeistofleiding los. Gebruik een koevoet.



14

Koppel de onderste koelvloeistofleiding af.




Vervanging: radiator – BMW E39 touring. AUTODOC beveelt aan:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de radiateuropeningen lekken.


15

Schroef de bevestigingen van de radiator los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

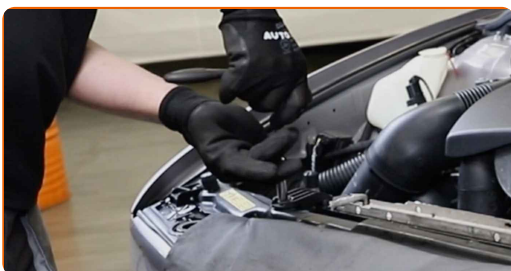




**16** Verwijder de radiator.

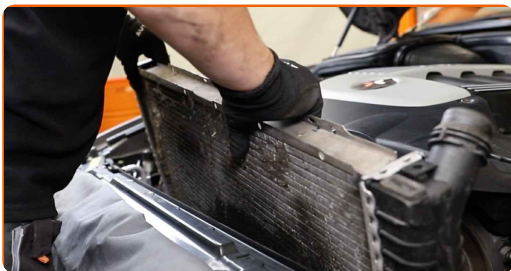

**17** Installeer de nieuwe radiator.




**18** Schroef de bevestigingen van de radiator vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

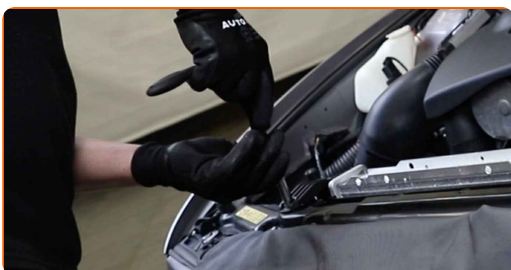

**19** Maak de koelvloeistofslang schoon. Gebruik allesreiniger.



**20** Sluit de onderste koelvloeistofleiding aan.

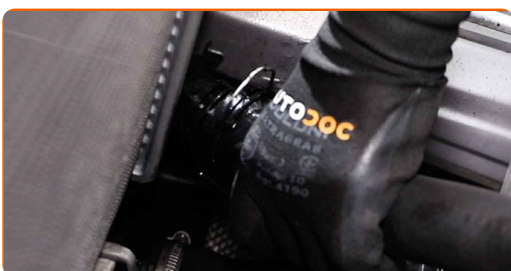




**21** Maak de klem voor de onderste koelvloeistofleiding vast.




**22** Maak de koelvloeistofslang schoon. Gebruik allesreiniger.

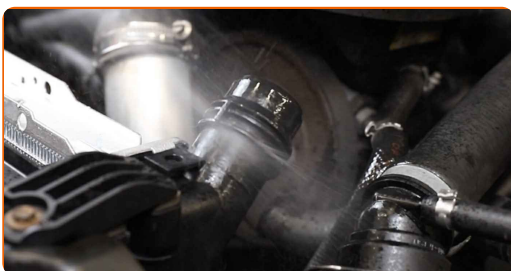


**23** Sluit de bovenste koelvloeistofslang aan.




**24** Maak de klem van de bovenste koelvloeistofslang vast.

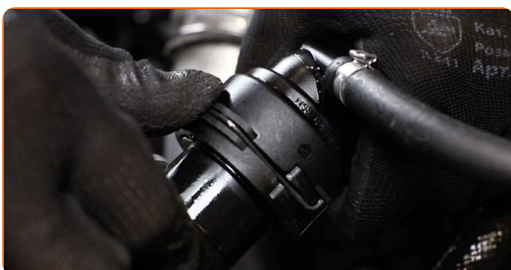

**25** Installeer de koelventilator. Monteer de ventilatormantel.

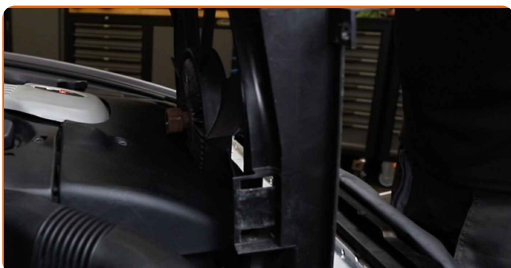

- 26** Draai de bevestiging van de koelventilator aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.32 (2 stuks). Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 33 Nm.

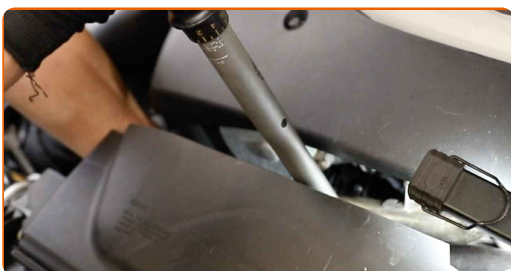

- 27** Installeer de klemmen van de ventilatormantel.



- 28** Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



- 29** Neem de motorafdekplaat van haar plek.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: radiator – BMW E39 touring. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


30

Schroef de ontluchtingsnippel voor het koelsysteem los. Gebruik een platte schroevendraaier.

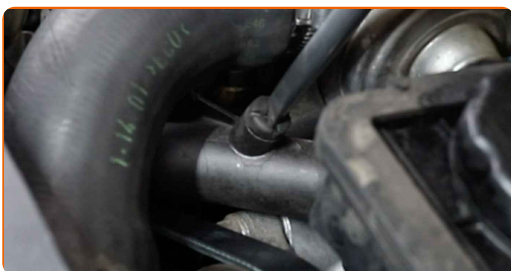


31

Haal de dop van het expansiereservoir.

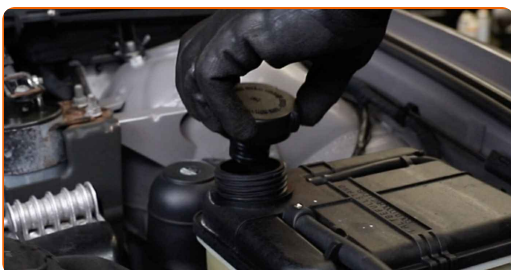

32

Steek de trechter erin.

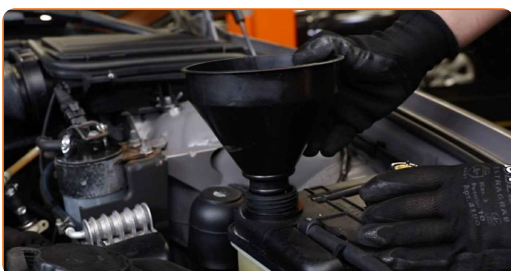

33

Vul het expansiereservoir met koelvloeistof.




Vervanging: radiator – BMW E39 touring. Tip:

- Maak uitsluitend gebruik van door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.
- Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.

34

Schroef de ontluchtingsnippel voor het koelsysteem in. Gebruik een platte schroevendraaier.

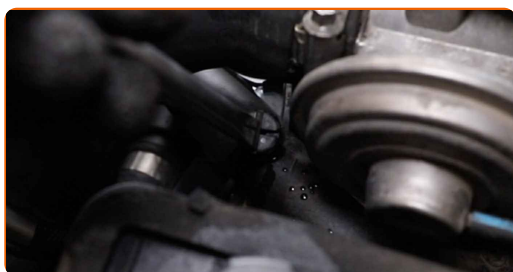

35

Laat de motor enkele minuten draaien. Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.



36

Den Motor abstellen.


37

Controleer het koelvloeistofpeil. Giet er desgewenst koelvloeistof bij tot aan het aangegeven peil.



38

Schroef de ontluuchtingsnippel voor het koelsysteem los. Gebruik een platte schroevendraaier.

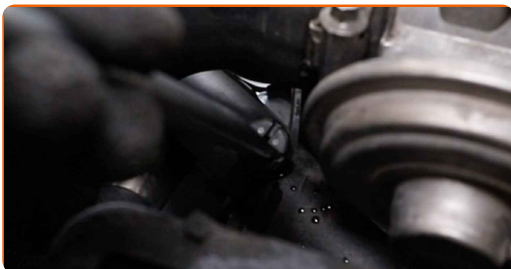

Vervanging: radiator – BMW E39 touring. AUTODOC beveelt aan:

- Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.

39


Schroef de ontluuchtingsnippel voor het koelsysteem in. Gebruik een platte schroevendraaier.

40

Plaats het dopje op het expansiereservoir.

41

Draai de dop op het expansiereservoir.

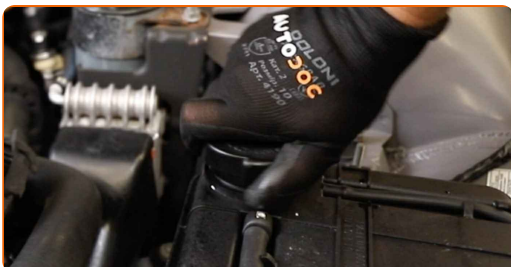

42

Monteer de motorafdekplaat en zet deze vast.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: radiator – BMW E39 touring. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.


**43**

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik inbusleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.



**44**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

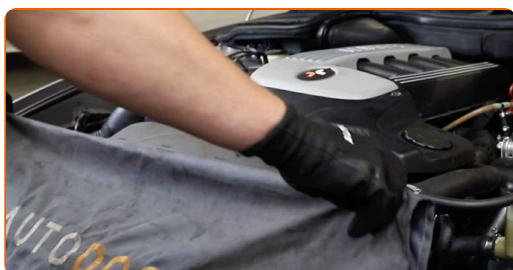

**45**

Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR BMW**

**RADIATOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR BMW E39 TOURING**

**RADIATOR VOOR BMW: NU KOPEN**

**RADIATOR VOOR BMW E39 TOURING: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.