



Hoe spiegelglas
vervangen bij een
Mercedes W168 –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: SPIEGELGLAS – MERCEDES W168.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Contactspray
- Kunststof interieur demontage lefels
- Platte Schroevendraaier


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: spiegelglas – Mercedes W168. Tip van AUTODOC:


- De vervangingsprocedure is dezelfde voor het spiegelglas van de linker- en rechterzijspiegel.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SPIEGELGLAS – MERCEDES W168. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Wip het spiegelglas tot het uit de behuizing loskomt.

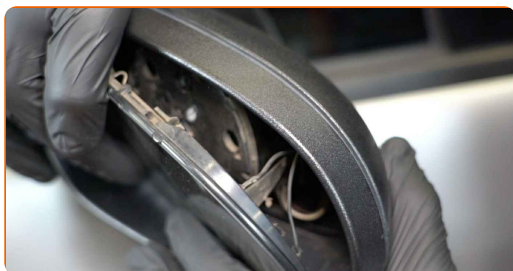

2 Neem het spiegelglas voorzichtig uit de bevestiging.

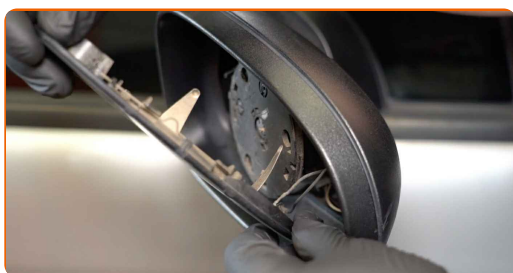


3 Verwijder het spiegelglas.


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiegelglas – Mercedes W168. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


4 Ontkoppel de stekkers voor de spiegelverwarming.

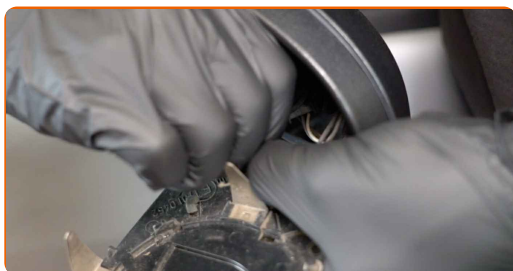


5 Behandel de stekkers voor de spiegelverwarming met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

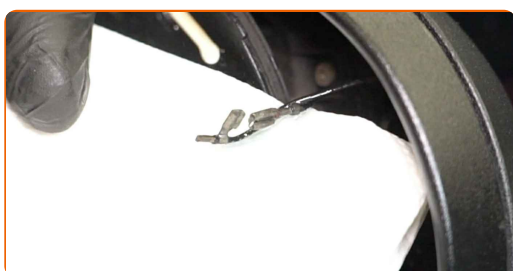

6 Los holdeklipset til spiegelglasset. Gebruik een platte schroevendraaier.

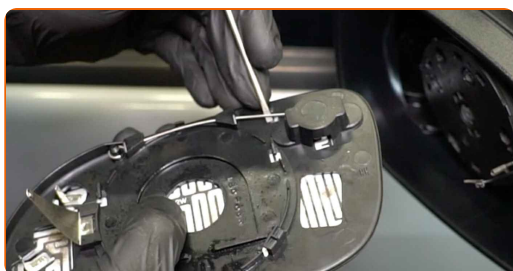

7 Sluit de stekkers voor de spiegelverwarming aan.

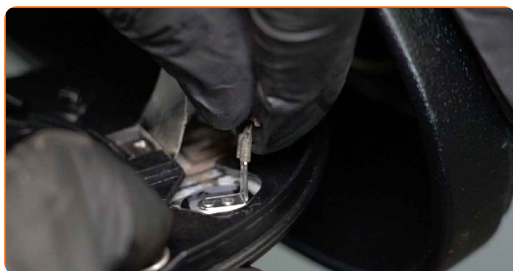

8

Plaats het nieuwe spiegelglas.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiegelglas – Mercedes W168. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.
- Zorg ervoor dat het spiegelglas correct geplaatst is. Het dient met de vergrendelingslipjes op de behuizing uitgelijnd te zijn.

9

Maak de houderclip van het spiegelglas vast. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel. Gebruik een platte schroevendraaier.

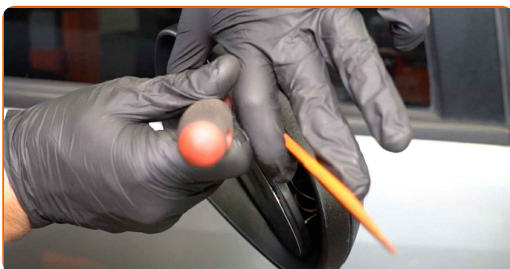

10

Maak het spiegelglas schoon.



11

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

12

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

SPIEGELGLAS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W168

SPIEGELGLAS VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**SPIEGELGLAS VOOR MERCEDES W168: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.