



Hoe thermostaat  
vervangen bij een **Alfa  
Romeo 147 937** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL



### **i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: ALFA ROMEO GTV (916C\_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S\_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO GTV (916C\_) 1.8 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S\_) 1.8 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V (930.B5), ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: THERMOSTAAT – ALFA ROMEO 147  
937. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Universele reinigingspray
- Contactspray
- Afdichtmiddel
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.13
- Torx bit T40
- Ratelsleutel
- Pakkingschraper
- Platte schroevendraaier
- Trechter
- Slangklemtang Clic-R
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer telkens wanneer u de thermostaat vervangt de staat van de koelvloeistof. Ververs de koelvloeistof indien nodig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Alfa Romeo 147 937 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DEZE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

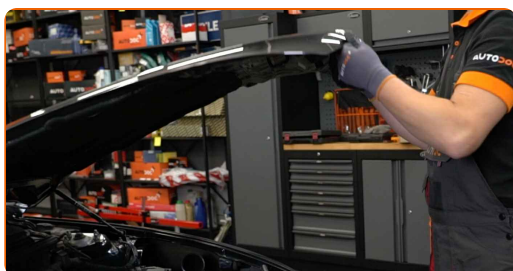

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

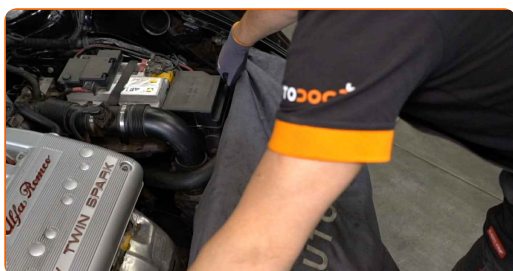

3


Schroef de dop van het expansiereservoir los.




**4** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




**5** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

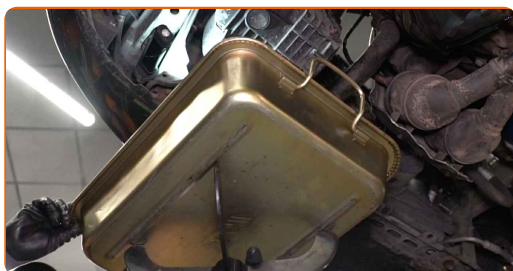

**6** Maak de klem van de koelvloeistofleiding los. Gebruik een platte schroevendraaier.

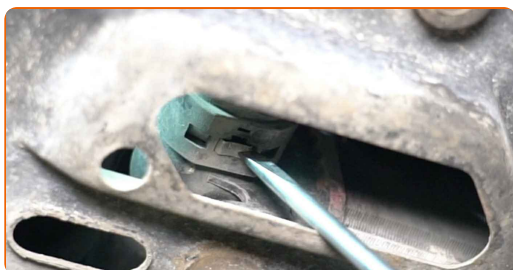

**7** Koppel de koelvloeistofslang af.

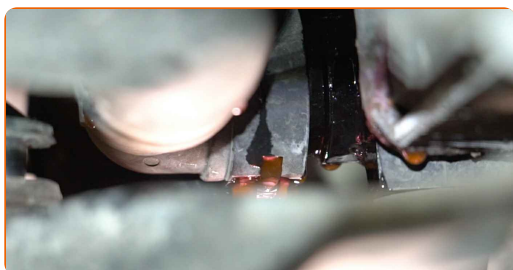


Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. Tip van AUTODOC:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.

8

Laat de koelvloeistof uit de motor wegdrui-  
pen.

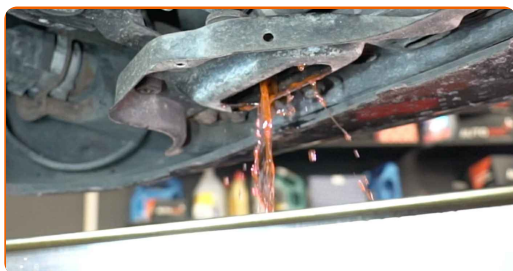

Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Opgelet! De koelvloeistof kan erg heet zijn.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Wacht totdat de koelvloeistof in zijn geheel via het afvoergat weggevoerd is.

9

Sluit de koelvloeistofslang aan.




10

Maak de klem van de koelvloeistofleiding vast.

11


Laat de wagen zaken.

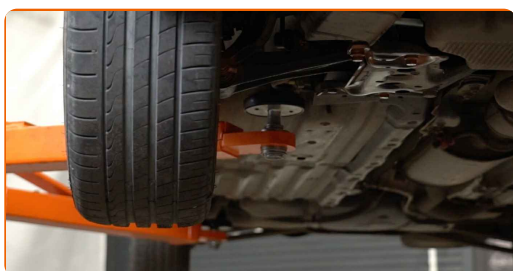



12

Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.

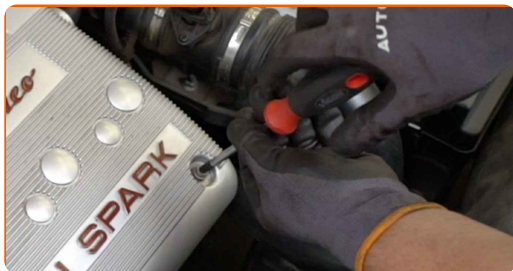


13

Schroef de olievuldop los.




14

Verwijder de kap van de oliefilter.

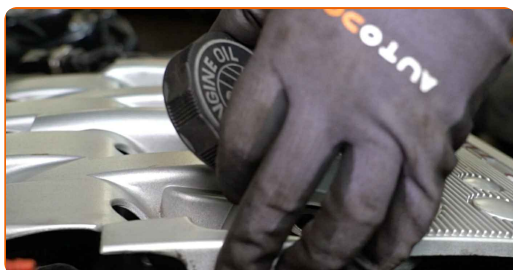

15


Verwijder het motordeksel.

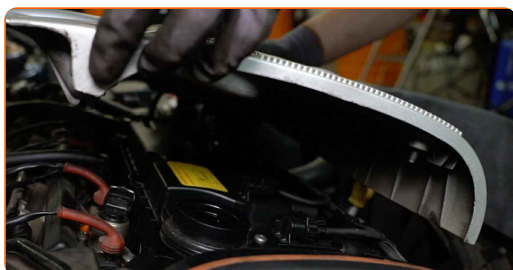


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


**16** Installeer de kap van de oliefilter.

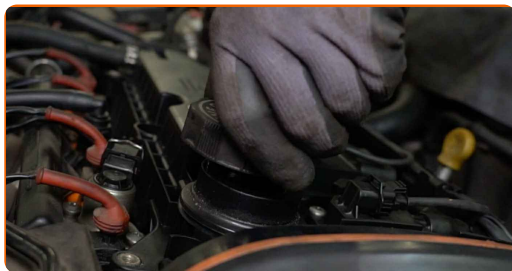


**17** Draai de olievuldop vast.

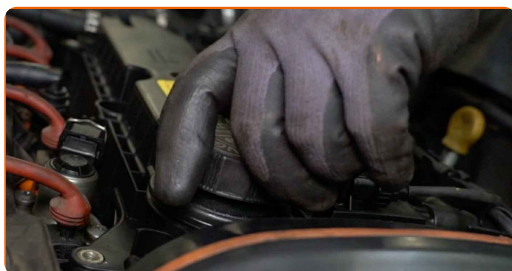


**18** Koppel aan de rechterkant de slang van de PCV-klep af van de motorafdekplaat. Gebruik een platte schroevendraaier.

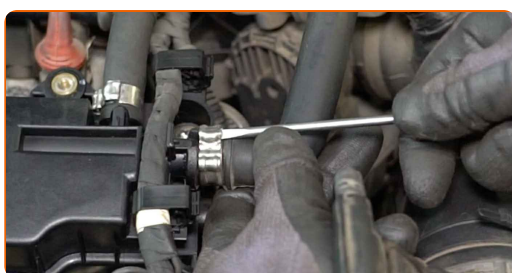

**19** Bedek de opening van de PCV-klep met een microvezeldoek om te voorkomen dat er vuil en vreemde objecten in het systeem raken.

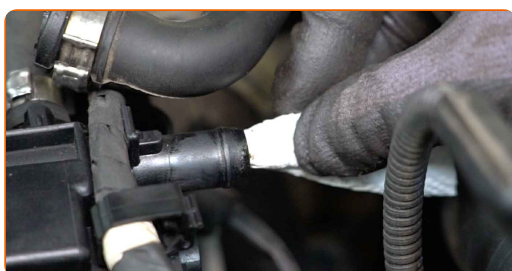


**20** Trek de stekker van de luchtmassameter eruit.

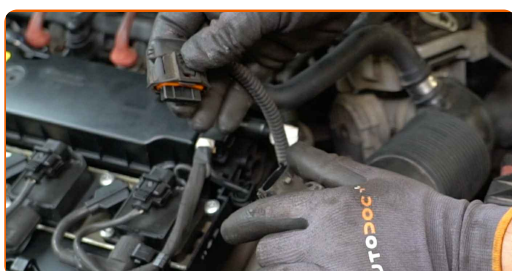




21

Ontkoppel de bekabeling van de luchtmassameter. Gebruik een platte schroevendraaier.

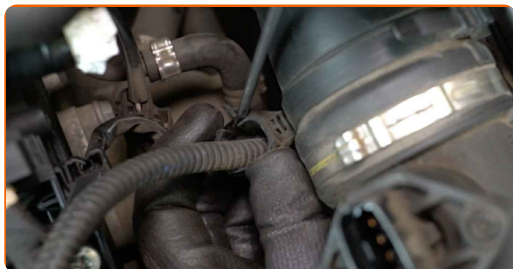


22

Schroef de klem en bevestigingsmiddelen van de luchtfilterinlaatbuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

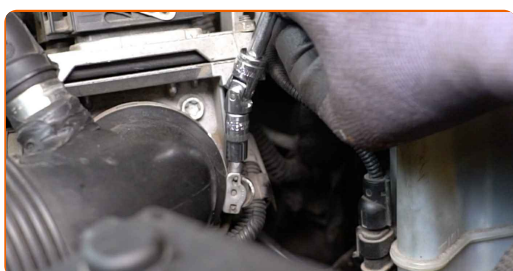


23

Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

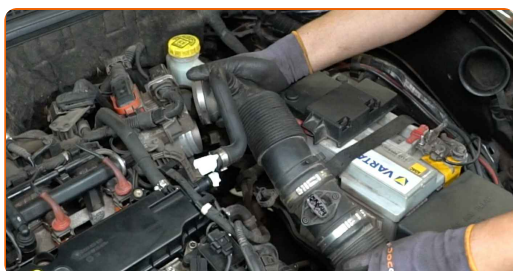


24

Dek het gasklephuis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.

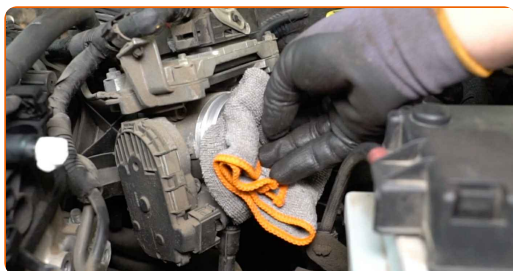


25


Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

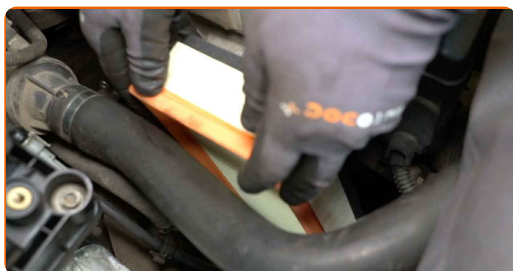


**26** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

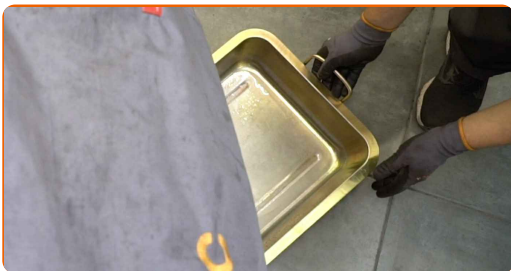


**27** Trek de stekker voor de koelvloeistoftemperatuursensor eruit.

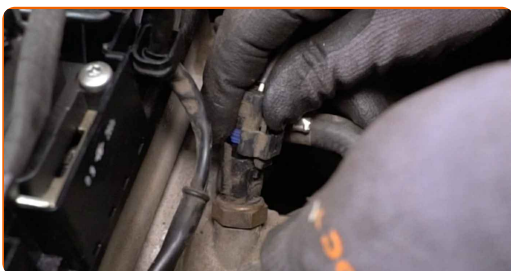

**28** Maak de koelvloeistofslangklem los. Gebruik een platte schroevendraaier.

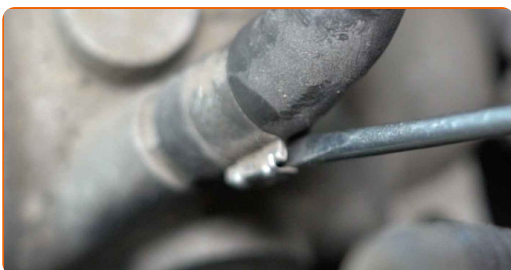

**29** Koppel de koelvloeistofslang af.

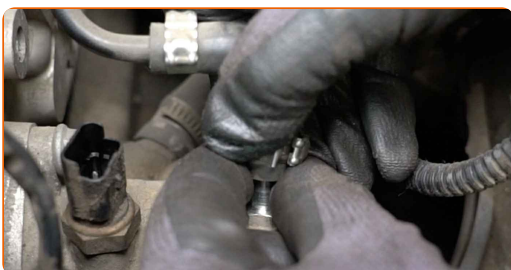

**Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. Tip:**

- **Opgelet!** Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.


30

Maak de koelvloeistofslangklem los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



31

Koppel de koelvloeistofslang af.

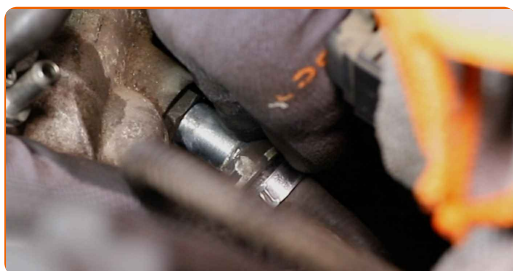


Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. Tips van de experts van AUTODOC:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.


32

Maak de koelvloeistofslangklem los. Gebruik een platte schroevendraaier.

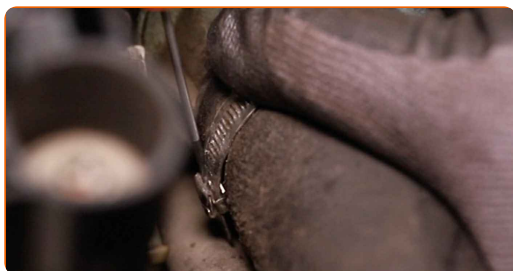

33

Koppel de koelvloeistofslang af.

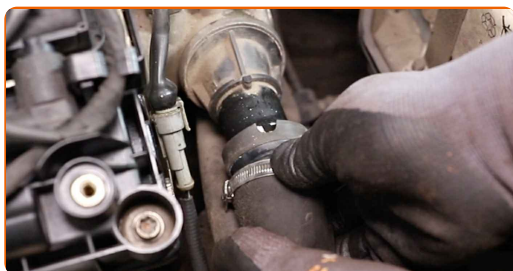


Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. Tip van AUTODOC:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.


34

Maak de koelvloeistofslangklems los. Gebruik een platte schroevendraaier.

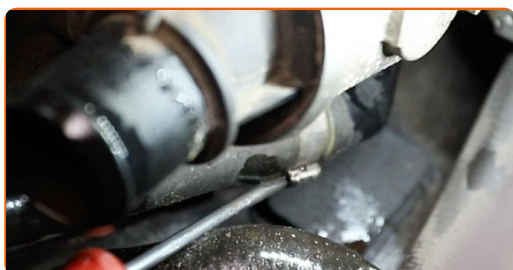

35

Koppel de koelvloeistofslang af.

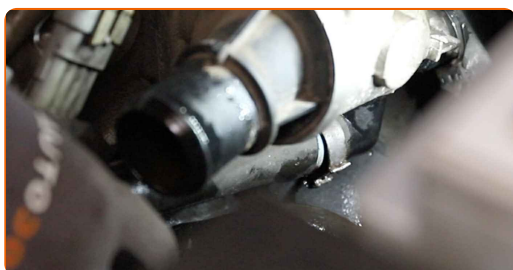


Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.


36

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het thermostaathuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

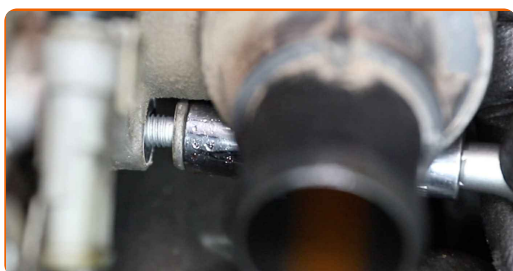

37

Verwijder het thermostaathuis samen met de thermostaat. Gebruik een koevoet.

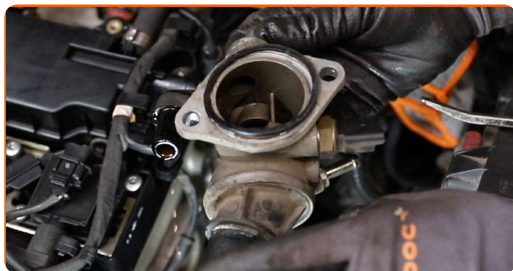

### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

38

Maak de montageplekken van het thermostaathuis schoon. Gebruik een pakkingschraper. Gebruik allesreiniger.



39

Behandel de montageplaats voor de thermostaatbehuizing. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.


40

Installeer het nieuwe thermostaathuis samen met de thermostaat.






- 41** Draai de bevestigingsmiddelen voor het thermostaathuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 11 Nm.

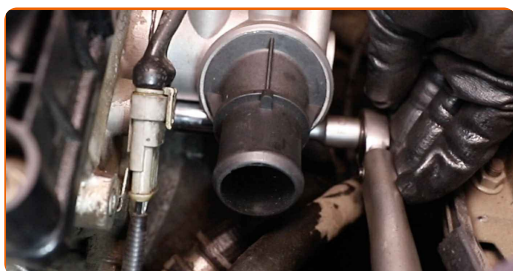


- 42** Sluit de koelvloeistofslang aan.




- 43** Maak de koelvloeistofslangklem vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

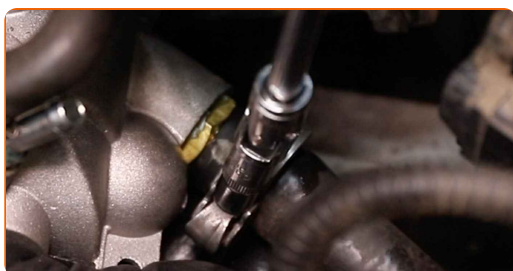

- 44** Sluit de koelvloeistofslang aan.

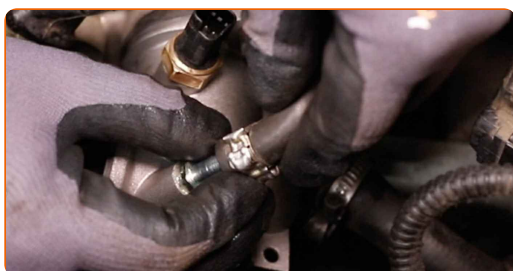


- 45** Maak de koelvloeistofslangklem vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

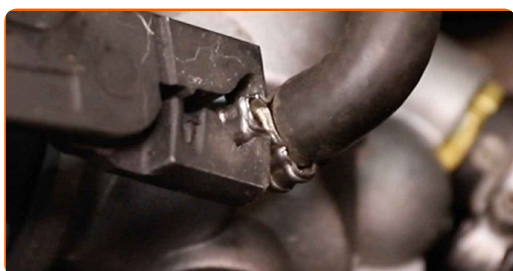



**46** Sluit de koelvloeistofslang aan.

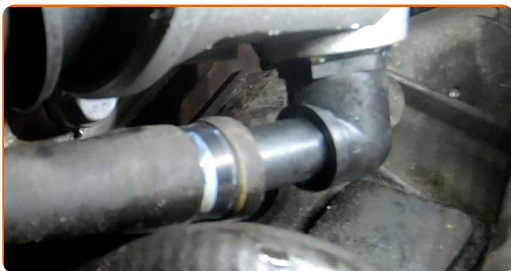

**47** Maak de koelvloeistofslangklem vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.



**48** Sluit de koelvloeistofslang aan.




**49** Maak de koelvloeistofslangklem vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




**50** Behandel de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensor. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.




**51** Steek de stekker voor de koelvloeistoftemperatuursensor erin.

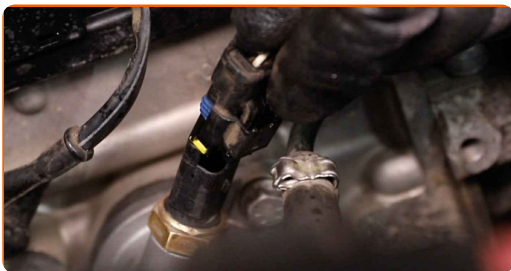

**52** Plaats de filterpatroon in het filterhuis. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

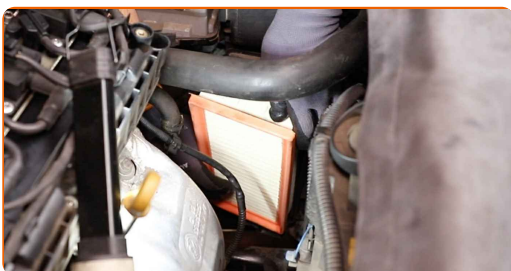


**53** Haal de microvezeldoek van het gasklep huis.

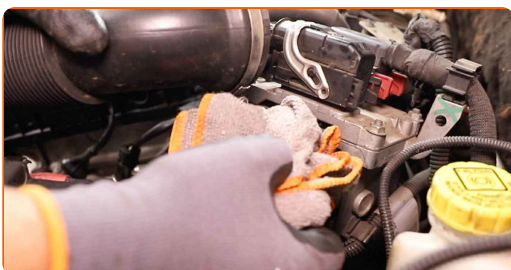

**54** Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.




**55** Draai de klem en de bevestigingsmiddelen op de luchtfilterinlaatbuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

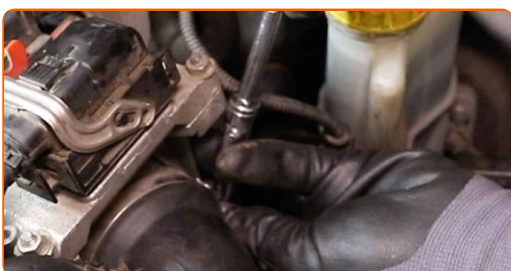


**56** Verwijder de microvezeldoek van de opening in de PCV-klep.



**57** Verbind aan de rechterkant de slang van de PCV-klep met de motorafdekplaat. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

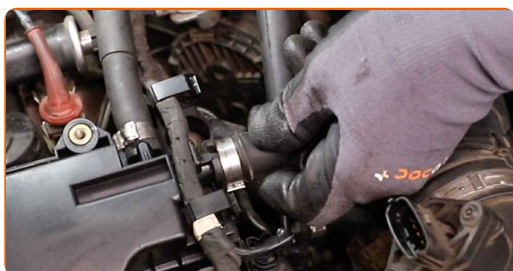


**58** Behandel de stekker voor de luchtmassameter met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

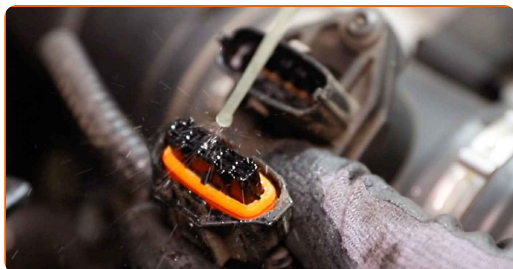

**59** Steek de stekker van de luchtmassameter in.




**60** Sluit de bedrading van de luchtmassasensor aan.

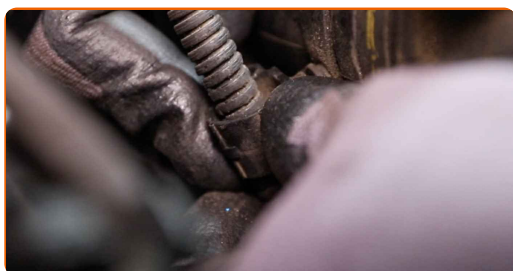


**61** Schroef de olievuldop los.

**62** Verwijder de kap van de oliefilter.

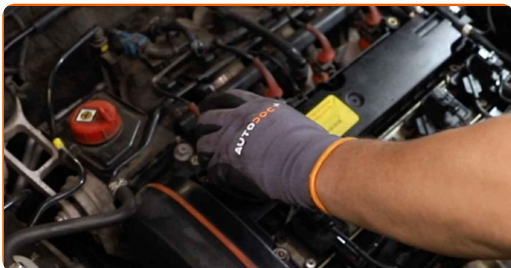

**63** Installeer het motordeksel en maak het vast.

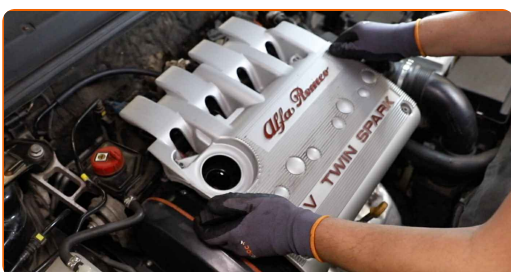

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: thermostaat – Alfa Romeo 147 937. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.


**64** Installeer de kap van de oliefilter.

**65** Draai de olievuldop vast.



66

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik Torx T40. Gebruik een ratelsleutel.

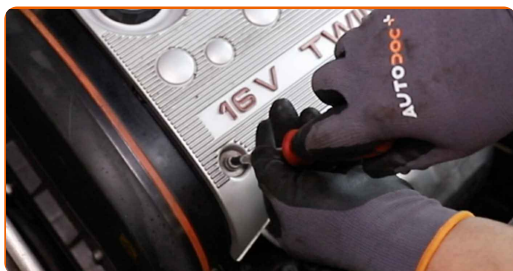

67

Haal de dop van het expansiereservoir.

68

Steek de trechter erin.



69

Vul het expansiereservoir met koelvloeistof.



### AUTODOC raadt aan:

- Maak uitsluitend gebruik van door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.
- Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.

70

Laat de motor enkele minuten draaien. Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.




71 Den Motor abstellen.

72 Plaats het dopje op het expansiereservoir.



73 Draai de dop op het expansiereservoir.

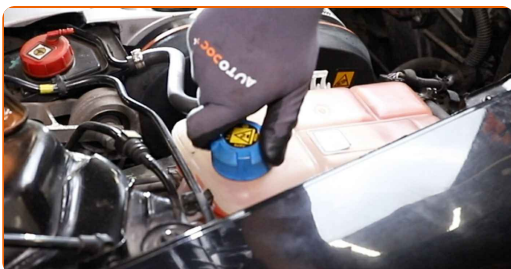

74 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



75 Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR ALFA ROMEO**

**THERMOSTAAT: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR ALFA ROMEO 147  
937**

**THERMOSTAAT VOOR ALFA ROMEO: NU KOPEN**

**THERMOSTAAT VOOR ALFA ROMEO 147 937: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.