



Hoe remblokken vooraan  
vervangen bij een **ALFA  
ROMEO 159 Sedan (939)**  
– Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **ⓘ Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4,  
ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4  
JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939)  
3.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.8 TBi (939.AXN1B)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**VERVANGING: REMBLOKKEN – ALFA ROMEO 159  
SEDAN (939). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U  
NODIG HEBT:**

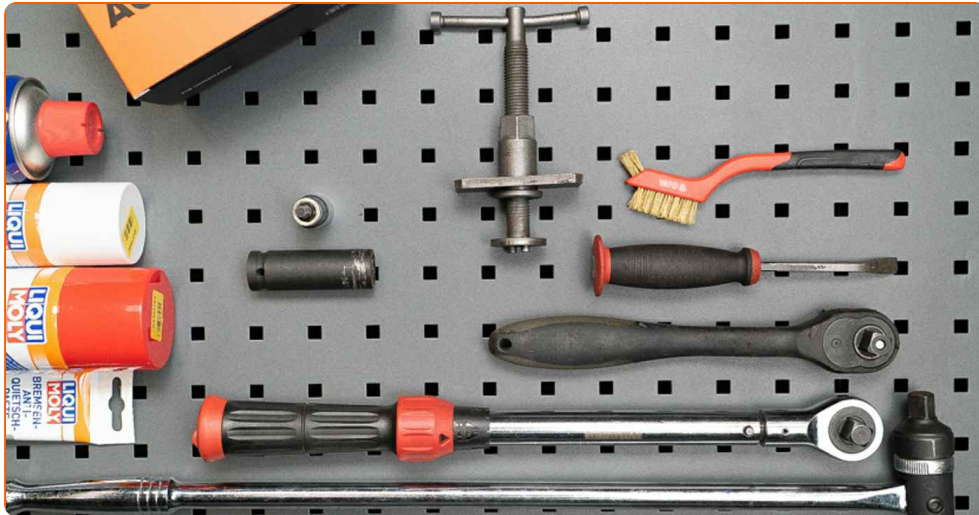

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Kopervet
- inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Remklauw terugsteller
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Koevoet
- Wielblok


**Koop gereedschap**

Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC beveelt aan:


- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – ALFA ROMEO 159 Sedan (939).

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

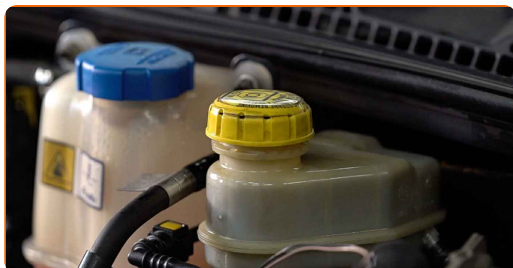

**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

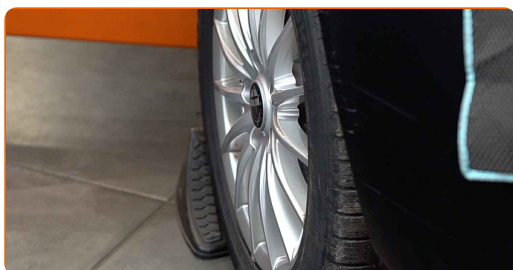


**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

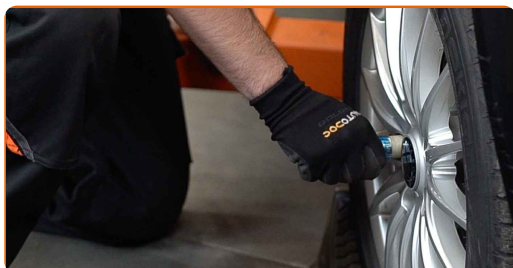

4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.

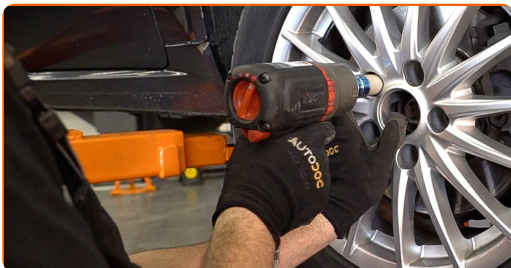


Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

6 Neem het wiel eraf.

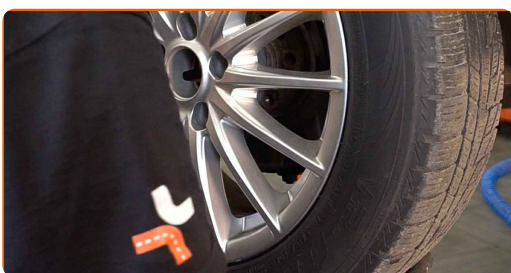

7 Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.

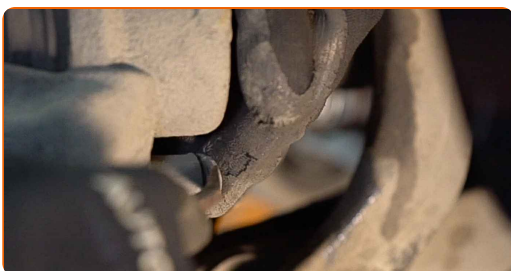

8 Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok.

Let op!

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.

9

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.




10

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


11

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

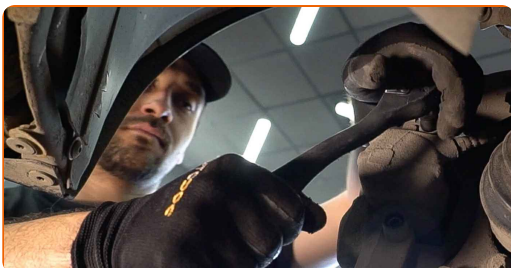

12

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.

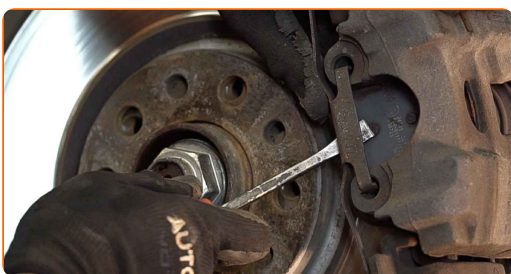

13


Verwijder de remklauw.

### Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

14

Verwijder de remblokken.

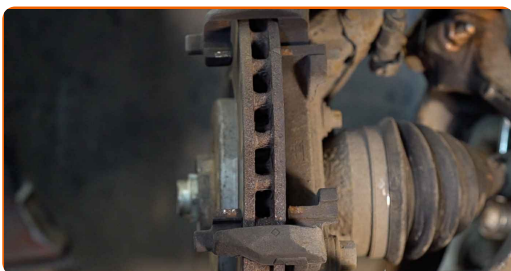


### Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Deskundigen bevelen aan:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

15

Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een remmenreiniger.

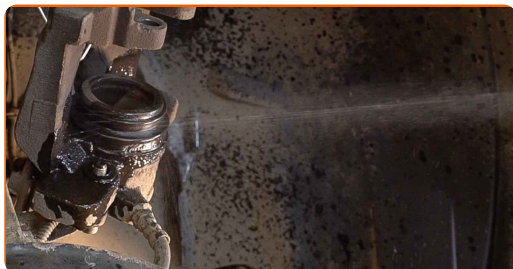

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


16

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.



17

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

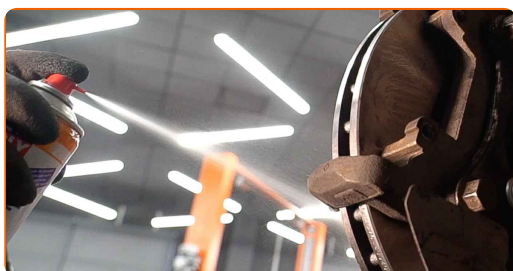

**Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Tip:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.




- 18** Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.



**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.


- 19** Installeer nieuwe remblokken.

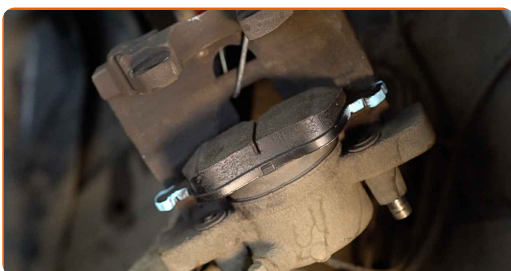


**Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Tip van AUTODOC:**

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.


- 20** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

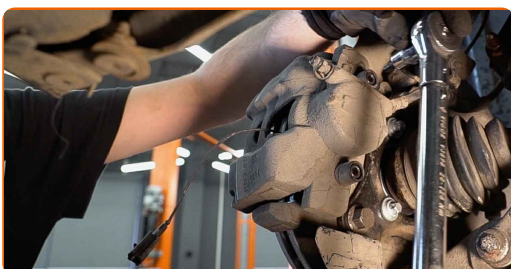


- 21** Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

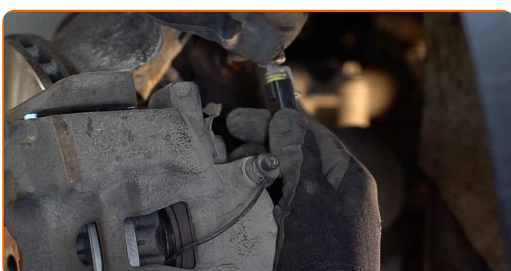


- 22** Installeer de stofkappen op de geleidepenen van de remklauw.

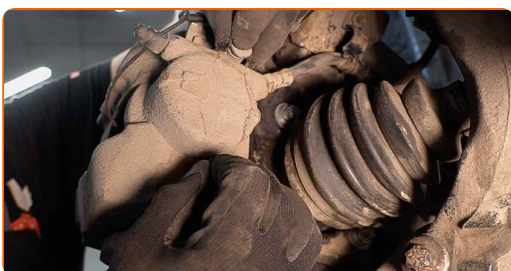

- 23** Installeer de borgveer van de remklauw.

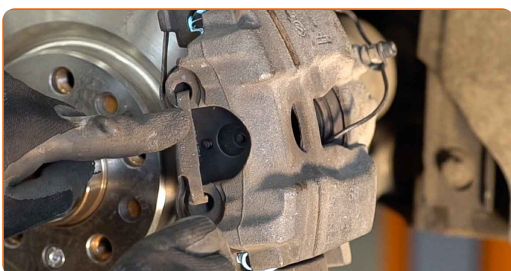


- 24** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

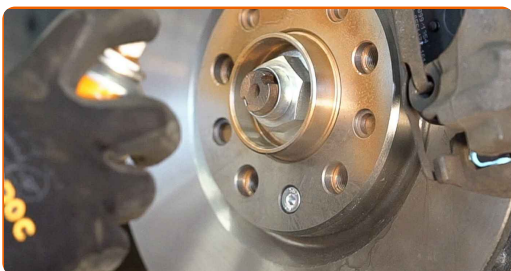

25

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

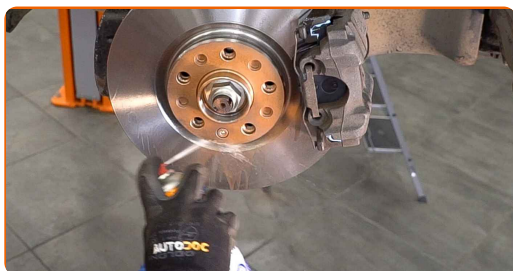

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

26

Installeer het wiel.



**Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC beveelt aan:**


- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

27


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 28** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

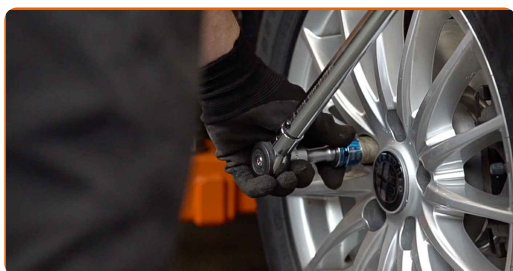

- 29** Verwijder de krik en de wielblokken.

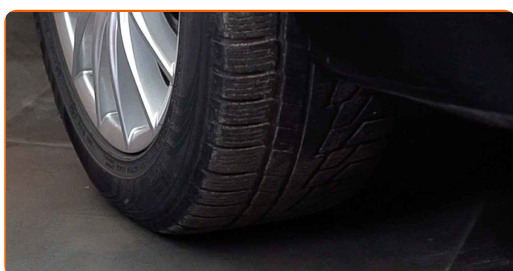

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

- 30** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



**AUTODOC raadt aan:**

- ALFA ROMEO 159 Sedan (939) – Druk het rempedaal meerdere keren in terwijl de motor uit staat, totdat u weerstand voelt aanzwellen.

31

Sluit de motorkap.

Vervanging: remblokken – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.