




Hoe kentekenverlichting
vervangen bij een **AUDI**
A4 B6 Sedan (8E2) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

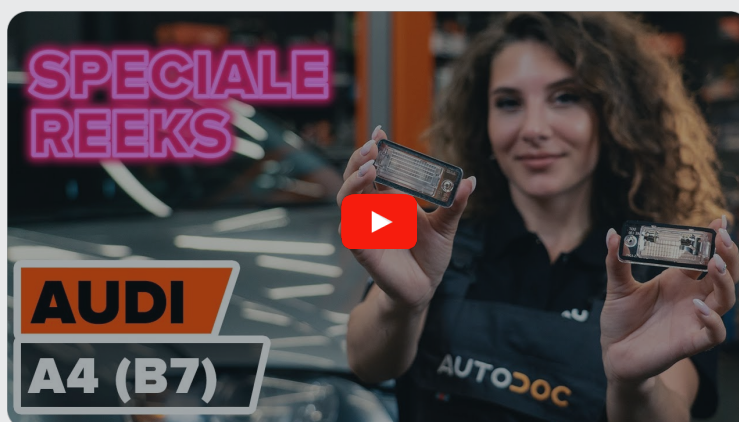

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.4, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) S4 quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – AUDI A4 B6
SEDAN (8E2). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Contactspray
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: kentekenverlichting – AUDI A4 B6 Sedan (8E2). AUTODOC beveelt aan:

- De vervangingswijze is hetzelfde voor alle verlichtingen voor het achternummerbord.
- Vervang alle verlichtingen voor het achternummerbord tegelijkertijd.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – AUDI A4 B6 SEDAN (8E2). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Verwijder het nummerbord.



2 Open het kofferdeksel.

3 Schroef het bevestigingsmiddel voor de behuizing van de nummerbordverlichting los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

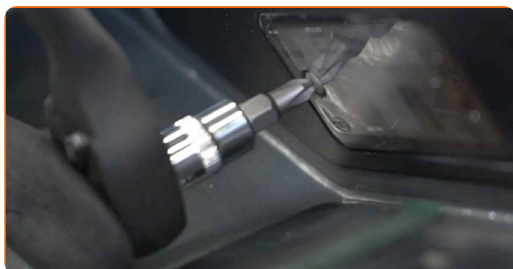

4 Verwijder de behuizing van de nummerbordverlichting.



5 Behandel de stekkers van de nummerbordverlichting met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel. Gebruik een platte schroevendraaier.




Let op!

- De spray zorgt voor bescherming tegen corrosie en oxidatie en vermindert tevens de contactweerstand.

6 Monteer de behuizing van de nieuwe nummerbordverlichting.




7 Schroef het bevestigingsmiddel voor de behuizing van de nummerbordverlichting in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

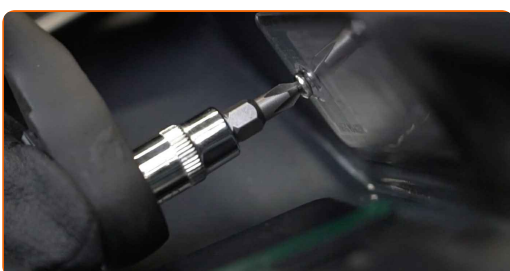

8

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

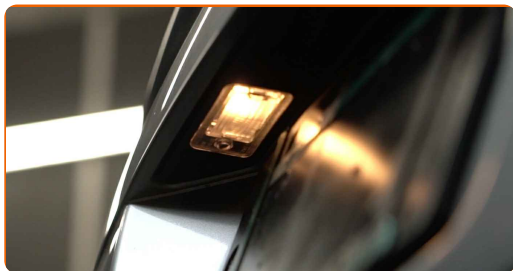

9

Zet het contact uit.

10

Sluit het kofferdeksel.

11

Plaats het nummerbord.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KENTEKENVERLICHTING: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.