




Hoe kentekenverlichting  
vervangen bij een **AUDI  
A4 B6/B7 Cabrio (8H7,  
8HE)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL

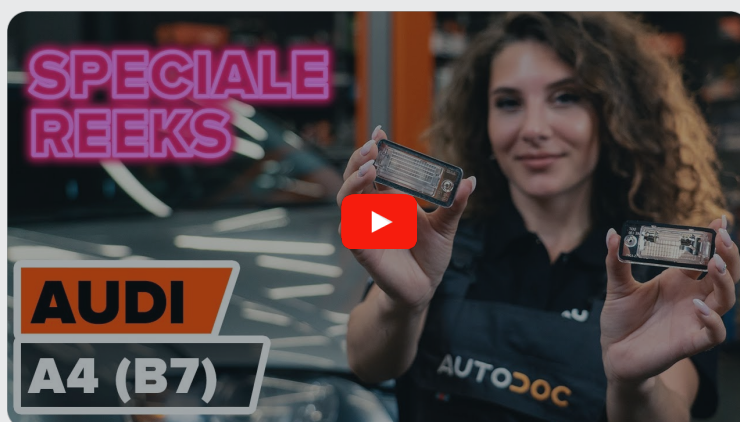

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) RS4 quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – AUDI A4  
B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Contactspray
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier

**Koop gereedschap**

Vervanging: kentekenverlichting – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).  
AUTODOC beveelt aan:

- De vervangingswijze is hetzelfde voor alle verlichtingen voor het achternummerbord.
- Vervang alle verlichtingen voor het achternummerbord tegelijkertijd.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Verwijder het nummerbord.



2

Open het kofferdeksel.

3

Schroef het bevestigingsmiddel voor de behuizing van de nummerbordverlichting los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



4 Verwijder de behuizing van de nummerbordverlichting.



5 Behandel de stekkers van de nummerbordverlichting met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel. Gebruik een platte schroevendraaier.




**Let op!**

- De spray zorgt voor bescherming tegen corrosie en oxidatie en vermindert tevens de contactweerstand.

6 Monteer de behuizing van de nieuwe nummerbordverlichting.




7 Schroef het bevestigingsmiddel voor de behuizing van de nummerbordverlichting in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

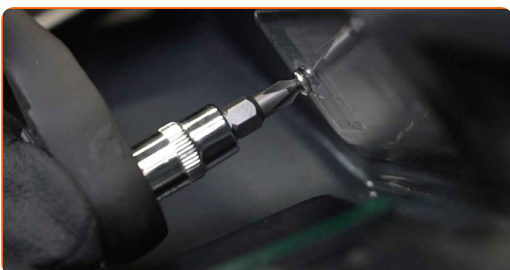

8

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

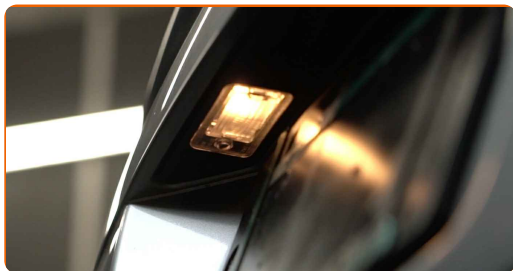

9

Zet het contact uit.

10

Sluit het kofferdeksel.

11

Plaats het nummerbord.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**KENTEKENVERLICHTING: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.