



Hoe wiellager vooraan  
vervangen bij een **AUDI**  
**A6 Avant (4F5, C6)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

**VERVANGING: WIELLAGER – AUDI A6 AVANT (4F5, C6).  
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.16
- Combinatiesleutel Nr.21
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.21
- XZN opzetstuk nr.12
- Inbus bit nr. H16
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Hammer
- Wringijzer
- Vlakke beitel
- Koevoet
- Bankschroef
- 3-armige trekker
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Lagertrekker
- Wielnaaf-slagtrekker
- Kogelgewrichttrekker
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**Koop gereedschap**


Vervanging: wiellager – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik de lagermontage van uw AUDI A6 Avant (4F5, C6) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – AUDI A6 Avant (4F5, C6).


## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

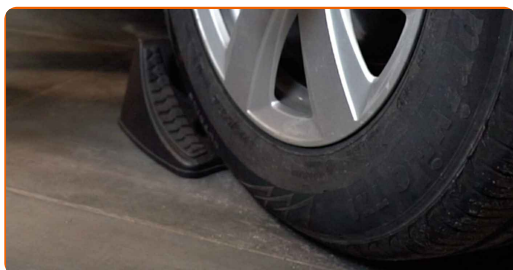

3 Draai het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik inbussleutel nr. H16. Gebruik een wringijzer.

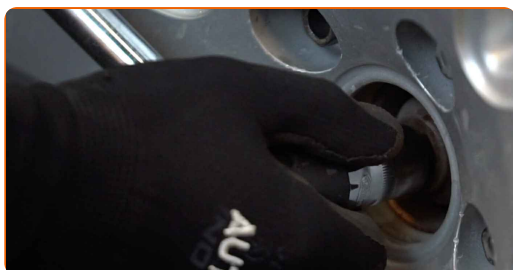

4

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




5

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

6

Draai de wielbouten los.

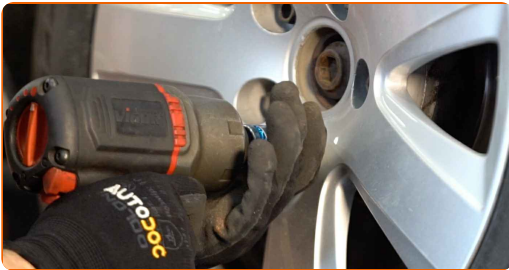

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. AUDI A6 Avant (4F5, C6)


7

Neem het wiel eraf.



8

Ontkoppel de slijtagesensor van de remblokken. Gebruik een koevoet.

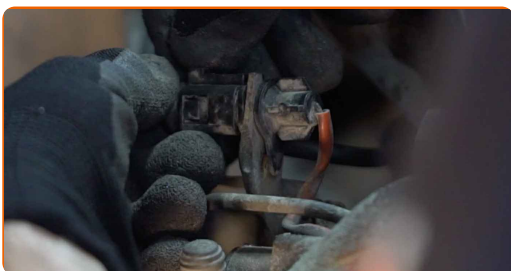


Let op!

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.


9

Spread de remblokken. Gebruik een koevoet.

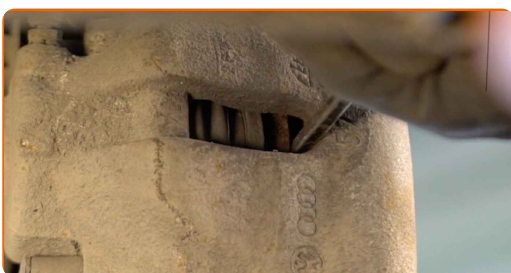


10

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

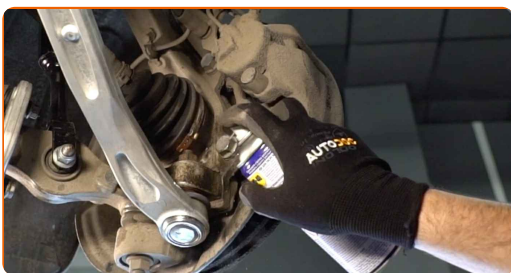


11

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.

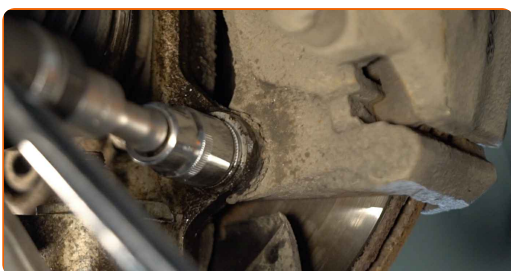





**12** Verwijder de remklauwbeugel.

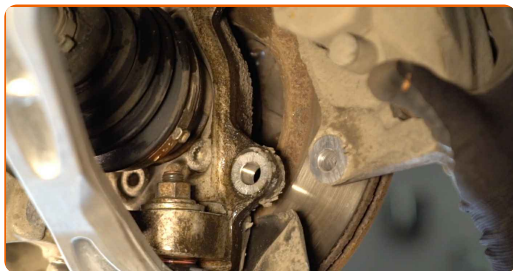

**13** Ontkoppel de kabelbevestiging van de ABS-sensor. Gebruik een koevoet.

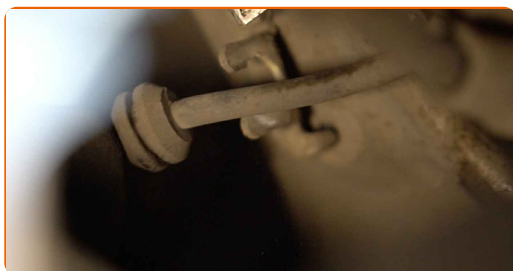

**14** Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

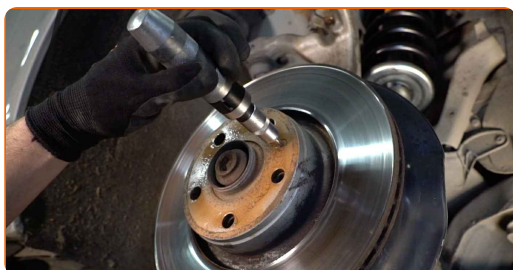

**15** Verwijder de remschijf.




**16** Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.
- Draag een veiligheidsbril.

- 17** Schroef de bevestiging van het kogelgewricht met de fusee los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een wringijzer.

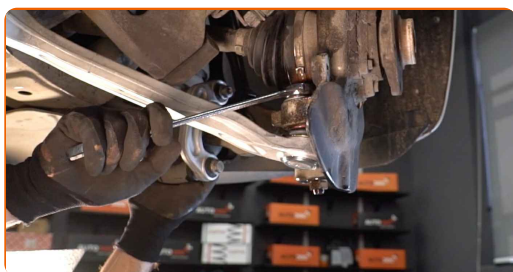

- 18** Verwijder de bevestigingsbout.

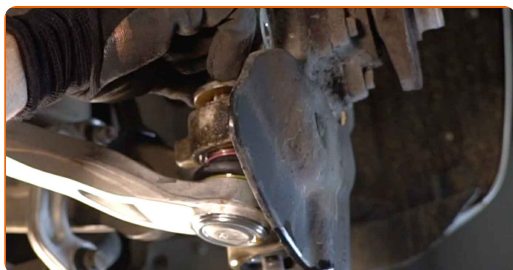


- 19** Ontkoppel het kogelgewricht van de fusee. Gebruik een kogelgewrichttrekker.






- 20** Reinig het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

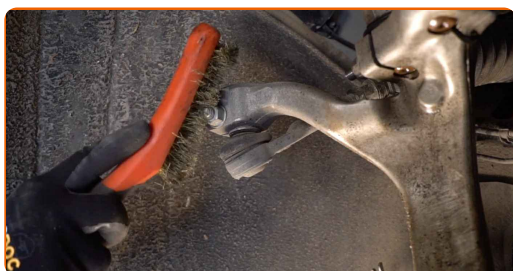


- 21** Schroef de bevestigingsmoer van het einde aan de fusee. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

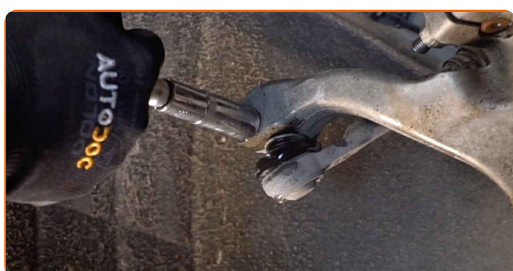

- 22** Schroef de bevestigingsmoer van het einde aan de fusee. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




- 23** Ontkoppel het spoorstangeinde van de fusee. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.

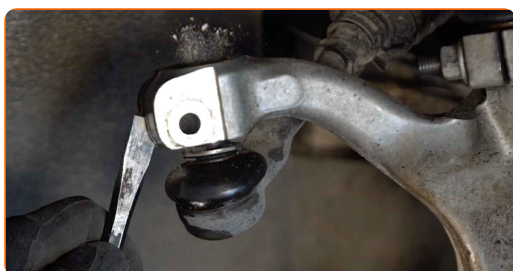


24

Schroef de naafmoer los.

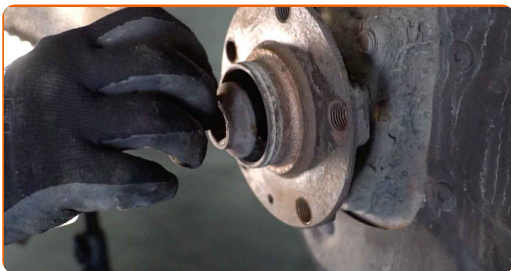

25

Verwijder de bevestigingsbout.

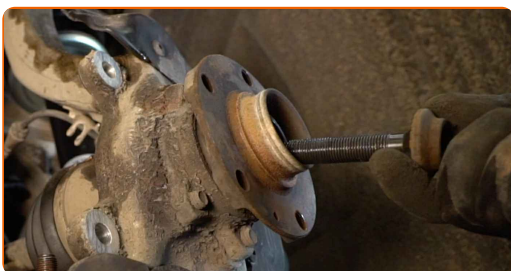

26

Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

27

Verwijder de aandrijffas van de wielnaaf.




Vervanging: wiellager – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip:

- Zorg ervoor dat de aandrijfvas niet onbelast is (wanneer de wagen opgekrikt is).


28

Maak het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

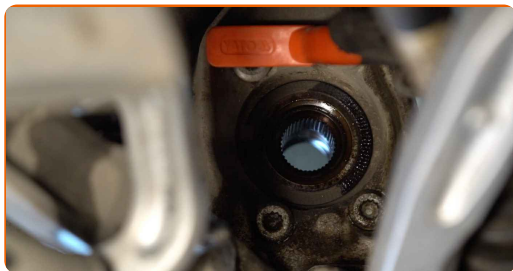


29

Schroef de bevestiging van de naaflager los. Gebruik XZN #12. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.

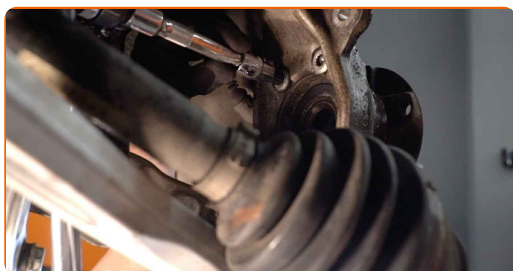


30

Neem de wielnaaf tegelijkertijd met de lager van zijn plek. Maak gebruik van de wielnaaf-slagtrekker.

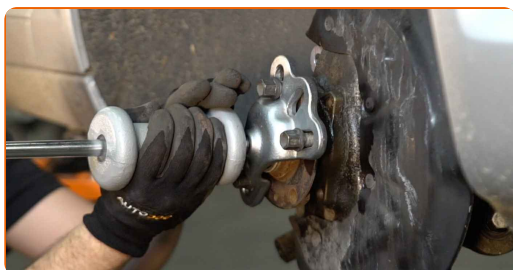

31


Zet de wielnaaf en de lager samen vast in een bankschroef.

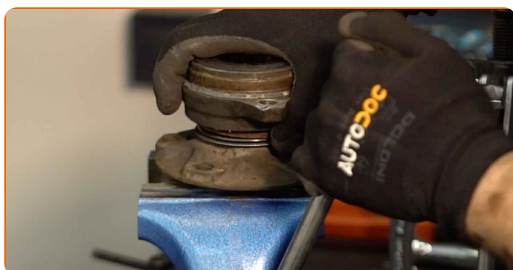

**32** Verwijder de bevestiging van de naaflager. Gebruik een 3-armige trekker.



**33** Trek de binnenste lagerloopring uit de wielnaaf. Maak gebruik van de lagertrekker. Gebruik een 3-armige trekker.

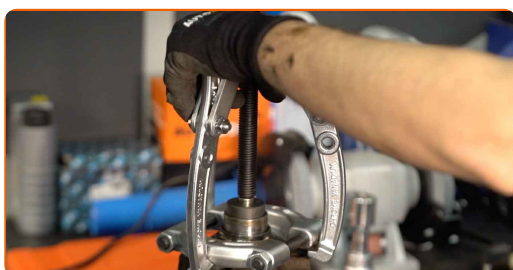


**34** Installeer een nieuwe naaflager en maak deze vast.



**35** Draai de bankschroef los en neem de wielnaaf er samen met de lager uit.

**36** Duw een nieuwe lager in de wielnaaf. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen.

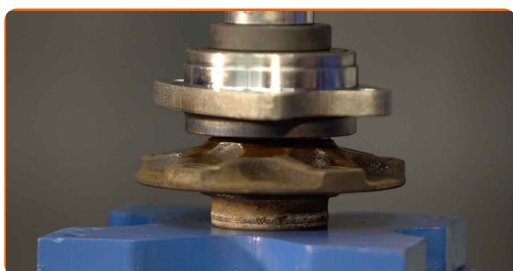

37

Pas de wiellager aan.




Vervanging: wiellager – AUDI A6 Avant (4F5, C6). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Inspecteer de naaflager om er zeker van te zijn dat deze in de juiste stand staat. Voorkom dat de lager verkeerd geplaatst is.
- Houd direct op met drukken op het oppervlak van de lager, zodra deze in de montageplek gevoegd is.


38

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

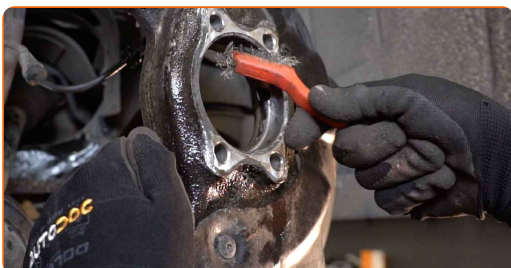


39

Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.

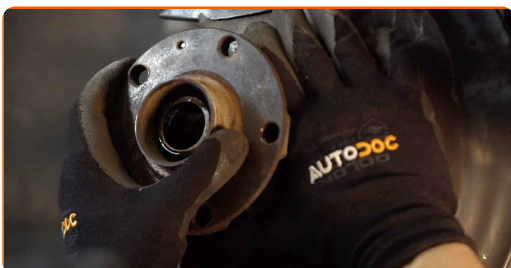

- 40** Maak het bevestigingsmiddel van de wielnaaflager vast. Gebruik XZN #12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.+90°

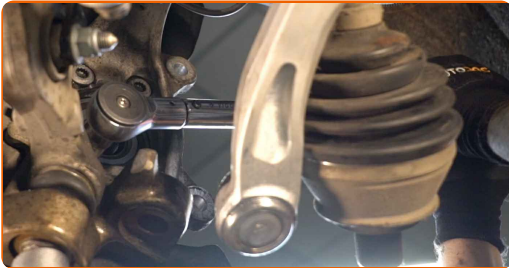

**Vervanging: wiellager – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip van AUTODOC:**

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.
- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

- 41** Verwijder de steun van onder de arm.

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: wiellager – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

- 42** Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfas. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.






**43** Monteer de aandrijfvas in de wielnaaf.




**44** Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

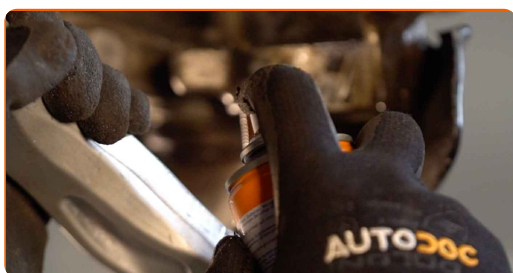

**45** Reinig de montage locatie van het kogelgewricht. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


**46** Verbind het kogelgewricht met de fusee. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21

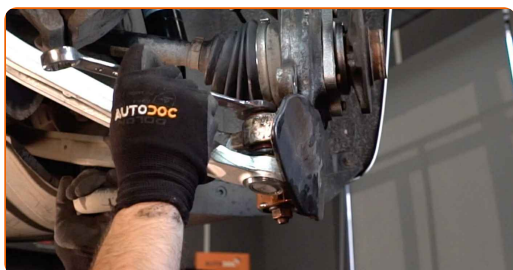


**47** Span de bevestiging van het kogelgewricht aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



- 48** Maak de plekken waar het spoorstangeind gemonteerd zit schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

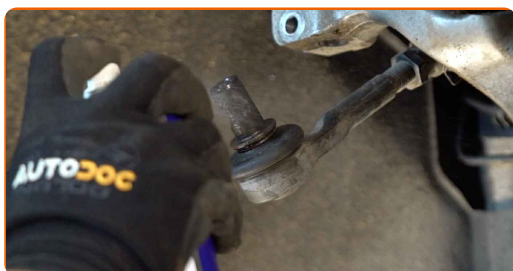

- 49** Verbind het spoorstangeind aan de fusee.

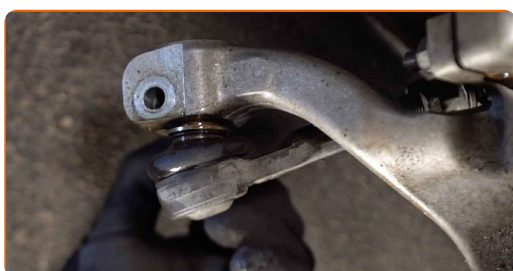

- 50** Breng de bevestigingsbouten aan.




- 51** Schroef de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




- 52** Schroef de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.



- 53** Draai de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.

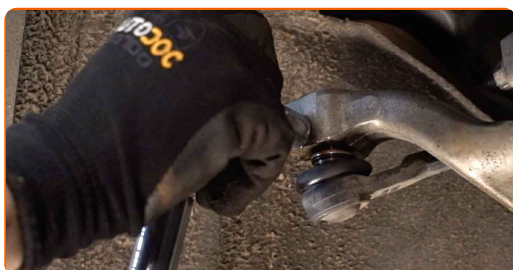

- 54** Installeer de remschijf.

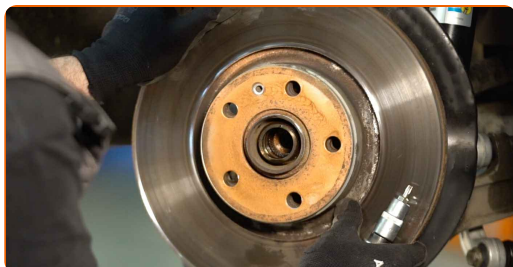


- 55** Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 5 Nm.




**56**


Installeer de remklauwbeugel.

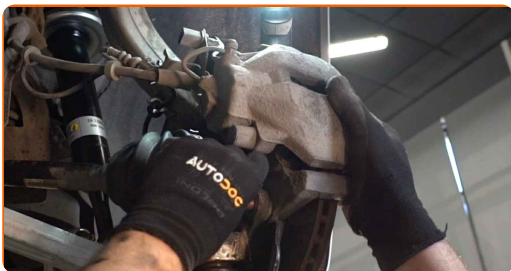**57**


Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 190 Nm.

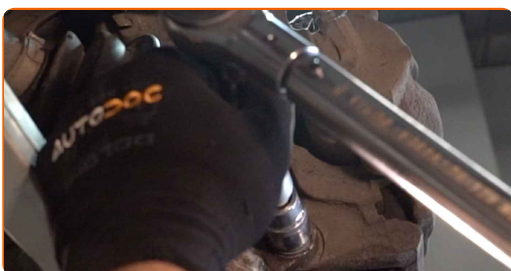**58**

Verbind de kabelbevestiging van de ABS-sensor.

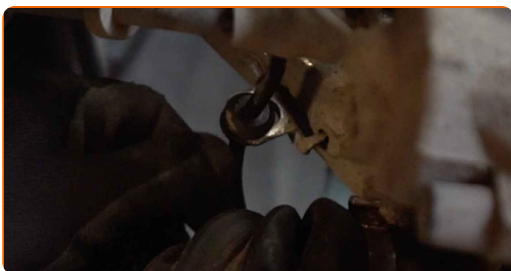**59**

Verbind de slijtagesensor van de remblokken.

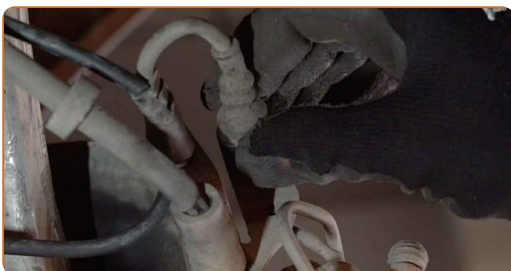
**60**

Breng de bevestigingsbouten aan.






**61** Schroef de naafmoer vast. Gebruik inbusleutel nr. H16.

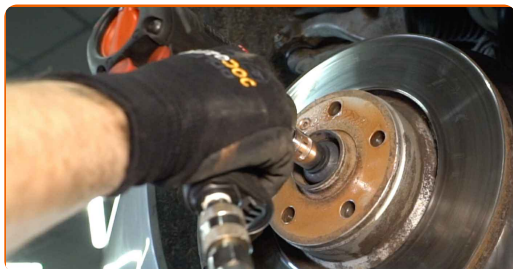


**62** Behandel het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt met een daarvoor bedoeld middel. Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.



**63** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

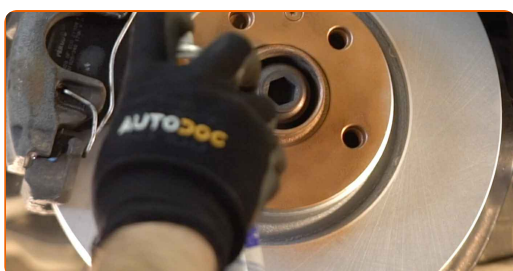

**64** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

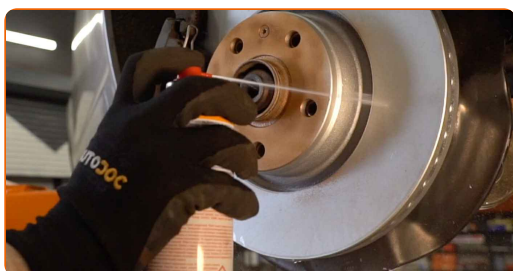


Vervanging: wiellager – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

65

Installeer het wiel.

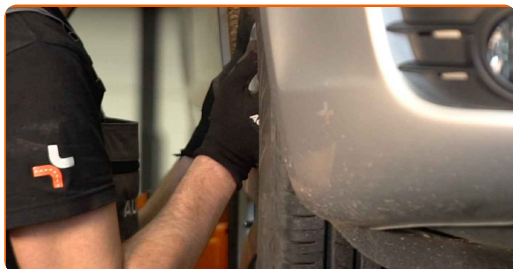


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
AUDI A6 Avant (4F5, C6)

66

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

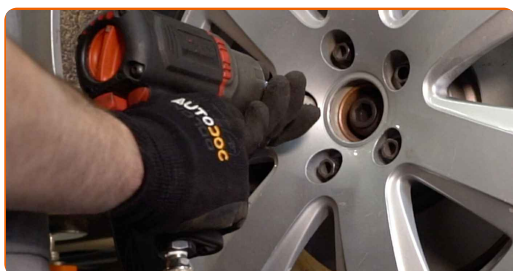


67

Laat de wagen zaken.

68

Schroef de bevestiging vast die de aandrijfvas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik inbussleutel nr. H16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 200 Nm.+180°

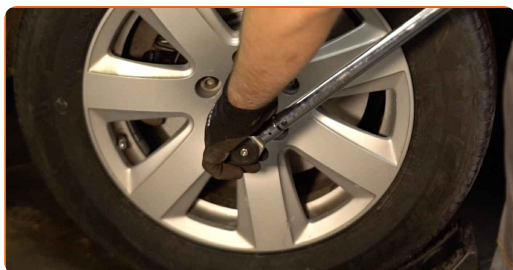



**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

**69** Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



**70** Verwijder de krik en de wielblokken.



**71** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.