



Hoe multiriem vervangen  
bij een **AUDI A8 D3 (4E2,  
4E8)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

VERVANGING: MULTIRIEM – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8).  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Combinatiesleutel Nr.17
- Platte schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



4 Neem de luchtverdelingsassemblage van haar plek.

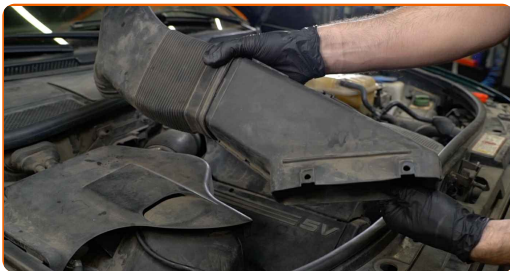

5 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een platte schroevendraaier.

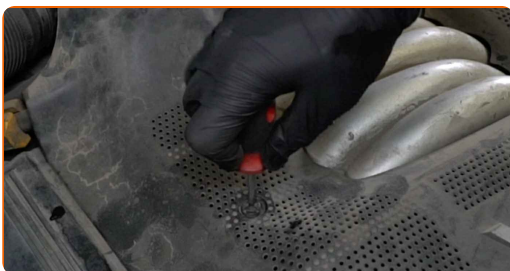

6

Verwijder het motordeksel.



### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: multiriem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


7

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17.



8

Haal de multiriem weg.

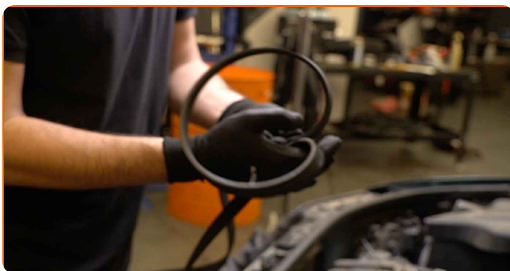

### Vervanging: multiriem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tip van AUTODOC:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

9 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

10 Plaats de multiriem.



11 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17.



12 Breng de v-snaar om de krukspoelie aan.



Vervanging: multiriem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tip:


- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.
- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

13 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17.


14 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

15 Den Motor abstellen.

16 Plaats de luchtverdelingsassemblage weer terug op haar plek.

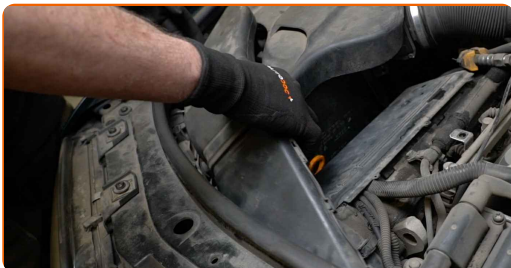

17 Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

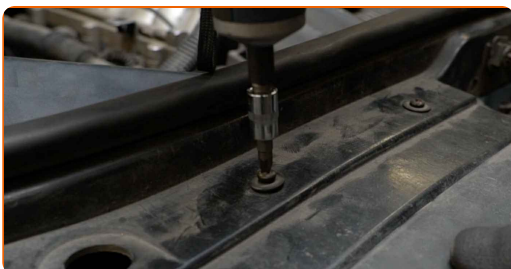

18 Installeer het motordeksel en maak het vast.



### AUTODOC raadt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Vervanging: multiriem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

19

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



20

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

21

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.