



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **AUDI
R8 Spyder (427, 429)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI R8 SPYDER
(427, 429). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

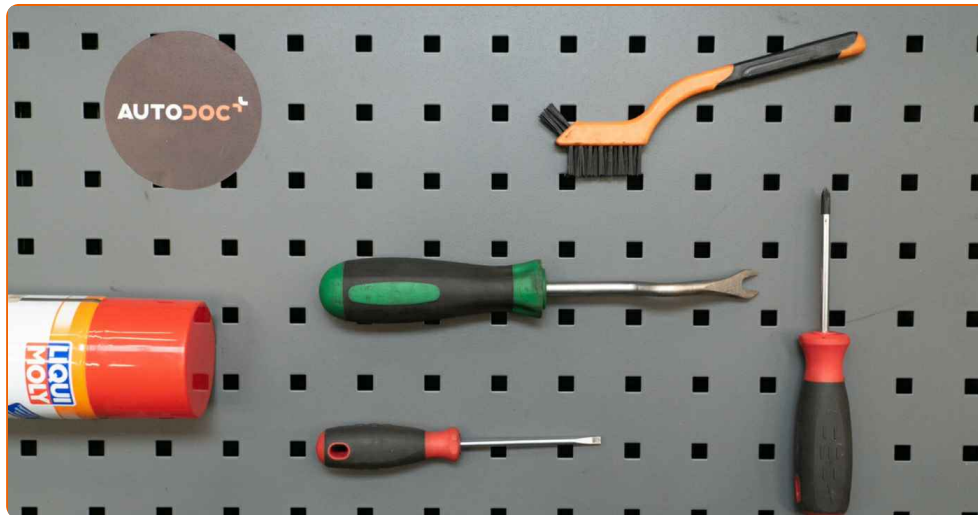

- Universele reinigingspray
- Schoonmaakborstel van nylon
- Torx bit T25
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Trim-cliptang

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI R8 SPYDER (427, 429). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de tankklep.


2 Schroef de tankdop los.

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

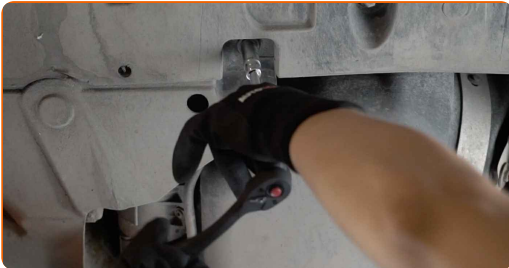


5 Neem de afdekplaat van het brandstoffilterhuis van zijn plek.

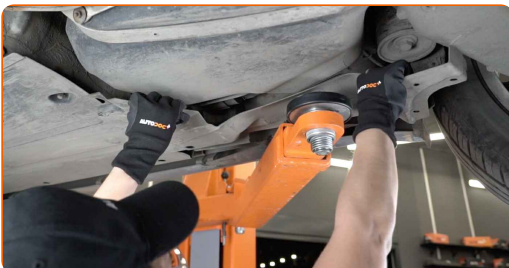

6 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



7 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon Gebruik allesreiniger.

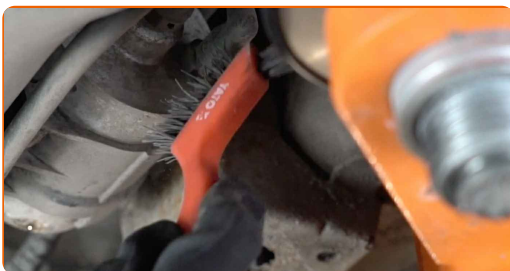

8 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.




Vervanging: brandstoffilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


9

Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

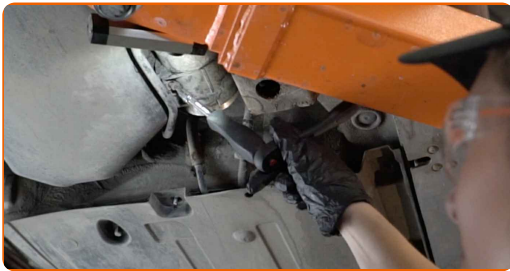

10

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een trim-cliptang.

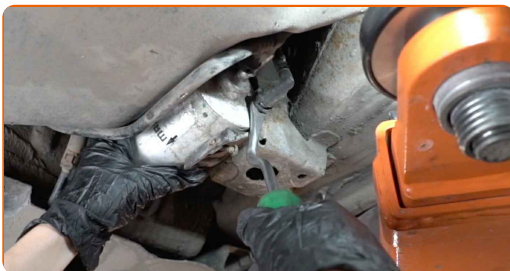


11

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.




12

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

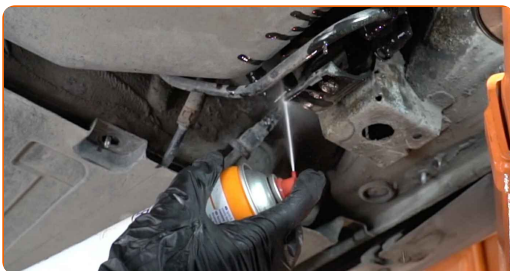

13

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

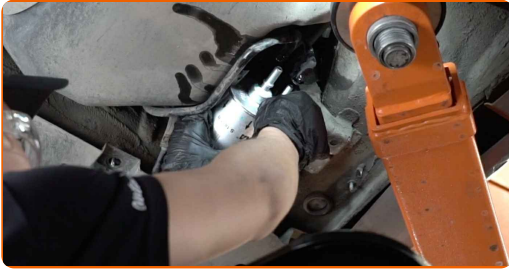


AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – AUDI R8 Spyder (427, 429).


14

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.

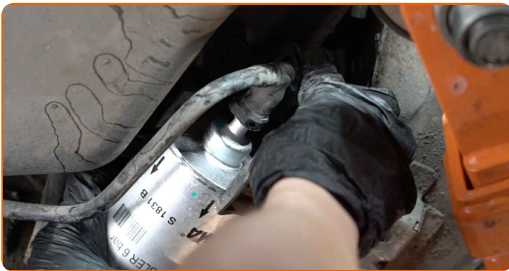


15


Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

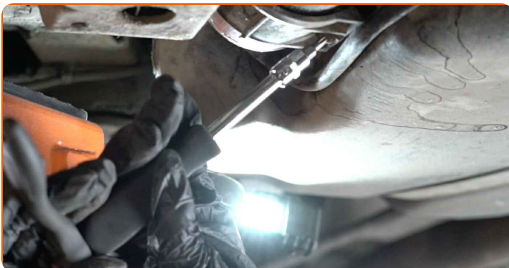


16 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

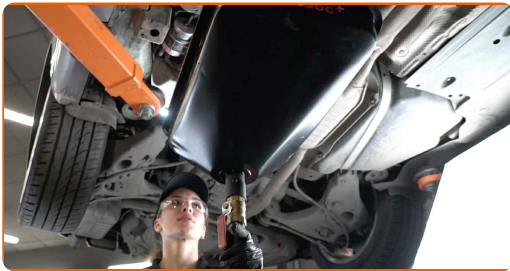

17 Doe het deksel weer op het brandstoffilter.

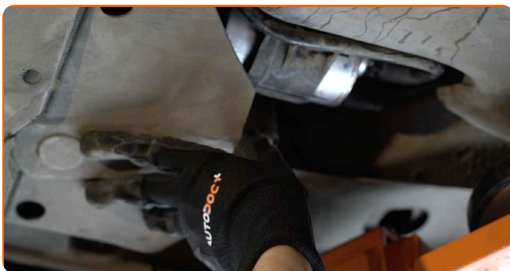

18 Draai de bevestigingsstukken van de brandstoffilterkap strak aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

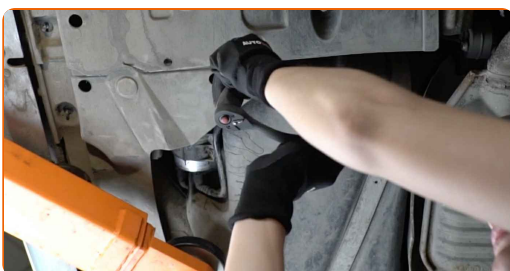

19 Laat de wagen zaken.

20 Span de tankdop aan.

21 Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – AUDI R8 Spyder (427, 429). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

22

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

23

Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.