



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **Toyota Auris E15** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA Saloon (E15_) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), (+ 8)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – TOYOTA AURIS E15.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

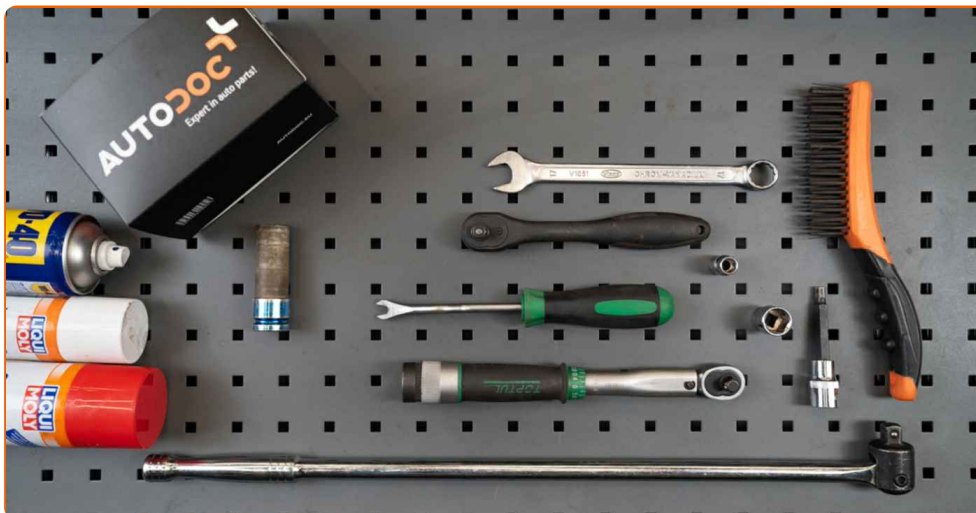

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.17
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.17
- Inbus bit nr. H6
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Trim-cliptang
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: schokdempers – Toyota Auris E15. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – TOYOTA AURIS E15. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open het kofferdeksel.



2

Beweeg de opvouwbare plank en maak ze los van de bevestigingen. Hierdoor krijgt u toegang tot de plastic bekledingspanelen aan de zijde.

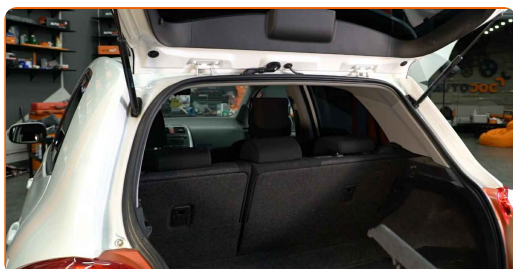

3

Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.



4 Til de bekleding aan de onderkant van de kofferbak omhoog.



5 Neem de plastic zijkap van zijn plek.



6 Verwijder de bevestigingsmiddelen van het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem.



7 Verwijder het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem. Gebruik een trim-cliptang.



8 Schroef het bevestigingsmiddel van het beschermende middenpaneel van plastic los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




9

Til de middelste plasticafdekkap omhoog (de afdekkap van de accu).




10

Verwijder de afdekking van de veiligheidsgordel.

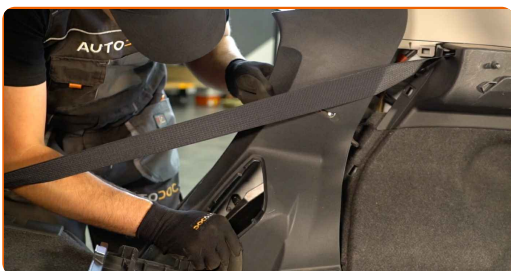


11

Verwijder de kunststoffen dorpellijst.

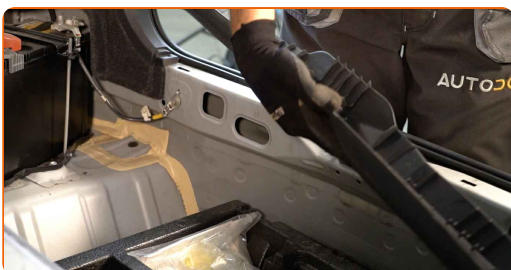


12

Schroef het bevestigingsstuk los en neem de geluidsdemping van de kofferbakwand van zijn plek.

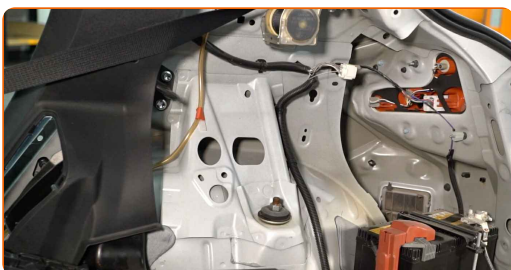

13


Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

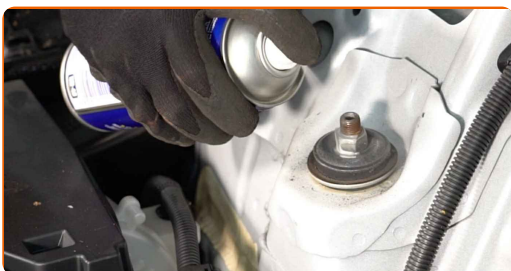


- 14** Draai het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper los. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




- 15** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

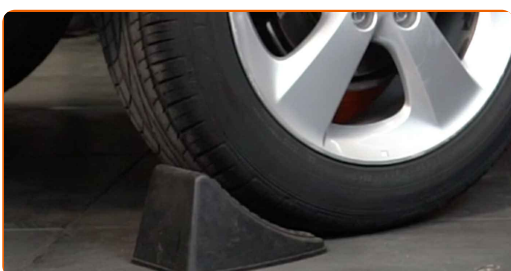

- 16** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

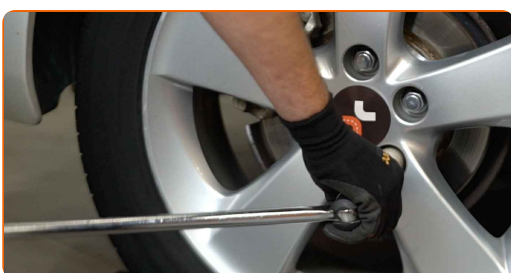

- 17** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

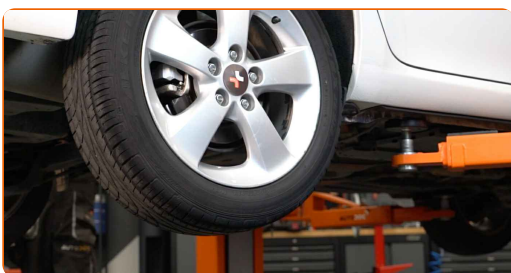

- 18** Draai de wielbouten los.




Vervanging: schokdempers – Toyota Auris E15. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


19

Neem het wiel eraf.

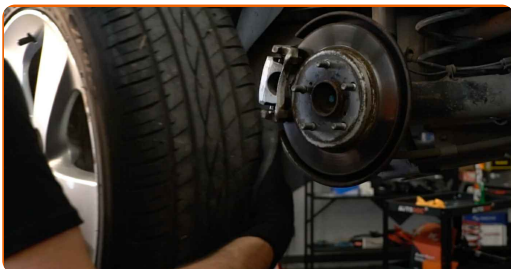


20

Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

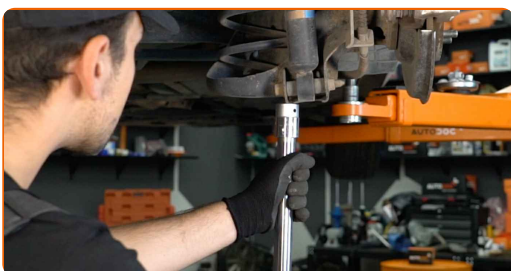

21

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

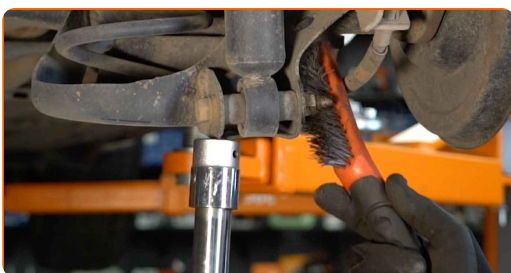


22

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



23

Verwijder de bevestigingsbout.

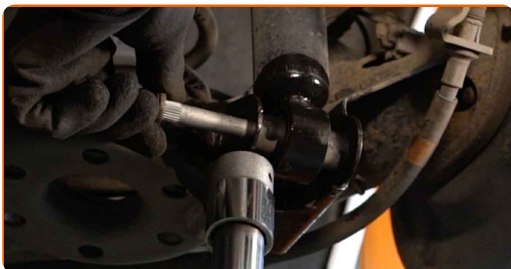

24

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los.




Vervanging: schokdempers – Toyota Auris E15. AUTODOC beveelt aan:

- Houd de schokdemper vast tijdens het losmaken van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


25

Verwijder de schokdemper.

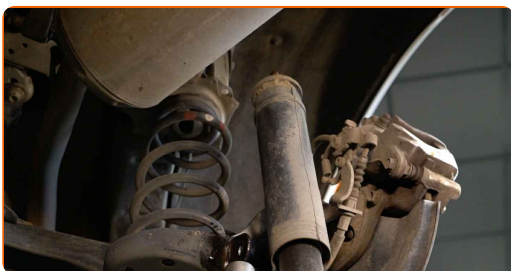

26

Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.

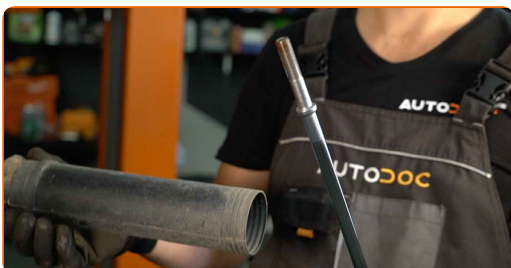


Vervanging: schokdempers – Toyota Auris E15. Tip van AUTODOC:

- Onderzoek de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.


27

Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.

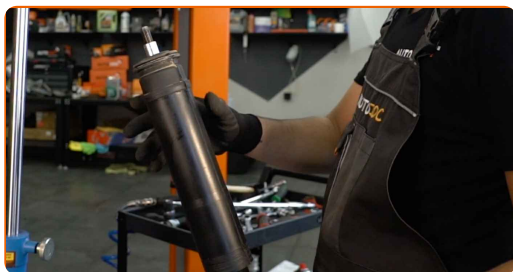

28


Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

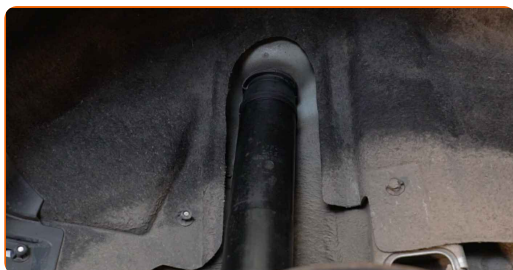


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Toyota Auris E15


29 Breng de bevestigingsbouten aan.

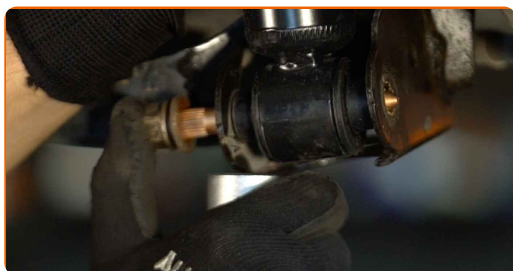

30 Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

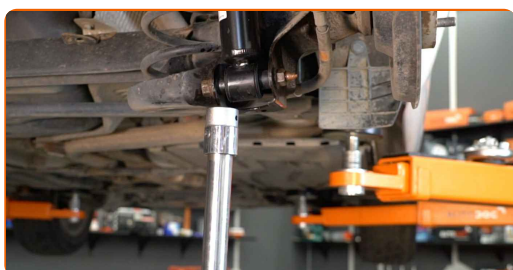

31 Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 75 Nm.

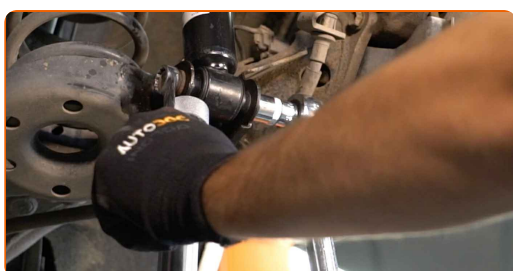


32 Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – Toyota Auris E15. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

33 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

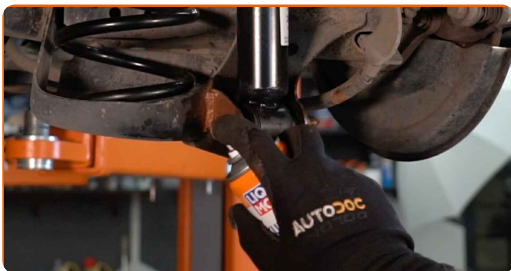

34 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

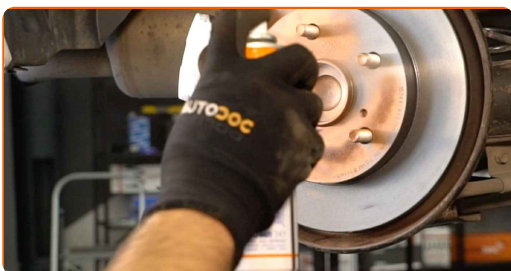


35 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: schokdempers – Toyota Auris E15. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

36 Installeer het wiel.

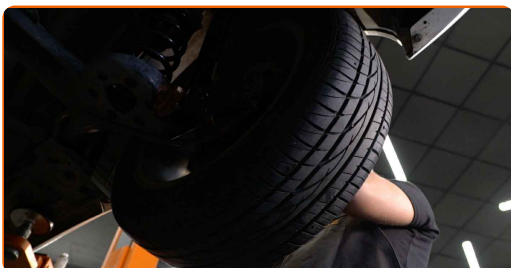


AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
Toyota Auris E15

37

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

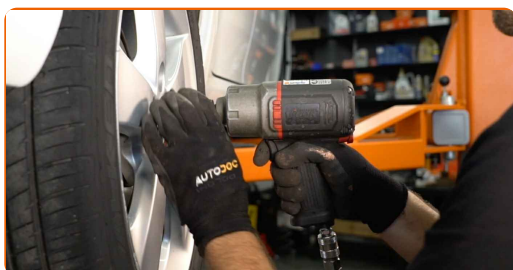


38

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.



39


Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

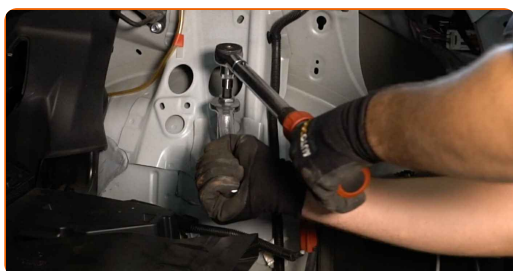

40 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




41 Plaats de geluidsdemping van de kofferbakwand en schroef de bevestigingsmiddelen in.

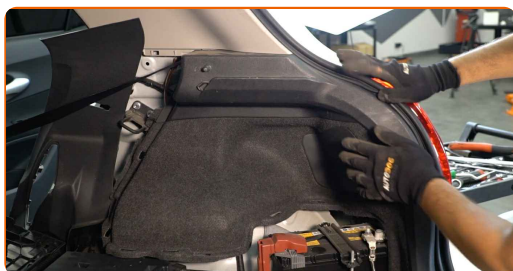


42 Installeer de afdekking van de veiligheidsgordel.



43 Plaats het beschermende middenpaneel van plastic.

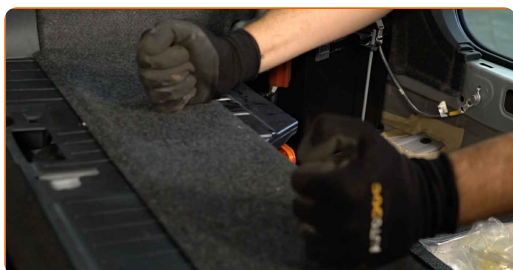

44 Schroef het bevestigingsstuk voor het beschermende middenpaneel van plastic in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

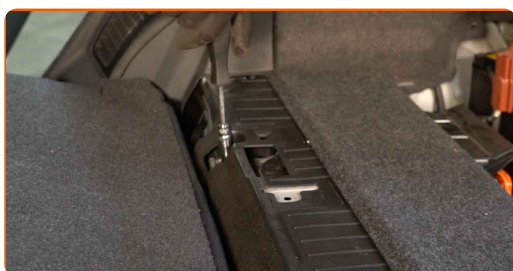


45 Breng de kunststoffen dorpellijst aan.




46 Plaats het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodembodem.



47 Plaats de bevestigingsmiddelen voor het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodembodem.

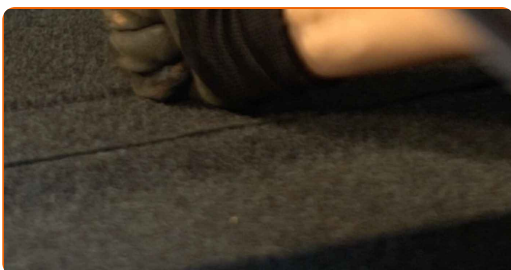


48 Plaats de zijkap van plastic.

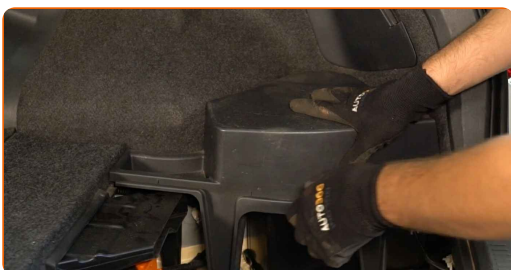

49 Laat de bekleding aan de onderkant van de kofferbak zakken.



50 Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

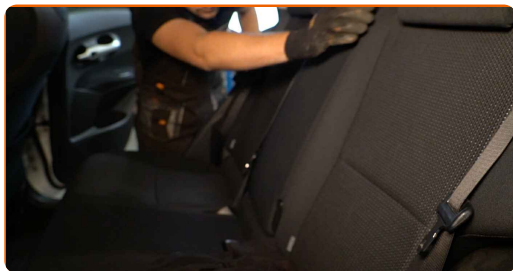


51 Installeer de opvouwbare plank in zijn montagelocatie.



52 Sluit het kofferdeksel.



53 Verwijder de krik en de wielblokken.

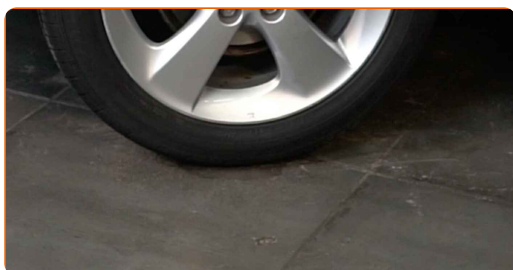

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA AURIS E15

SCHOKDEMPERS VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR TOYOTA AURIS E15: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.