



Hoe koplampen  
vervangen bij een **Toyota**  
**Aygo ABI** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## TUTORIAL




### **ⓘ Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL  
(KGB10\_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KOPLAMPEN – TOYOTA AYGO AB1.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:

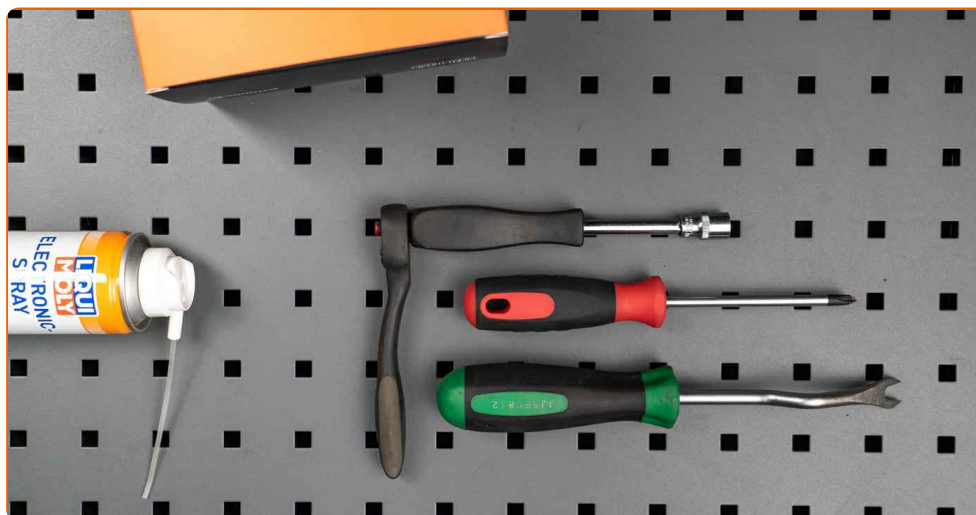

- Contactspray
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: koplampen – Toyota Aygo AB1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: KOPLAMPEN – TOYOTA AYGO AB1. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1 Zet het contact uit.

2 Open de motorkap.

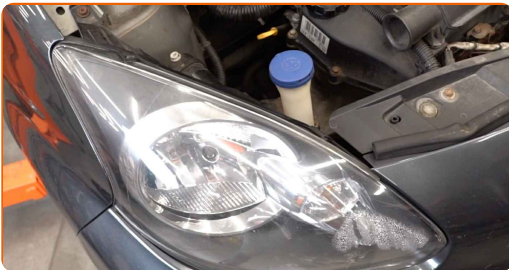


3 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

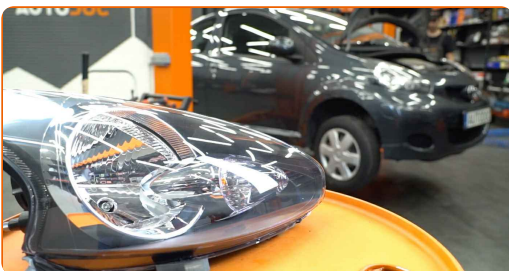

- 5 Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

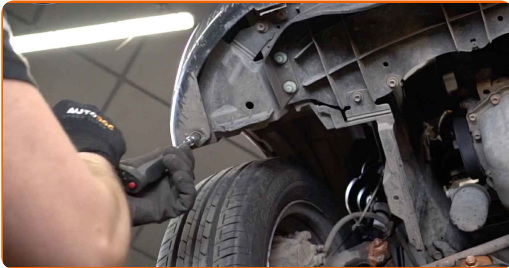


- 6 Schroef de zijbevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

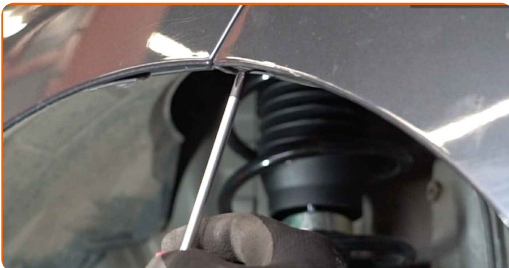

- 7 Wrik de clipjes voor de bumper los. Gebruik een trim-cliptang.




- 8 Schroef de bovenste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

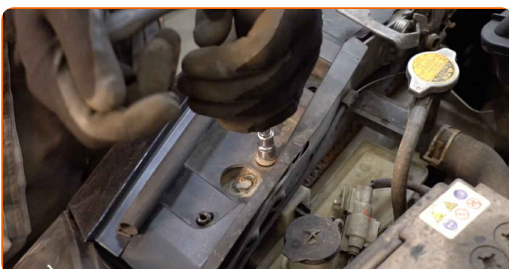

9

Verwijder de bumper voorzichtig van de bevestigingspunten.

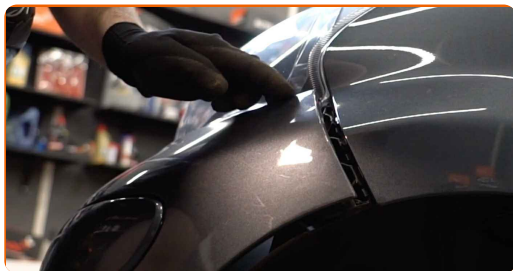

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: koplampen – Toyota Aygo AB1. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

10

Haal de bumper van zijn plek.



11

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



12

Verwijder de koplamp.






13 Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp.



14 Behandel de connectoren van de koplampen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.

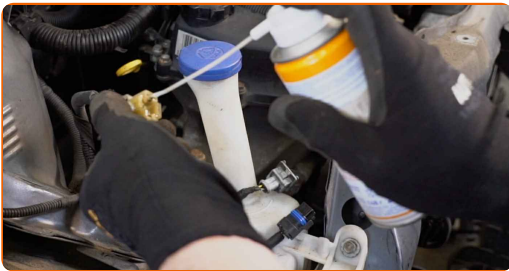

15 Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.



16 Monteer de nieuwe koplamp.



17 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



18 Plaats de bumper op het bevestigingspunt.



19 Breng de clipjes voor de bumper weer aan.



20 Schroef de bovenste bumperbevestigingen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



Vervanging: koplampen – Toyota Aygo AB1. AUTODOC beveelt aan:

- Om beschadigingen aan de onderdelen te voorkomen, moet u de bumper bij het vastschroeven van de bovenste bevestigingen vasthouden.


21 Schroef de zijbevestigingsmiddelen van de bumper in. Gebruik een kruisschroevendraaier.





22

Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

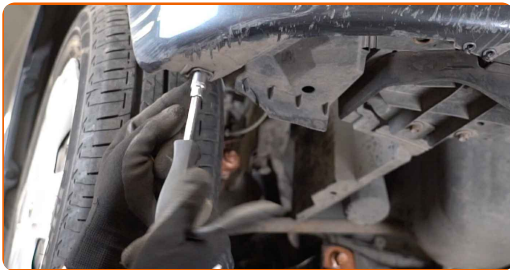

23

Laat de wagen zaken.




24

Zet het contact aan.



25

Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.

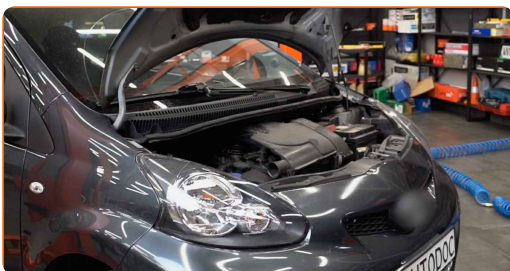

26

Zet het contact uit.



27

Verwijder de beschermhoes van het spatbord. Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA**

**KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA AYGO ABI**

**KOPLAMPEN VOOR TOYOTA: NU KOPEN**

**KOPLAMPEN VOOR TOYOTA AYGO ABI: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **ⓘ DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.