



Hoe multiriem vervangen  
bij een **Toyota Aygo AB1**  
– Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL



### **ⓘ** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90\_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA AYGO AB1.  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.12
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.12
- Dopsleutel Nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: multiriem – Toyota Aygo AB1. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA AYGO AB1. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Open de motorkap.

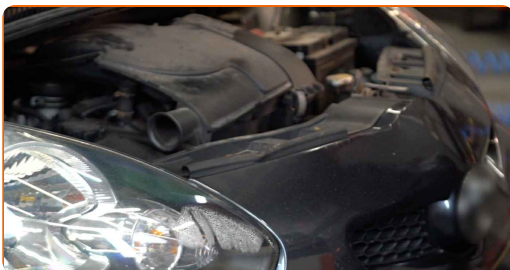

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




3

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


4

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

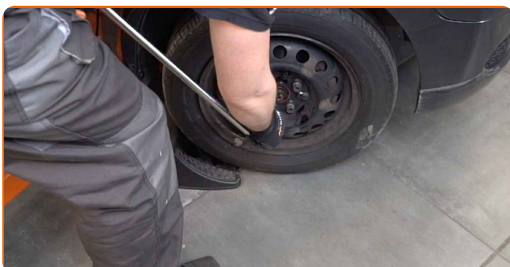

5

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

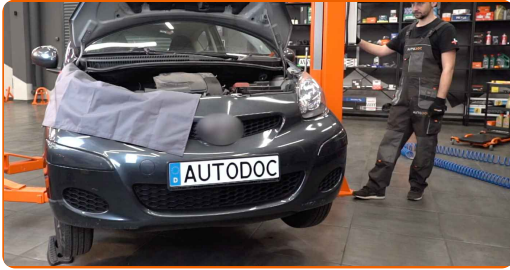

6

Draai de wielbouten los.



### Vervanging: multiriem – Toyota Aygo AB1. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


7

Neem het wiel eraf.



8


Schroef het bevestigingsmiddel van de kunststoffen zijkap van de motor los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een kruisschroevendraaier.

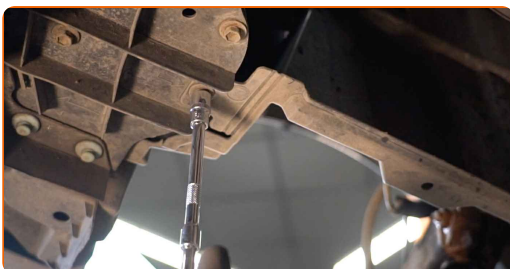


9 Neem de plastic zijkap van zijn plek.



10 Maak de multiriemspanner schoon. Gebruik de WD-40 spray.

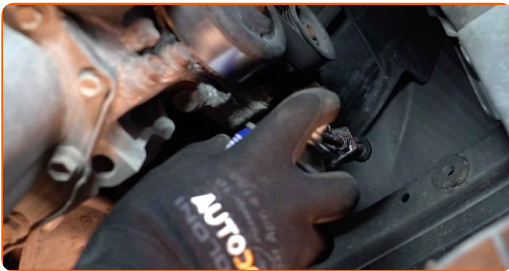

11 Laat de multiriemspanrol vieren. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

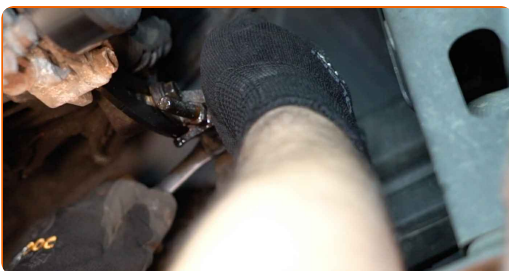


12 Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – Toyota Aygo AB1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoele en vervang deze indien nodig.


13 Plaats de multiriem.

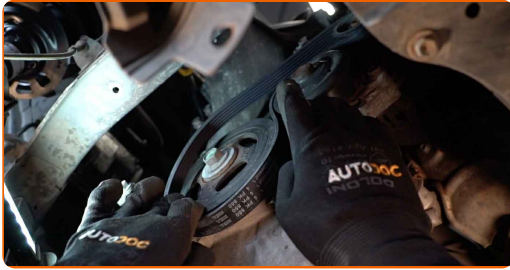

Vervanging: multiriem – Toyota Aygo AB1. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


14 Haal de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

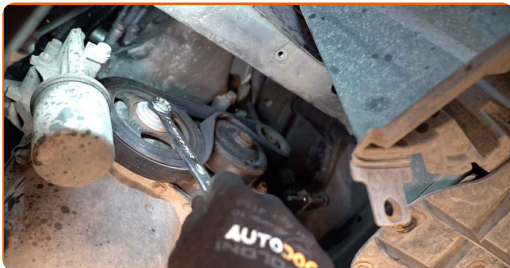

Vervanging: multiriem – Toyota Aygo AB1. Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.


15 Breng de multiriem aan op de riemspanner.

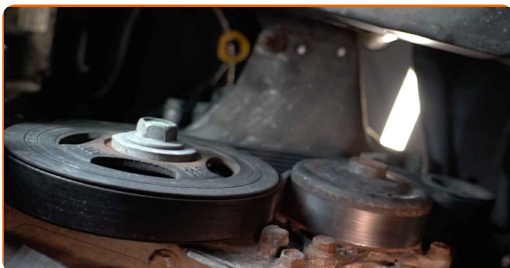


16 Plaats de zijkap van plastic.



17 Schroef de bevestigingsmiddelen van de kunststoffen zijkap van de motor in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een kruisschroevendraaier.

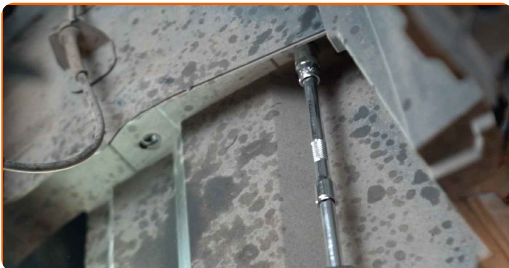

18 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

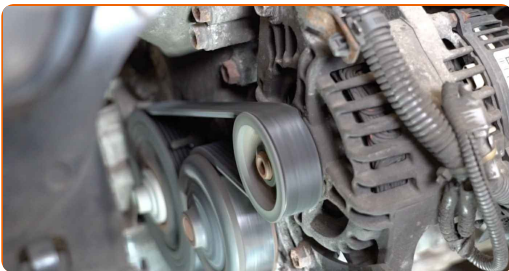

19 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.





20

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: multiriem – Toyota Aygo AB1. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

21

Installeer het wiel.

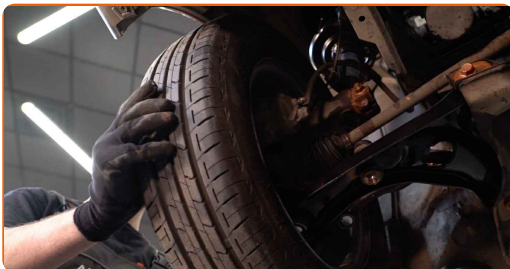

### Vervanging: multiriem – Toyota Aygo AB1. AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

22


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




- 23 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.



- 24 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

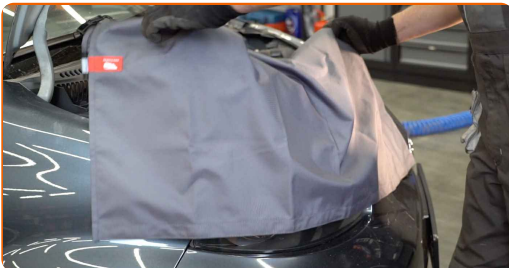

- 25 Sluit de motorkap.

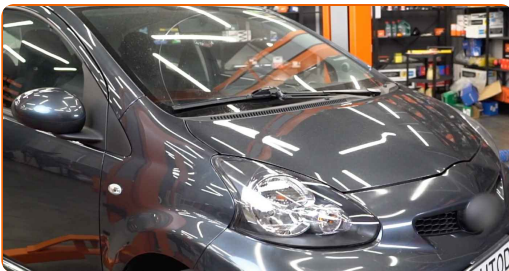

- 26 Verwijder de krik en de wielblokken.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA AYGO ABI**

**MULTIRIEM VOOR TOYOTA: NU KOPEN**

**MULTIRIEM VOOR TOYOTA AYGO ABI: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **ⓘ DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.