



Hoe wiellager achteraan  
vervangen bij een **VW**  
**Passat B7 sedan** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 249)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: WIELLAGER – VW PASSAT B7 SEDAN.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Universele reinigingsspray
- Afdichtmiddel
- Kopervet
- Momentsleutel
- XZN opzetstuk nr.14
- XZN opzetstuk nr.18
- Torx bit T27
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Wringijzer
- Hamer
- Rubberhamer
- Slagschroevendraaier
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Koevoet
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

**AUTODOC raadt aan:**

- Gebruik de lagermontage van uw VW Passat B7 sedan niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW Passat B7 sedan dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DEZE VOLGORDE UIT:**


**1** Verbind de diagnoseapparatuur.



**2** Plaats het handremssysteem in servicemodus.



**3** Open de motorkap.

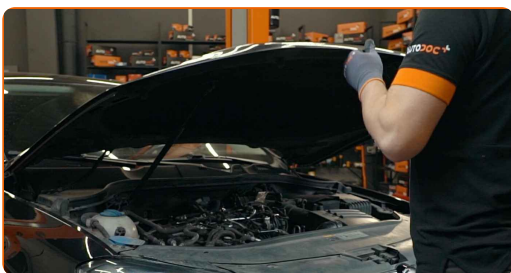


**4** Reinig de dop van het remvloeistofreservoir. Gebruik een remmenreiniger.


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: wiellager – VW Passat B7 sedan. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**5** Schroef de houder van de magneetklep van de motor los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

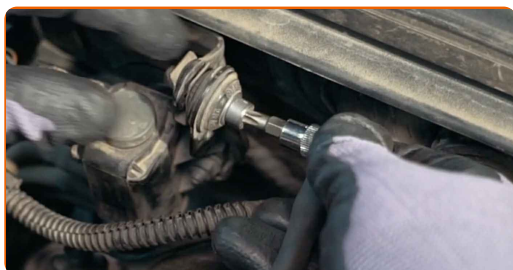

**6** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

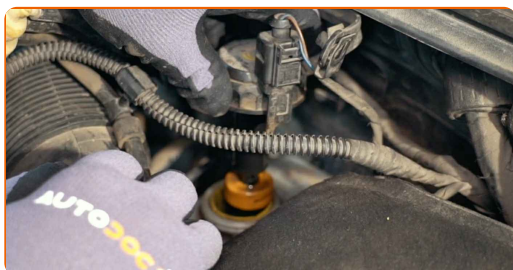


**7** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**8** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**9** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

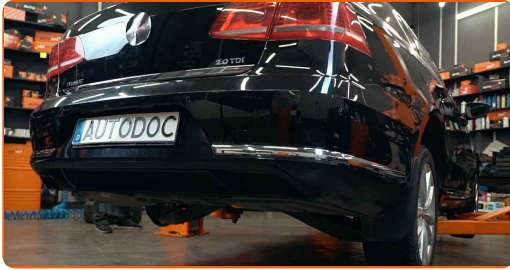

**10** Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW Passat B7 sedan

**11** Neem het wiel eraf.




**12** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

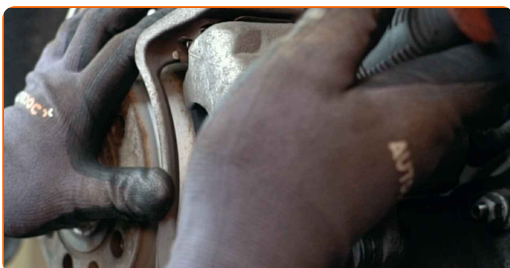

13

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

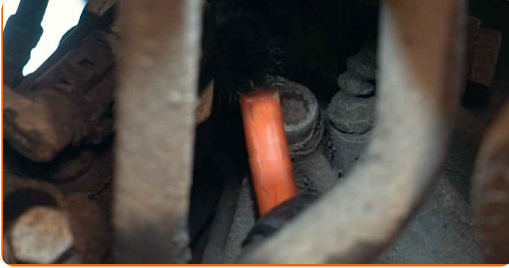

14

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik XZN #14. Gebruik een wringijzer.



15

Verwijder de remklauw inclusief de bevestiging ervan.





Vervanging: wiellager – VW Passat B7 sedan. Deskundigen bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepenen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


16

Reinig de bevestiging van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



17

Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een slagschroevendraaier.

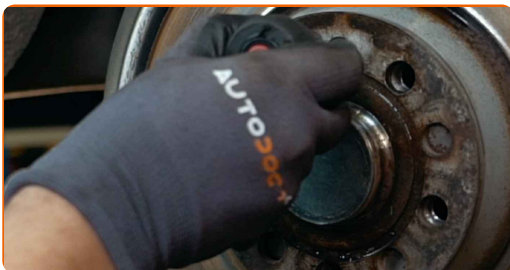



**18** Verwijder de remschijf. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**19** Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.




**Let op!**

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

**20** Schroef de bevestiging van de naaflager los. Gebruik XZN #16. Gebruik een wringijzer.

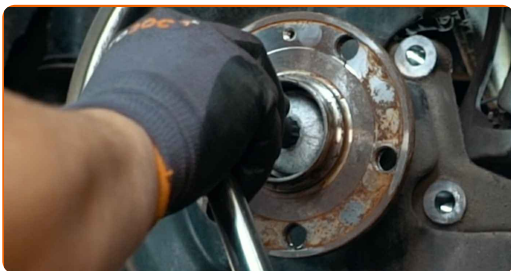


**21** Verwijder de bevestigingsbout.

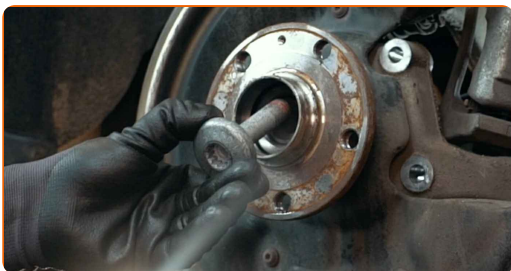

**22** Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft.




**23** Reinig de bevestigingsplaats voor het wielager. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

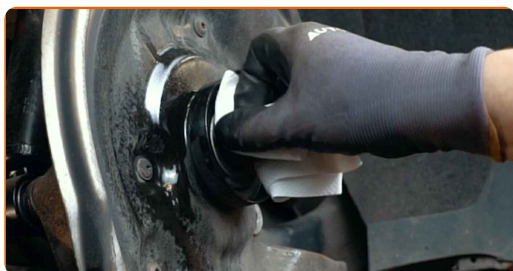

**24** Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen. Gebruik een hamer.



**25** Behandel de bevestigingen van de wielnaaf lager. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.

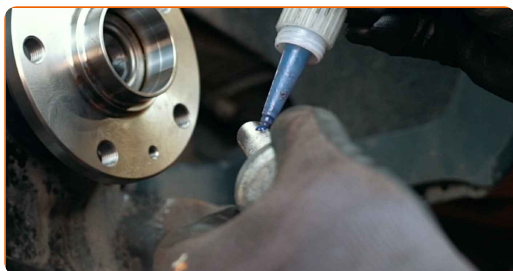


**26** Breng de bevestigingsbouten aan.




- 27** Maak het bevestigingsmiddel van de wielnaaflager vast. Gebruik XZN #18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 200 Nm.




- 28** Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer.

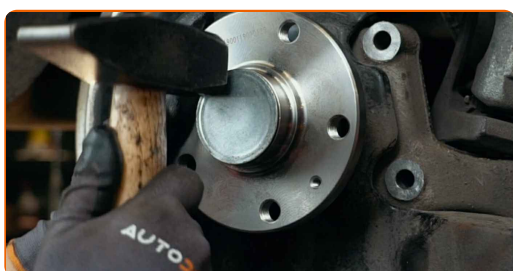


- 29** Behandel de wielnaaf op de plek waar deze de remschijf raakt. Gebruik een kopersmeermiddel.

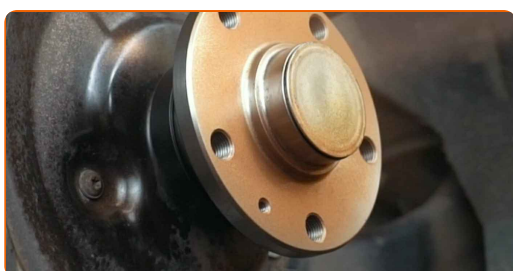


- 30** Installeer de remschijf.

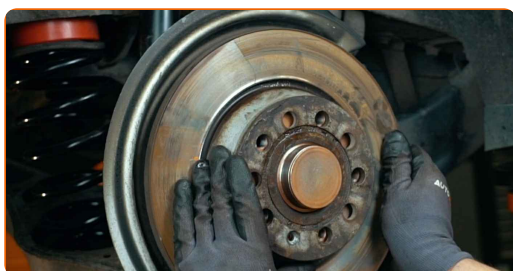

- 31** Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 4 Nm.

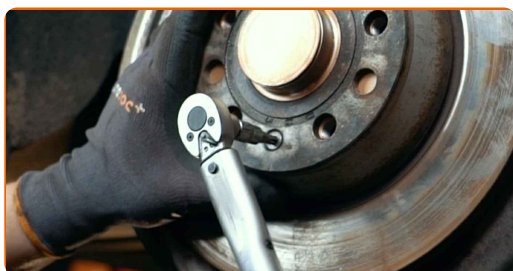

- 32** Monteer de remklauw samen met de houder.

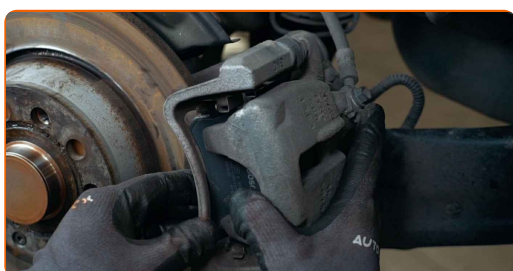


- 33** Span de remklauwbeugel aan. Gebruik XZN #14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.+90°



**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 34** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

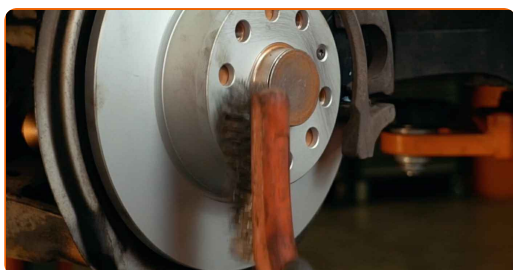

35

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



36

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: wiellager – VW Passat B7 sedan. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

37

Installeer het wiel.




**AUTODOC raadt aan:**


- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW Passat B7 sedan




**38** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

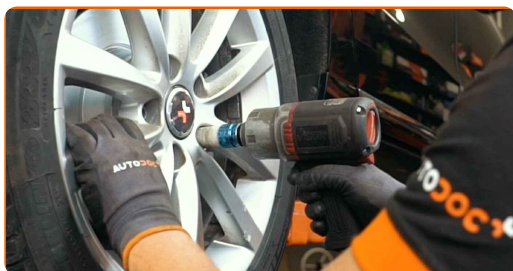


**39** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

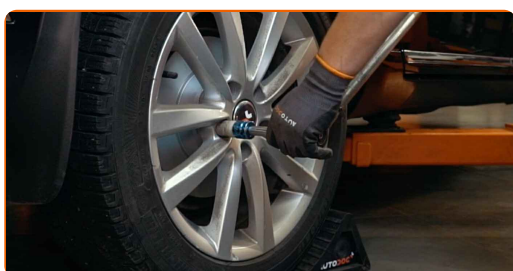

**40** Verwijder de krik en de wielblokken.

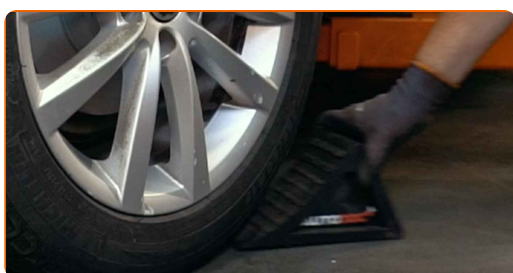

**41** Schakel de servicemodus van het handremsysteem uit. Koppel de diagnoseapparatuur af.

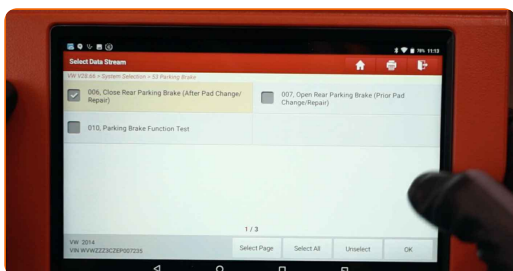

**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

42

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



43

Monteer de houder van de magneetklep van de motor. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.



44

Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW PASSAT B7  
SEDAN**

**WIELLAGER VOOR VW: NU KOPEN**

**WIELLAGER VOOR VW PASSAT B7 SEDAN: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.